



HSV 330

COMBI REFRIGERATOR - FREEZER

BEOLEKS

SRB

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Поштовани Клијенти,

Хвала Вам што сте изабрали наш производ и надамо се, да ће он одговарати Вашим захтевима.

Пажљиво прочитајте савете, који су наведени у овој књижици и Ваш апарат ће бити ефикасан.

Немојте се колебати да нас контактирате у случају потребе. Ми ћemo увек бити уз Вас, да Вам помажемо када то буде било неопходно и да Вам дајемо корисне информације у вези свих производа марке Eurolux

SADRZAJ

DEO 1: STA UCINITI PRE UPOTREBE UREDJAJA

- Specijalno uputstvo
- Preporuke
- Instalacija I pustanje uredjaja u rad
- sta uciniti pre ukljucivanja uredjaja

DEO 2: RAZLICITE FUNKCIJE I MOGUCNOSTI

- Podesavanje termostata
- Displej

DEO 3: CUVANJE HRANE U UREDJAJU

- Frizider
- Zamrzivac

DEO 4: CISCENJE I ODRZAVANJE UREDJAJA

- Odledjavanje
- Zamena sijalice

**DEO 5: TRANSPORT I MENJANJE POLOZAJA
UREDJAJA**

- Promena smera otvaranja vrata
- Transport I menjanje polozaja uredjaja

DEO 6: STA UCINITI PRE NEGO STO POZOVETE SERVIS

DEO 7: SASTAVNI DELOVI UREDJAJA

DEO 7.**SASTAVNI DELOVI UREDJAJA**

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1) DISPLEJ PANEL | 13) AROMA KUTIJA*) |
| 2) BROJČANIK TERMOSTATA | 14) DONJA POLICA |
| 3) POLICA FRITIDER | 15) DRŽAČ ZA FLAŠE (*) |
| 4) LAMPICA FRITIDER&POKLOPAC | 16) POSUDA ZA LED |
| 5) PREKIDAČ LAMPICE | 17) POKLOPAC ODELJKA ZAMRZIVAČA |
| 6) PLADANJ ZA MESO (*) | 18) LADICA ODELJKA ZAMRZIVAČA |
| 7) STAKLENA POLICA ZA VOĆE I POVRĆE | 19) ODELJAK ZAMRZIVAČA, DONJA LADICA |
| 8) PREDNJI DEO STAKLENE POLICE ZA VOĆE I
POVRĆE | 20) NOTICE ZA NIVELIRANJE |
| 9) GORNJA POLICA | 21) ZAЉТИТНИК OD UDARA (*) |
| 10) POKLOPAC GORNJE POLICE(*) | 22) ZATVARAČ RUPE ZA ODVOD VODE |
| 11) POLICA ZA JAJA | |
| 12) DRŽAČ ZA JAJA | |

(*) OPCIONALNO



Знак  на производу или на паковању показује, да се производ не треба сматрати ку ним отпадом. Исти се мора однети на одговарају је место за рециклажу ку анских апарат. Правилним уништавањем овог ку анског апарат спречи ете потенцијалне негативне последице на околну средину и људско здравље. За детаљније информације у вези рециклирања овог уре аја, молимо контактирајте локалну градску службу или продавницу, у којој сте купили производ.

DEO 1.**STA UCINITI PRE UPOTREBE****Uputstvo za sigurnu upotrebu**

- Ако модел садржи R 600a (види пlocicu на дну frizidera) природни гас, који није стетан за окolinu ali треба обратити пажњу на његову запалjivost. Када се уредај транспортује мора се пазити да не доде до остечења кондензатора на поledini уредаја. Уколико доде до остечења, избечи dodir otvorenog plamena i provetriti prostoriju nekoliko минута.
- Не upotrebljavati mehanicke alate ili druga sredstva da bi ubrzali proces odleđivanja.
- Не upotrebljavati elektricne uređaje u prostoru za smestanje hrane.
- Stari zamrzivaci I frizeri sadrže izolacione gasove i sredstva za hlađenje koji moraju biti propisno odloženi. Odlaganje ovih uređaja treba poveriti ustanovama koje su odgovorne i kompetentne za то. Уколико Вам nesto nije jasno pozovite najbliži servis.

VAZNE NAPOMENE:

- Molimo pročitajte ovo uputstvo pre nego sto instalirate i ukljucite uređaj. Proizvodac ne snosi odgovornost уколико uređaj nije instaliran i upotrebljen као што је navedeno u ovom uputstvu.

Preporuke

- Ne upotrebjavati ispravljace koji mogu да изазову pregrevanje i pozar на uređaju.
- Ne koristiti stare, deformisane elektricne kablove.
- Ne savijajte i ne guzvajte kablove

• Ne dozvoljavajte deci да играју са уредајем или да седе на вратима уредаја.

• Не upotrebljavati ostre predmete за skodanje leda sa zidova уредаја; они могу да остете кондензатор и да направе кварове које је немогуће поправити.


• Не priključujte уредај на mrezu mokrim rukama.

• Не ostavljajte posude напunjene tecnostima, posebno gasovima u zamrzivacu jer би могле да popucaju.

• Flase које садрже tecnosti са visokim sadrжajem alkohola moraju бити добро затворене и постављене uspravno.

• Не dodirujte hladne povrsine mokrim rukama jer moze doci do povreda.

• Nemojte jesti led koji je izvaden iz zamrzivaca

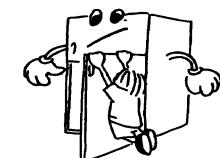

Instaliranje I pustanje uredaja u rad




- Uredaj radi pri naponu od 220-240 V ili 200-230 V i 50 Hz.
- U slučaju da Vam treba pomoć pri instaliranju I uključivanju uredaja pozovite servis.
- Pre nego što prikljucite uredaj na mrežu podešite da napon na uredaju bude jednak naponu mreže.
- Za priključivanje uredaja na mrežu koristite uticnice sa uzemljenjem. Ako nemaju uzemljenje ili ne odgovaraju, savetujemo da pozovete servis.
- Uticnica bi trebalo da bude dostupna nakon pravilnog postavljanja uredaja.
- Posuda za prikupljanje vode (Model 140 L) mora biti na svom mestu. Ne pomerati je!
- **Proizvodac nije odgovoran za oštecenja koja nastanu kao posledica nepravilnog uzemljenja.**

- Ne postavljati uredaj direktno na suncevu svetlost.
- Ne drzati uredaj na otvorenom I ne izlagati ga uticaju vlage.
- Uredaj postaviti daleko od izvora toplote i u prostoriju koja s Uredaj treba da bude udaljen najmanje 50 cm od radijatora, p od električnih peci.
- Ne postavljajte teske predmete na uredaj
- Ako je uredaj postavljen pored drugog zamrzivaca ili frizidera minimalno rastojanje između njih treba da bude 2 cm da ne bi došlo do kondenzacije.
- Ne stavljamte vrele posude ili hranu na uredaj jer se može oštetići gornja placa.
- Postavite plasticne stitnike na kondenzator uredaja da bi obezbedili bolji rad uredaja.
- Uredaj mora biti postavljen na ravnu podlogu. Upotrebite dve prednje nozice za podešavanje da nivelišete uredaj.

- **Spoljasnost uredaja I ladice trebalo bi cistiti rastvorom vode i tecnog sapuna; unutrasnjost uredaja sa sodom bikarbonom rastvorenom u mlakoj vodi.**

Sta treba uciniti pre uključenja

- Sacekajte 3 sata posle priključenja na mrežu da se uverite u ispravnost uredaja
- Prilikom prvog uključenja uredaja može se pojaviti neprijatan miris. Taj miris nestaje kada uredaj pocinje da hlađi.
-

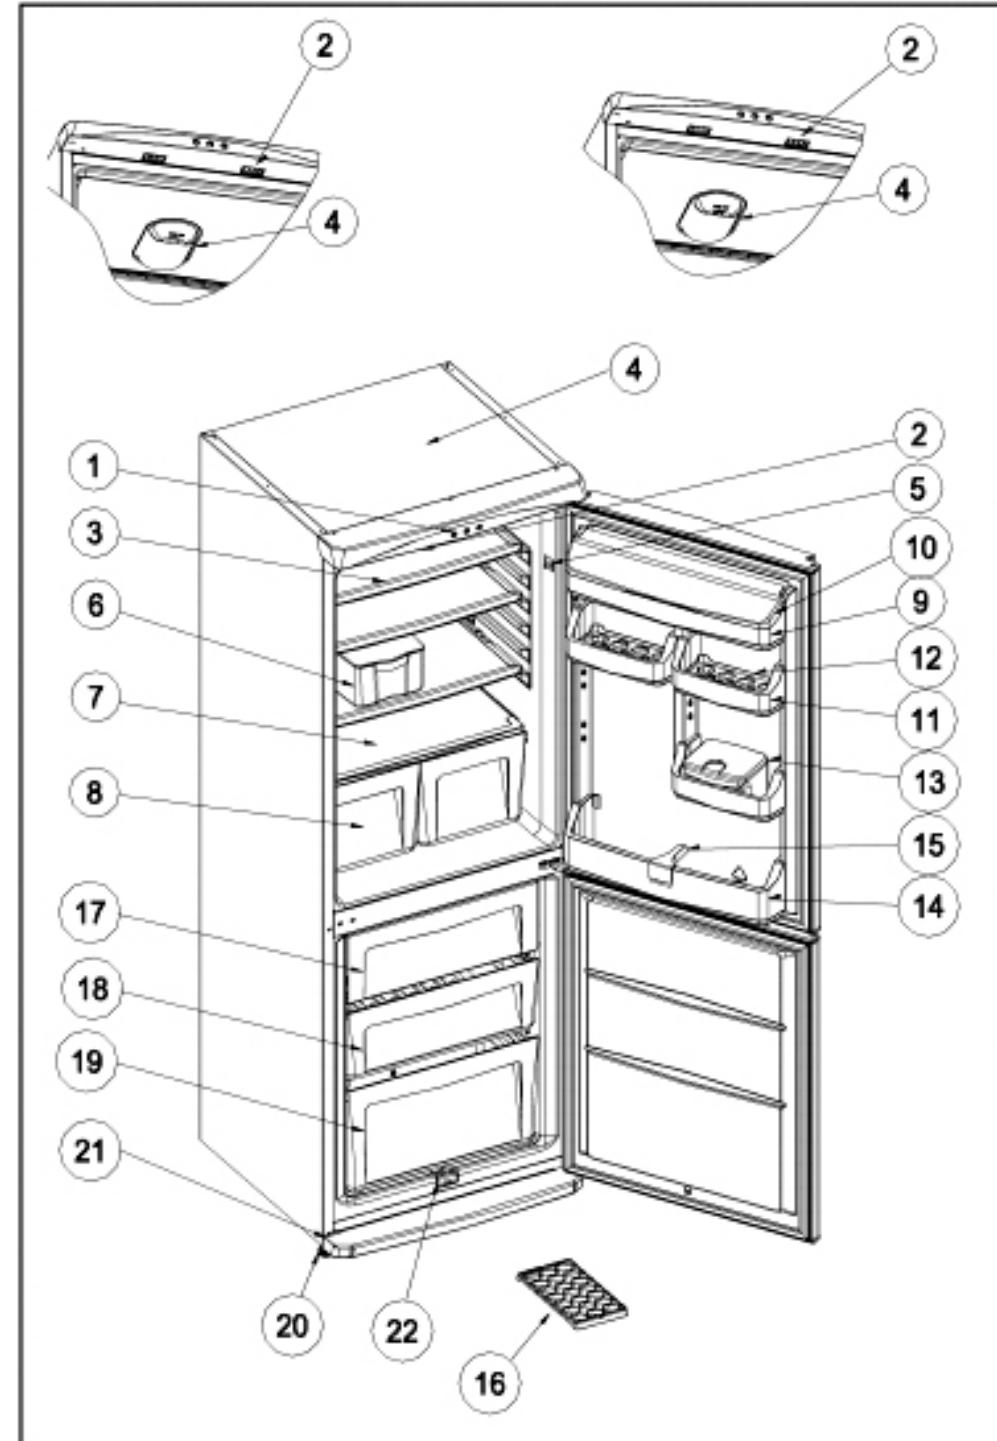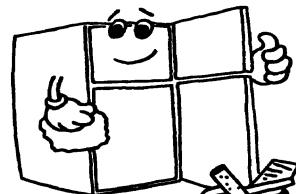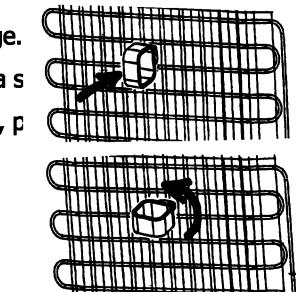

DEO 6. STA UCINITI PRE NEGO STO POZOVETE SERVIS

Ako uredaj ne funkcioniše:

Proverite:

- Da li ima dovoda struje
- Da li je glavni kucni osigurac iskljucen
- Da li je termostat podezen na "0"
- Da li je ispravna uticnica. Da bi ste ovo proverili prikljucite neki uredaj za koji znate da radi na tu uticnicu.
-

Ako uredaj slabo radi:

Proverite:

- Da li ste prepunili uredaj
- Da li su vrata dobro zatvorena
- Da li ima prasine na kondenzatoru
- Da li ima dovoljno prostora iza i oko uredaja

Ako uredaj radi bučno:

Gas koji cirkulise uredajem moze da pravi određeni zvuk cak i kada kompresor ne radi. To je normalno i ne treba da Vas brine. Međutim, ako je ovaj zvuk jak proverite:

- Da li je uredaj dobro nivelišan
- Da li nesto dodiruje poledinu uredaja

Ako ima vode na dnu uredaja

Proverite:

Da li je isput za vodu zapusen.

Preporuke


- Tokom rada uredaja unutrasnji zid poledine uredaja je prekriven kapima vode ili ledom i to je normalno.
- Ako uredaj nije radio duže vreme (npr. tokom letnjih praznika) termostat podešiti na poziciju "0". Odlediti i ocistiti uredaj ostavljavajući otvorena vrata da bi sprecili neprijatan miris.
-

DEO 2.

RAZLICITE FUNKCIJE I MOGUCNOSTI

Podesavanje termostata

TERMOSTAT U ZAMRZIVACU I FRIZIDERU

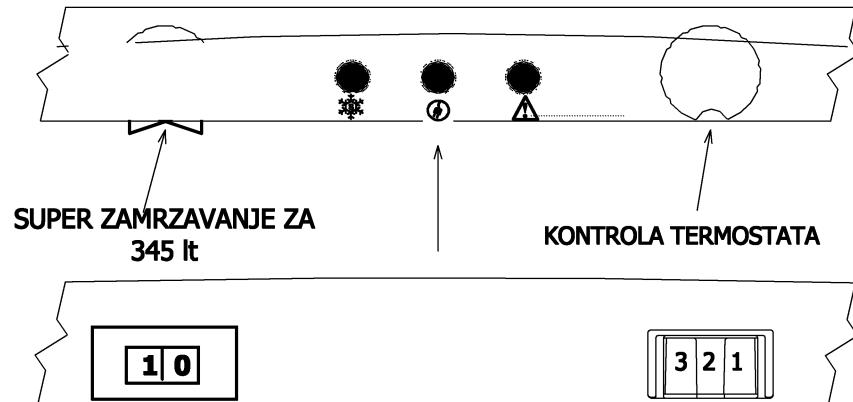

Termostat u zamrzivacu automatski regulise temperaturu u zamrzivacu. Okretanjem prekidača može se regulisati temperatura.

Podesavanje termostata:


1 – 2 : Za kratkotrajno cuvanje hrane podešite termostat između minimalne i srednje jocene

3 – 4 : Za dugotrajno cuvanje hrane podešite termostat na srednju jocinu

5 : Za cuvanje sveže hrane. Nakon postizanja odgovarajuće temperature, vratite prekidač u prethodni položaj

SUPER ZAMRZAVANJE

Paznja. Prekidač

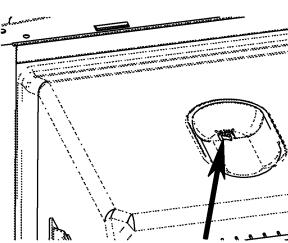


rzavanje sveže hrane
a. Kada se ugasi crvena
i prethodni položaj.

e ne držite uredaj da radi

• Paznja: temperature okruzenja, hrane i frekvencija otvaranja vrata uticu na temperaturu u zamrzivacu.

DISPLEJ

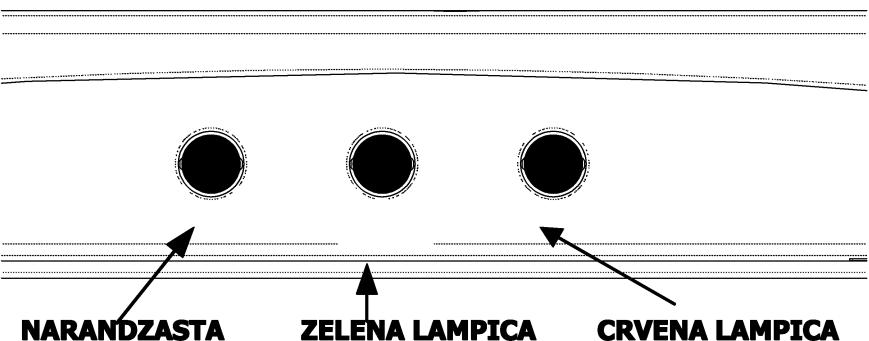

NARANDZASTA LAMPICA: Pali se kada je ukljuceno "super zamrzavanje"

ZELENA LAMPICA: Pali se kada je uredaj prikljucen na el. mrezu

CRVENA LAMPICA: Pali se kada je temperatura u uredaju niza nego sto je potrebno.


Podesiti prekidac u poziciju 1 sve dok se crvena lampica ne izgasi.

Ukljucivanje uredjaja

Kada je uredaj prikljucen na el. mrezu pali se zelena lampica. Zatim podesite termostat na poziciju "5" I ukljucite "super zamrzavanje" sve dok se ne ugasi crvena lampica.

- **kada ukljucite uredaj, on bi trebao da radi 24 casa neprestano da bi postigao potrebnu temperaturu**
- **za to vreme ne otvarajte cesto vrata i ne ostavljajte velike kolicine hrane u uredaj**
- **ako je uredaj iskljucen, sacekajte 5 min pre nego sto ga ponovo ukljucite da se ne bi ostetio kompresor.**

Zamena sijalice

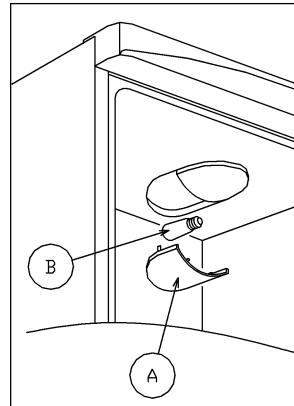

Da bi zamenili sijalicu u frizideru treba da:

1. Iskljucite uredaj sa mreze
2. Pritisnute zabice sa strane zastitnog stakla sijalice I uklonite ga.
3. Zamenite staru sijalicu novom, ne jacom od 15 W
4. Vratite zastitno staklo i posle 5 min ukljucite uredaj.

DEO 5.


TRANSPORT I MENJANJE POLOZAJA UREDJAJA

Promena smera otvaranja vrata

Za slucaj da hocete da promenite smer otvaranja vrata, pozovite ovlasenci servis

TRANSPORT I MENJANJE POLOZAJA UREDJAJA

- Projvod je upakovani u kutije i zasticen stiroporom.
- Prilikom transporta uredaj treba pricvrstiti trakom ili jakim kanapom. Pri transportu se treba pridrjavati uputstava koja su napisana na kutiji
- Pre transporta uredaja, iz njega treba izvaditi sve nepricvrscene delove I posebno ih transportovati.

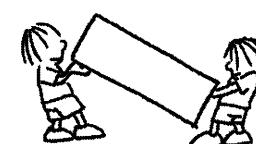


Zamrzivac:


Led koji se povremeno sakuplja u zamrzivacu treba s vremena na vreme skidati (Koristite plasticnu lopaticu). Zamrzivac treba cistiti na isti nacin kao I frizider, najmanje dva puta godisnje.

U tu svrhu treba:


- Dan ranije treba postaviti termostat u "S" poziciju da bi ste kompletno zamrzli hranu.
- Tokom odmrzavanja, zamrznutu hranu treba staviti u papirne kese I cuvati na hladnom mestu. Tu hranu treba iskoristi sto pre.
- Postavite termostat u poziciju "0" ili iskljucite uredaj. Treba otvoriti sirom vrata kako bi se zamrzivac potpuno odledio.
- Da bi ste ubrzali proces odmrzavanja mozete sataviti nekoliko sudova sa topлом vodom u zamrzivac.
- Osusite unutrasnjost zamrzivaca I postavite termostat u poziciju "MAX"

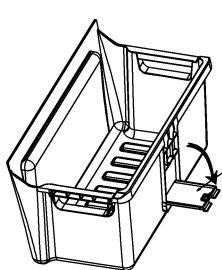

SLIKA -1-

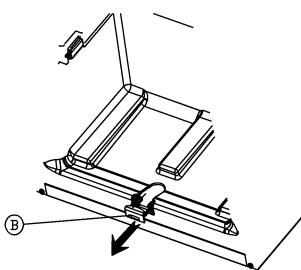

SLIKA -2-

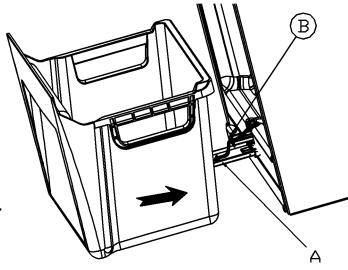


SLIKA -3-

- Da bi ubrzali proces odleđivanja ostavite nekoliko posuda sa toploim vodom unutar zamrzivaca
- Osusite unutrasnjost sa sundjerom ili krpom
- Kada se zamrzivac odledi stavite hranu u njega ali tu hranu iskoristite sto pre

DODACI

Posuda za led


- Napunite posudu za led sa vodom I ostavite je u zamrzivac
- Nakon zamrzavanja vode uvijte posudu kao na slici i dobitcete ledene kocke

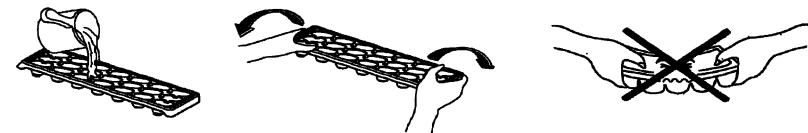

Drzac za flase (*)

- Da bi ste sprecili da flase ispadnu iz uredjaja koristite drzac za flase. Takodje na taj nacin umanjujete I buku koju mogu flase da naprave.

(*)SAMO ZA NEKE MODELE

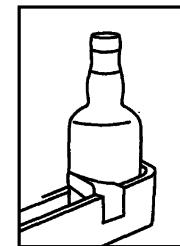

DEO 3.

CUVANJE HRANE U UREDJAJU

. FRIZIDER

Da biste smanjili vlažnost nikada ne ostavljajte tecnost u nezatvornim posudama. Led se najčešće pojavljuje u najhladnijim delovima isparivaca i vremenom morate sve cesce da odmrzavate uredjaj.

- Nikada ne ostavljajte toplu hranu u uredjaju. Toplu hranu treba ohladiti na sobnoj temperaturi.
- Rasporedite hranu tako da ne dodiruje zadnji zid uredjaja da ne bi mogla da se zaledi. Ne otvarajte cesto vrata uredjaja.
- U uredjaj možete staviti meso i ociscenu ribu (upakovano u plasticnu ambalazu) koju cete iskoristiti za dan dva.
- U odeljak možete staviti voće i povrće neupakovano.

ZAMRZIVAC

Zamrzivac služi za duboko zamrzavanje, zamrzavanje hrane i pravljenje leda. Ne ostavljajte toplu hranu u zamrzivac. Ne ostavljajte toplu i svezu hranu zajedno sa zamrznutom hranom u zamrzivac. Svezu hranu koju zamrzavate podelite u vise delova.

Za ostavljanje zamrznute hrane pridržavajte se obaveštenja koja su napisana na pakovanju smrznute hrane , a ako uputstva nema takvu hranu ne treba zamrzavati ili cuvati duže od 3 meseca od datuma proizvodnje. Kada kupujete smrznutu hranu uverite se da je smrznuta na propisan nacin i da je pakovanje neosteceno.

Zamrznuta hrana treba da bude odgovarajuće upakovana i treba je sto pre vratiti u zamrzivac nakon vadjenja iz njega. Ako se na pakovanju stvaraju kapljice vode moguce je da da pakovanje nije ispravno ili da je hrana pokvarena.

Vreme potrebno za zamrzavanje odredjene hrane zavisi od sobne temperature, podešenosti temperature, frekvencije otvaranja vrata, vrste hrane. Uvek sledite uputstva istaknuta na pakovanju hrane.

DEO 4.


CISCENJE I ODRZAVANJE

• Iskljucite uredjaj sa mreže pre ciscenja


• Prilikom ciscenja ne sipajte vodu u uredjaj



• Frizer treba cistiti periodično upotrebljavajući sodu bikarbonu i mlaku vodu

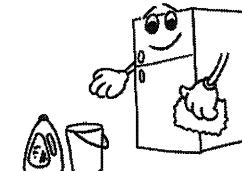

• Ladice cistiti posebno sa vodom i sapunom i nikako u masini za pranje

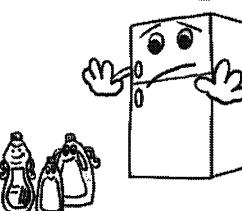

• Ne koristite abrazivne proizvode, detergente I slicno.

Posle pranja isperite cistom vodom i pazljivo osusite.

• Kondenzator bi trebalo cistiti najmanje dva puta godišnje da bi ste poboljsali performance uredjaja.

Odledjivanje

Frizer

• Odledjivanje se vrši automatski tokom rada frizer, a odledjena voda se sakuplja u posebnu posudu i automatski isparava.

• Posudu za skupljanje otopljene vode I ispust za njeno oticanje povremeno treba ocistiti da ne bi doslo do zapušenja ispusta I sakupljanja vode na dnu frizer.

• Možete takođe da sipate ½ case vode u ispust da bi ga lakše ocistili iznutra.

