

△ Eurolux

NO FROST КОМБИ ХЛАДИЛНИК
ХЛАДИЛНИК – ФРИЗЕР

NO FROST KOMBINOVANI FRIGIDER
FRIGIDER – ZAMRZIVAČ

КОМБИ ФРИЖИДЕР
БЕЗ МРАЗ ЛАДИЛНИК-ЗАМРЗНУВАЧ

МЕХАНИЧЕСКИЙ СУХАЯ ЗАМОРОЗКА
КОМБИ



BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

МК УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RFER 36 VAL
RFER 36 VAR

Postovani korisnici

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se daće isti da odgovori vasim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrelni ne dvoumite se potrazite nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pruzanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode „Eurolux“.

SADRŽAJ:

PRE UPOTREBE FRIŽIDERA	20
Opšta upozorenja	20
Stari i neispravni frižider	20
Sigurnosna uputstva	21
Postavljanje i rukovanje frižiderom	21
Pre no što počnete da koristite frižider	22
INFORMACIJE O UPOTREBI	22
Informacija o No frost tehnologiji	22
Temperaturna podešavanja	23
Upozorenje za temperaturna podešavanja	23
DRŽANJE HRANE U UREĐAJU	24
Odeljak frižidera	24
Odeljak za duboko zamrzavanje	25
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	29
Odmrzavanje	29
Zamena sijalice	30
TRANSPOURT I PROMENA MESTA MONTIRANJA	30
Repozicioniranje vrata	30
PRE NO ŠTO POZOVETE SERVIS	30
Saveti za uštedu energije	32
DELOVI UREĐAJA I ODELJCI	33

DEO 1. PRE UPOTREBE FRIŽIDERA

OPŠTA UPOZORENJA

UPOZORENJE: Ventilacioni otvori na kućištu uređaja ili ugradnom telu moraju biti slobodni.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druge veštačke metode za ubrzavanje procesa otapanja osim onih koje je preporučio proizvođač.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti električne uređaje u frižideru ili zamrzivaču osim ukoliko nisu preporučeni od strane proizvođača.

UPOZORENJE: Nemojte oštetići rashladni sistem uređaja.

UPOZORENJE: Da bi se izbegla opasnost od toga da uređaj bude nestabilan, on mora biti montiran u skladu sa uputstvima.

- Ako model sadrži izobutan (R600a) kao rashladno sredstvo, što možete proveriti na etiketi proizvoda, treba da budete pažljivi tokom transporta i montiranja uređaja kako rashladni delovi uređaja ne bi bili oštećeni. Iako je izobutan (R600a)- prirodni gas, vrlo kompatibilan sa okolinom, potreban je oprez jer je izobutan zapaljiv. U slučaju da je cirkulacioni sistem rashladnog uređaja oštećen, izbegavajte otvoreni plamen i zapaljive izvore i proveravajte prostoriju nekoliko minuta u kojoj je uređaj smešten.
- Dok transportujete i pozicionirate frižider, pazite da ne oštetiće rashladni sistem uređaja.
- Nemojte držati eksplozivne supstance kao što su limenke aerosola sa zapaljivim gorivom u ovom uređaju.
- Ovaj aparat je dizajniran da se koristi u domaćinstvu i sličnim mestima kao što su:
- Prostor za kuvanje u radnjama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima.
- Seoske kuće i po hotelima, motelima i drugim tipovima stambenih jedinica
- U okruženju tipa- Noćenje i doručak;
- Ugostiteljsko okruženje i slično, ne-maloprodajne namene.
- Ako utičnica ne odgovara utičaku frižidera mora biti zamjenjena od strane proizvođača, servisnog agenta ili osobe slične kvalifikacije kako bi se izbegla opasnost.
- Kabal za napajanje el. energijom Vašeg frižidera ima uzemljenu utičnicu. Ova utičnica bi trebalo da se koristi sa specijalno uzemljenim štekerom jačine od najmanje 16 ampera.
- Ukoliko nemate takav šteker- utičnicu, neka je obezbedi kvalifikovani električar.
- Kabal za napajanje el. energijom Vašeg frižidera ima uzemljenu utičnicu. Ova utičnica bi trebalo da se koristi sa specijalno uzemljenim štekerom jačine od najmanje 16 ampera. Ukoliko nemate takav šteker-utičnicu, neka je obezbedi kvalifikovani električar.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca iznad osam godina kao i lica sa smanjenom psihičkom, senzorskom ili mentalnom sposobnošću ili nedostatkom iskustva ili poznavanja uređaja, samo ako su im date instrukcije kako da koriste uređaj ili ako ih nadgleda lice odgovorno za njihovu bezbednost. Deca treba da budu pod nadzorom kako se ne bi igrala sa uređajem Deca ne treba da čiste uređaj ili da ga popravljaju osim u slučaju da su nadgledana.
- Ukoliko je kabal oštećen on mora biti zamjenjen od strane proizvođača, servisera ili osobe sličnih kvalifikacija kako bi se izbegla opasnost.

Stari i neispravni frižideri

Ako je Vaš stari uređaj opremljen bravom, razbijte ili uklonite bravu kao preventivnu meru kako bi se izbegla mogućnost da se deca zaključaju unutra, kao i zbog izbegavanja nesreće.

Stari frižideri i zamrzivači sadrže izolacioni materijal i rashladno sredstvo sa CFC. Stoga, vodite računa da ne naškodite prirodi prilikom odlaganja starog frižidera.



Molimo Vas da se rasipitate kod svoje opštinske vlasti o odlaganju uređaja- direktivi o Otpadu električne i elektroničke opreme (WEEE) radi prerade, reciklaže i popravke.

NAPOMENE


- Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu knjižicu pre montiranja i korišćenja uređaja. Naša kompanija nije odgovorna za štetu nastalu kao posledica zloupotrebe.
- Pratite sva uputstva sa uređaja i iz knjižice i čuvajte je na sigurnom mestu kako biste mogli da rešite probleme u slučaju da se u budućnosti pojave.
- Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i može se koristiti jedino u domaćinstvu i to u naznačene svrhe. Nije podesan za komercijalnu ili zajedničku upotrebu. Nepropisna upotreba povlači važenje garancije i naša kompanija nije odgovorna za bilo kakav kvar koji se može javiti u budućnosti.
- Ovaj uređaj je proizведен za kućnu upotrebu i podesan je samo za hlađenje/ čuvanje hrane. Nije prikladan za komercijalnu ili zajedničku upotrebu i / ili za čuvanje drugih supstanci osim hrane. Naša kompanija nije odgovorna za bilo kakve gubitke koji se mogu javiti u suprotnom slučaju.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Nemojte koristiti višestruke priključke ili produžni gajtan.
- Nemojte koristiti oštećene, pohabane ili stare kablove.
- Nemojte vući, savijati ili oštećivati kabal.



- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu od strane odraslih lica; ne dozvolite da se deca igraju sa uređajem ili da se kače na vrata.
- Nemojte mokrim rukama uključivati ili isključivati utičnicu iz priključka za struju da ne bi došlo do strujnog udara!
- Nemojte stavljati staklene flaše ili konzerve sa pićem u deo zamrzivača. Flaše ili konzerve mogu da eksplodiraju.
- Radi sopstvene bezbednosti, nemojte stavljati eksplozivne ili zapaljive supstance u frižider. Boce sa većom količinom alkohola postavite vertikalno i zatvorite čepove na flašama kada ih stavljate u frižider.
- Kada uzimate led iz zamrzivača, nemojte ga dodirivati rukama: led može da izazove opekatine i/ili posekotine.
- Nemojte dodirivati zamrznutu hranu mokrim rukama! Nakon vađenja iz zamrzivača ne smete odmah konzumirati sladoled i kockice leda.
- Nemojte ponovo zamrzavati hranu koja se već otopila. Ovakva hrana može izazvati zdravstvene probleme poput trovanja hranom.
- Nemojte prekrivati frižider ili vrh frižidera čipkom itd. jer to može uticati na performanse uređaja.
- Učvrstite dodatni pribor frižidera tokom transporta kako bi se izbeglo oštećenje samog pribora.

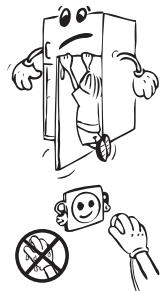
**Postavljanje i rukovanje frižiderom**

Pre početka upotrebe frižidera, treba da obratite pažnju na sledeće momente:

- Radni napon frižidera iznosi 220-240 V pri 50Hz.
- Ne preuzimamo odgovornost za oštećenja nastala tokom upotrebe bez uzemljenja.
- Postavite frižider na mesto gde nije direktno izložen sunčevoj svetlosti.
- Vaš uređaj treba da bude udaljen minimalno 50 cm od peći, rerni i izvora toplote i minimalno 5 cm od električnih rerni.
- Nikada se ne sme koristiti napolju ili izlagati kiši.



- Ukoliko ćete postaviti frižider pored zamrzivača sa dubokim zamrzavanjem, ostavite između njih prostor od 2 cm kako bi se spriječio nastanak vlage na spoljašnjoj površini.
- Ne stavljamte ništa na frižider i postavite ga na prikladno mesto tako da je barem 15 cm dostupno sa gornje strane.
- Prednje noge uređaja treba podesiti na odgovarajuću visinu kako bi frižider bio stabilan i kako bi mogao propisno da radi. Možete podesiti noge uređaja okrećući ih u smeru kretanja kazaljki na satu (ili u suprotnom smeru). To bi trebalo uraditi pre postavljanja hrane u frižider.
- Pre upotrebe frižidera, obrišite sve delove toplo vodom u koju je stavljena puna kašičica natrijum-bikarbonata, potom isperite hladnom vodom i obrišite. Nakon toga, postavite sve delove na njihovo mesto.
- Postavite podesivi plastični razmak (deo sa crnom lopaticom sa zadnje strane), okrećući ga za 90° kako kondenzator ne bi dodirivao zid.
- Frižider bi trebalo postaviti naspram zida sa slobodnom udaljenošću ne iznad 75 mm.

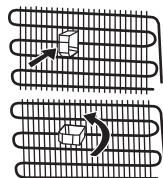

Pre no što počnete da koristite frižider

- Kada uključujete frižider po prvi put ili nakon transporta, držite frižider u uspravnom položaju 3 sata i uključite ga na dozvoljeni efikasni rad. U suprotnom može doći do oštećenja kompresora.
- Frižider može imati čudan miris kada je prvi put uključen; miris će nestati kada frižider počne sa hlađenjem.




DEO 2. INFORMACIJE O UPOTREBI

Opšte informacije o NO FROST tehnologiji

"No Frost" frižideri se razlikuju od drugih statičkih frižidera po svom operativnom principu.

Kod običnih frižidera vlaga ulazi u frižider preko otvora vrata a vlažnost hrane izaziva mržnjenje u odeljku zamrzivača. Da biste iz odeljka zamrzivača otopili sneg i led, periodično treba da isključite frižider, uklonite hranu, koju treba držati na stalnoj temperaturi izvan frižidera, i uklonite led sakupljen u delu zamrzivača.

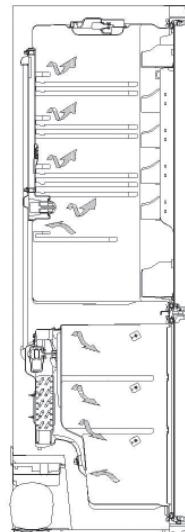


Međutim, situacija je sasvim drugačija kod "No Frost" frižidera. Suv i hladan vazduh se homogeno izdvaja iz nekoliko tačaka kroz delove frižidera i zamrzivača putem kompresivnog ventilatora. Hladan vazduh je podjednako disperzovan čak i između polica i hlađi sve namirnice, a shodno tome, ujedno štiti od vlage i mržnjenja.

Stoga Vam Vaš "No Frost" frižider omogućava jednostavnu upotrebu, pored velike zapremine i pomodnog izgleda.

Temperaturna podešavanja

Termostatski prekidač frižidera i zamrzivača

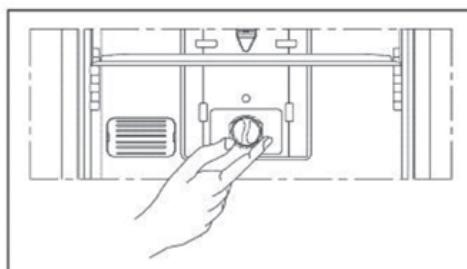

Termostat automatski reguliše unutrašnju temperaturu odeljaka frižidera i zamrzivača. Okretanjem prekidača od pozicije 1 do pozicije 6, termostat se može postaviti u bilo koji položaj u ovom rasponu. Kada okrećete prekidač od 1 do 6, povećava se snaga hlađenja.

Prekidač termostata za odeljak frižidera:

- 5-6: za veće hlađenje
- 3-5: normalna upotreba
- 1-3: za manje hlađenje

Upozorenje za temperaturna podešavanja

- Ne preporučuje se da frižider radi u prostoriji hladnijoj od 10°C kako bi bio efikasan.
- Temperaturna podešavanja treba da budu u skladu sa učestalošću otvaranja vrata, količinom hrane koja se drži unutar frižidera i temperature okoline gde držite frižider.
- Vaš frižider bi trebalo da radi 24 časa bez prekida prema temperaturi sredine, nakon što je uključen na potpuno hlađenje. Nemojte često otvarati vrata frižidera i u ovom vremenskom intervalu i nemojte stavljati suviše hrane u njega.
- Funkcija 'odlaganje od 5 minuta' se primjenjuje kako bi se sprečilo oštećenje kompresora frižidera, kada ga isključujete i ponovo uključujete da radi ili ukoliko dođe do nestanka el. energije. Frižider će nastaviti da radi normalno nakon 5 minuta.
- Važ frižider je kreiran da radi u sredini sa temperaturnim intervalima koji su navedeni u standardima o klimatskoj klasi uređaja (što je navedeno i na etiketi sa podacima). Ne preporučuje se da frižider radi u ambijentu koji je van navedenih temperaturnih intervala, u skladu sa uslovima o efikasnosti hlađenja.

Klimatska klasa	Temperatura sredine
T	Između 16 do 43 °C
ST	Između 16 do 38 °C
N	Između 16 do 32 °C
SN	Između 10 do 32 °C

DEO 3. DRŽANJE HRANE U UREĐAJU

Frižider

- Da biste smanjili vlagu i posledično povećanje količine leda u frižideru, nemojte nikada držati tečnosti u nezatvorenim posudama. Mraz ima tendenciju da se koncentriše u najhladnijim delovima isparivača i vremenom će zahtevati češće odmrzavanje.
- Vruća hrana i napitci treba da se ohlade do sobne temperature pre stavljanja u frižider.
- U frižideru cirkuliše hladan vazduh. Izbegavajte da sprečavate protok vazduha tako što ćete pokriti ventilacione otvore hranom. Ne držite upakovanih hrana ili posude pored sijalice ili u vratima frižidra.
- Voće i povrće možete staviti u fioke neupakovano.
- Neki predlozi o stavljanju i čuvanju hrane u odeljku frižidera su navedeni dole:

Hrana	Vreme čuvanja	U koji deo frižidera staviti hrana
Voće i povrće	1 sedmica	U fioci za povrće (bez omota)
Meso i riba	2-3 dana	Pokrivena plastičnom folijom ili vrećicom/ Ili u kutiji za meso (na staklenoj polici)
Svež sir	3- 4 dana	U specijalnoj polici na vratima
Puter i margarine	1 sedmica	U specijalnoj polici na vratima
Proizvodi u boci, Mleko i Jogurt	Dok ne istekne rok trajanja naznačen od proizvođača	U specijalnoj polici na vratima
Jaja	1 mesec	U polici za jaja
Kuvana hrana		Sve police

Krompir, luk i beli luk ne treba držati u frižideru.

Zamrzivač

- Zamrzivač se koristi za zamrzavanje duboko zamrznute hrane ili zamrznute hrane za duži period vremena kao i za pravljenje leda.
- Da biste dobili maksimum kapaciteta za svoj zamrzivač, molimo da koristite staklene police za gornji i srednji deo. Za donji deo, molimo da koristite donju korpu.
- Postavite hranu koju želite da zamrznete prvo na policu za brzo zamrzavanje. Možete staviti hranu pored druge zamrznute hrane nakon što ste je zamrznuli (nakon minimum 24 sata).
- Poželjno je da thermostat bude na položaju 5.
- Preporučuje se da se hrana koja treba da se zamrzne ne stavlja direktno na već smrznutu hranu.
- Hranu treba zamrzavati u posudama veličine jedne porcije.
- Nemojte ponovo zamrzavati hranu koja se već otopila. Ovakva hrana može izazvati zdravstvene probleme poput trovanja hranom.
- Nemojte stavljati topla jela na duboko zamrzavanje dok se ne ohlade. To može uticati na to da se već zamrznuta hrana pokvari.
- Kada kupujete zamrznutu hranu, proverite da li je zamrznuta u odgovarajućim uslovima i da li je paket neoštećen.
- Kada stavljate zamrznutu hranu, moraju se uzeti u obzir uslovi čuvanja hrane. Ukoliko ne postoje nikakava uputstva, hrana treba da se potroši u najkraćem mogućem roku.
- Zamrznuta hrana treba da se prenese u frižider pre no što se odmrzne, i da se postavi na policu za brzo zamrzavanje što je pre moguće. Molimo Vas da ne koristite police na vratima u svrhe brzog zamrzavanja.
- Ako se na pakovanju zamrznute hrane pojavi vlaga ili velike kapi vode, to verovatno znači da hrana nije čuvana na odgovarajućoj temperaturi ili da se njen kvalitet pogoršao. Ne kupujte takvu hranu!
- Tokom dužeg perioda nestanka struje, molimo Vas da ne otvarate odeljak za duboko zamrzavanje. Vaš frižider će sačuvati zamrznutu hranu u sredini koja ima temperature od 25 C oko 13 sati. Ovaj period čuvanja hrane se smanjuje što je temperatura sredine veća. Tokom dužeg perioda prekida el.energije ne treba da odmrzavate hranu.

Neki predlozi o stavljanju i čuvanju hrane u zamrzivač se nalaze na stranicama 26, 27 i 28.

Meso i riba	Priprema	Vreme čuvanja (meseci)	Vreme otapanja na sobnoj temperaturi (sati)
Odrezak	Uviti u foliju	6-10	1-2
Jagnjiće meso	Uviti u foliju	6-8	1-2
Teleće pečenje	Uviti u foliju	6-10	1-2
Teleći biftek	U malim komadima	6-10	1-2
Jagnjeći biftek	U komadima	4-8	2-3
Mleveno meso	U pakovanju bez začina	1-3	2-3
Iznutrice (sitnež)	U komadima	1-3	1-2
Bolonjska kobasica/ mortadela	Treba da bude upakovana iako ima opnu	1-2	Dok se ne odmrzne
Piletina i čuretina	Uviti u foliju	7-8	10-12
Guska i patka	Uviti u foliju	4-8	10
Srnetina, zečetina, divlji vepar	U delovima od po 2,5 kg i kao fileti	9-12	10-12
Slatkovodna riba (losos, šaran, štuka)	Nakon čišćenja creva i krjušti ribe, oprati i osušiti, i ako je potrebno odseći glavu i rep	2	Dok se potpuno ne odmrzne
Posna riba: Grgeč, obliš, iverak,		4-8	
Masna riba: tuna, skuša, tolstolobik, inčun		2-4	
Ljuskar	Očišćeni i u vrećici	4-6	Dok se potpuno ne odmrzne
Kavijar	U sopstvenom pakovanju, aluminijumskoj ili plastičnoj kutiji	2-3	Dok se potpuno ne odmrzne
Puž	U slanoj vodi, aluminijumskoj ili plastičnoj kutiji	3	Dok se potpuno ne odmrzne

Napomena: Smrznuto meso nakon otapanja treba kuvati kao i sveže meso. Ako se meso ne sprema nakon što se odmrzne, nikada ga ne treba ponovo zamrzavati.

Povrće i voće	Priprema	Vreme čuvanja (meseci)	Vreme otapanja na sobnoj temperaturi (sati)
Karfiol	Očistiti od lišća, iseći na komade, neko vreme držati u vodi sa malo limunovog soka	10 – 12	Može se koristiti zamrznut
Boranija i mahune	Oprati i iseći na manje delove	10 – 13	Mogu se koristiti zamrznute
Grašak	Oljuštiti i oprati	12	Može se koristiti zamrznut
Pečurke i asparagus	Oprati i iseći na manje delove	6 – 9	Mogu se koristiti zamrznuti
Kupus	Očistiti	6 – 8	2
Plavi patlidžan	Iseći na komade od 2 cm i oprati	10 – 12	Ovojite ih jedan od drugog
Kukuruz	Očistiti i spakovati zajedno sa čokanjem ili kao sladak kukuruz	12	Može se koristiti zamrznut
Šargarepa	Očišćena i isećena na kriške	12	Može se koristiti zamrznuta
Paprika	Isecite peteljku, rasecite na dva dela i uklonite jezgro	8 – 10	Može se koristiti zamrznuta
Spanać	Oprati	6 – 9	2
Jabuka i kruška	Oljuštiti i iseći	8 – 10	(U frižideru) 5
Kajsija i breskva	Iseći na dva dela i ukloniti košpu	4 – 6	(U frižideru) 4
Jagoda i kupina	Oprati i oljuštiti	8 – 12	2
Kuvano voće	Dodadti 10 % šećera u posudu	12	4
Šljiva, višnja, trešnja	Oprati i ukloniti peteljke	8 – 12	5 – 7

Mlečni proizvodi Kolač	Priprema	Vreme čuvanja (meseci)	Uslovi čuvanja
Paket (homogenizovanog) mleka	U sopstvenoj ambalaži	2 – 3	Čisto mleko- u sopstvenom pakovanju
Sirevi- izuzev belog sira	U kriškama	6 – 8	Može se držati u originalnom pakovanju (za kratkotrajno čuvanje). Za duži period, treba čuvati u plastici.
Puter, margarine	U sopstvenom pakovanju	6	
*Jaja	Belance	10 – 12	30 gr je jednakо žumancetu
	Mešavina jajeta (belance-žumance)	10	50 gr je jednakо žumancetu
	Žumance	8 – 10	20 gr je jednakо žumancetu
			U zatvorenoj posudi

* Яйцата не трябва да се замразяват с черупката. Белтъкът и жълтъкът на яйцето трябва да се замразят отделно или добре разбити.

	Vreme čuvanja (meseci)	Vreme otapanja na sobnoj temperaturi (sati)	Vreme otapanja u pećnici (min.)
Hleb	4 – 6	2 – 3	4 – 5 (220 - 225°C)
Biskvit	3 – 6	1 – 1,5	5 – 8 (190 - 200°C)
Kolač	1 – 3	2 – 3	5 – 10 (200 - 225°C)
Pita	1 – 1,5	3 – 4	5 – 8 (190 - 200°C)
Prhko testo	2 – 3	1 – 1,5	5 – 8 (190 - 200°C)
Pica	2 – 3	2 – 4	15 – 20 (200°C)


Neki začini kuvani sa hranom (seme anisa, bosiljka, mirođija, sirće, miks začina, đumbir, beli luk, crni luk, senf, majčina dušica, majoran, crni biber, bolonjska kobasica itd.) mogu imati odvratan ukus ako se drže duže vreme. Stoga, hrana koja se zamrzava treba da bude samo malo začinjena ili da bude začinjena nakon otapanja.

Vreme čuvanja hrane zavisi od vrste upotrebljenog ulja. Margarin, teleća mast, maslinovo ulje i puter su pogodni a ulje kikirikija i mast nisu.

Kuvana hrana u tečnom obliku treba da bude zamrznuta u plastičnim posudama, druga hrana treba da bude uvijena u plastičnu foliju ili u plastične kese.

DEO 4.**ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

- Pre no što počnete sa čišćenjem frižidera isključite ga iz štekera.

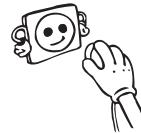


- Nemojte prati frižider tako što ćete sipati vode.




- Unutrašnje i spoljašnje strane možete obrisati mekom krpom ili sunđerom sa vodom i sapunicom.



- Izvadite delove pojedinačno i očistite ih sapunicom. Nemojte ih prati u mašini za pranje posuđa.

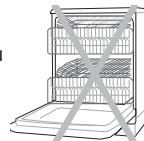

- Nikada nemojte koristiti zapaljive, eksplozivne ili korozivne materijale poput razređivača za boje, plina, kiselinu za čišćenje.

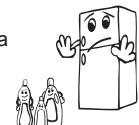


- Kondenzator (zadnji deo sa crnim vratnicama) bi trebalo čistiti usisivačem ili suvom četkom barem jednom godišnje. Na ovaj način će frižider raditi efikasnije i omogućiće Vam uštedu el. energije.



Vodite računa o tome da frižider bude isključen tokom čišćenja.

Odmrzavanje frižidera


- Vaš frižider potpuno automatski obavlja proces odmrzavanja. Odmrznuta voda se skuplja preko posude za isparavanje, ide u posudu za isparavanje koja se nalazi iza frižidera i automatski sama isparava.
- Vodite računa da ste isključili utikač Vašeg frižidera pre čišćenja posude za isparavanje.**
- Sklonite posudu za isparavanje sa svog mesta odvrtanjem šrafova kao što je prikazano. Očistite sapunicom u specifičnim vremenskim intervalima. Na ovaj način se sprečava nastanak neprijatnih mirisa.

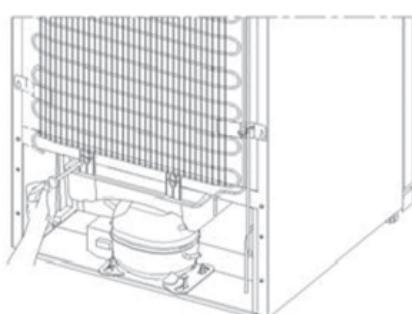

ZAMENA SIJALICE

Zamena sijalice u frižideru ili zamrzivaču:


1. Isključite uređaj sa izvora napajanja.
2. Uklonite poklopac kutije sa stezača pomoću šrafcigera
3. Zamenite sijalicu sa novom maksimalne snage od 15 W
4. Vratite poklopac
5. Sačekajte 5 minuta pre no što ga ponovo uključite i postavite termostat na izvornu poziciju.

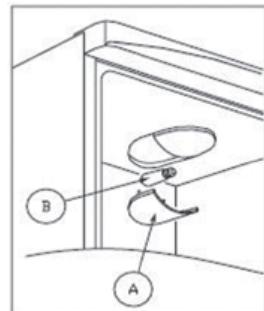

DEO 5. TRANSPORT I PROMENA MESTA MONTIRANJA

- Originalna ambalaža i pena se mogu sačuvati za ponovno prevoženje (opcionalno).
- Prilikom transporta, uređaj treba da bude vezan širokim trakama ili jakim užetom i treba da pratite uputstva za prevoz paketa ili za ponovni transport.
- Pre transporta ili prilikom promene mesta postavljanja, svi pokretni objekti (tj., olice, ladicice...) se moraju izvaditi ili učvrstiti kako se ne bi tresli.

Nosite frižider u uspravnom položaju.

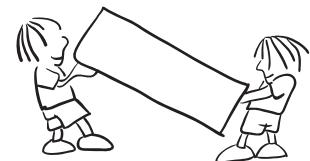

Premeštanje vrata (kod nekih modela)

- Nije moguće promeniti smer otvaranja vrata frižidera, ako su ručke na Vašem frižideru montirane na prednjoj površini vrata.
- Moguće je promeniti pravac otvaranje vrata na modelima bez ručki.
- Ako pravac otvaranja vrata Vašeg frižidera može da se promeni, treba da se обратите najbližem ovlašćenom servisu kako bi promenili pravac.

DEO 6. PRE NO ŠTO POZOVETE SERVIS

Ukoliko Vaš frižider ne radi, u pitanju može biti manji problem, stoga, proverite sledeće pre no što pozovete električara kako biste sačuvali vreme i novac:

Uredaj ne radi:

Proverite:

- Da li postoji problem sa napajanjem;
- Utikač nije pravilno uključen u utičnicu;
- Termostat je na poziciji "0".
- Utičnica je neispravna. Da biste to proverili, uključite neki drugi uređaj za koji ste sigurni da je ispravan u istu utičnicu.

Ako Vaš frižider ne hlađi dovoljno:

- Da li je termostat postavljen na najhladniji položaj?
- Da li su vrata frižidera često otvarana ili su duže vreme ostavljena otvorena?
- Da li su vrata frižidera pravilno zatvorena?
- Da li ste u Vaš frižider stavili neko jelo ili hranu tako da ona dodiruje zadnji zid Vašeg frižidera i tako sprečava cirkulaciju vazduha?

- Da li je vaš frižider preterano napunjen?
- Da li postoji odgovarajuća udaljenost između Vašeg frižidera i zadnjih bočnih zidova?

Ako je hrana u frižideru/ zamrzivaču hladnija nego što je potrebno:

- Da li je postavljena odgovarajuća temperatura? (da li je prekidač termostata na položaju 5)?
- Da li ima puno hrane koja je tek stavljena u zamrzivač?
- Ako ima, onda kompresor mora duže da radi kako bi je zamzao, tako da može i u većoj meri da rashladi hrana koja se nalazi u frižideru.

Ako vaš frižider radi preglasno;

Da bi se održao postavljeni nivo hlađenja, kompresor se može aktivirati s vremena na vreme. Šum iz Vašeg frižidera u ovom trenutku je normalan i zbog svoje funkcije. Kada se dostigne potreban nivo hlađenja, buka će se automatski smanjiti.

Ako šumovi ostanu i dalje prisutni, onda proverite:

- Da li je Vaš uređaj stabilan? Da li su nožice dobro podešene?
- Da li postoji nešto iza frižidera?
- Da li police ili jela na policama vibriraju? Promenite mesto polica i / ili jela, ako je to u pitanju.
- Da li slučajno neki predmeti koji se nalaze na frižideru ne vibriraju.

Pucketanje (pučanje leda):

- Tokom automatskog otapanja, čuje se led koji se formirao na metalnim zavojnicama i sada pada u odvod.
- Kada je uređaj ohlađen ili zagrejan usled širenja materijala uređaja.

Kratkotrajno pucketanje:

Čuje se kada termostat uključuje ili isključuje kompresor.

Buka od kompresora

- Normalan šum motora. Šum označava da kompresor normalno radi.
- Kompressor može izazvati više buke za kraći period prilikom uključivanja.

Šum žuborenja ili brčanja

Šum je izazvan protokom rashladnog sredstva kroz sistem cevi.

Šum proticanja vode

Šum normalnog protoka vode koja ide do posude za isparavanje tokom procesa odmrzavanja. Ovaj šum se može čuti tokom otapanja.

Šum vetra

Normalan zvuk ventilatora. Ovaj zvuk se može čuti kod No- frost frižidera tokom normalnog rada kompresora; normalan zvuk.

Ako su ivice vrata ormara frižidera na spojevima tople

Posebno tokom leta (toplo vreme), kontaktna spojna površina se može ugrejati usled rada kompresora, što je normalno.

Ako se vlaga skuplja unutar frižidera

- Da li je sva hrana pravilno upakovana? Da li su posude obrisane pre stavljanja u frižider?
- Da li se vrata frižidera prečesto otvaraju? Vlaga iz prostorije dospeva u frižider ako su vrata otvorena. Nakupljanje vlage će biti veće ako se vrata češće otvaraju, posebno ako je stepen vlage u prostoriji visok.
- Sakupljanje kapi vode na zidovima frižidera tokom otapanja je normalana pojava (kod statičnih modela).

Ako vrata nisu pravilno otvorena i zatvorena

- Da li ambalaža hrane smeta pri zatvaranju vrata?
- Da li su odeljci vrata, police i firoke dobro namešteni?
- Da li su spojevi vrata polomljeni ili su se razjedlinili?
- Da li je frižider na ravnoj površini?

VAŽNE NAPOMENE:

- Zaštitna funkcija kompresora će se aktivirati nakon iznenadnog nestanka el. energije ili isključenja uređaja jer se gas u rashladnom sistemu nije stabilizovao. Nakon 4 ili 5 minuta Vaš frižider će nastaviti da radi, nema razloga za brigu.
- Ako frižider nećete koristiti duži period (npr. tokom godišnjeg odmora) isključite ga. Očistite frižider i ostavite otvorena vrata da biste sprečili pojavu vlage i smrada.
- Ako se problem prolongira, nakon što se sledili uputstva gore navedena, molimo Vas da se obratite najbližem ovlašćenom servisu.
- Uređaj koji ste kupili je namenjen za kućnu upotrebu i može se koristiti jedino u domaćinstvu i to u naznačene svrhe. Nije podesan za komercijalnu ili zajedničku upotrebu. Ukoliko korisnik upotrebljava uređaj na način koji ne odgovara karakteristikama uređaja, naglašavamo da proizvođač i prodavac neće biti odgovorni za bilo kakvu popravku i nedostatak u okviru garantnog roka.
- Vek trajanja Vašeg uređaja, naznačen i definisan od strane Generalne direkcije za zaštitu potrošača pod TR Ministarstvo carine i Ministarstva (rok za zadržavanje delova potrebnih za pravilno funkcionisanje aparat-a) iznosi 10 godina.

Važna Informacija:


- Ovaj uređaj je namenjen za sredinu gde se temperature okoline kreću u okviru 16 ° C - 43 ° C.
- Uređaj je dizajniran u skladu sa IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/108 / EC standardima.

SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

1. Postavite uređaj u hladnu, dobro ventilisalu prostoriju, ali ne direktno na sunčevu svetlost niti blizu izvora toploće (radijator, šporet .. itd). U suprotnom, koristite izolacionu ploču.
2. Dopustite da se hrana i pića ohладе izvan uređaja.
3. Kada odmrzavate zamrznutu hranu, stavite je u frižider. Niska temperatura zamrzнуте hrane će pomoći da se frižider ohladi kada se hrana odmrzava. Dakle, ovo uzrokuje uštedu energije. Ako se zamrznuta hrana iznese napolje, to uzrokuje rasipanje energije.
4. Prilikom unošenja pića i tečne hrane, obe vrste namirnica moraju biti pokrivene. U suprotnom će doći do povećanja vlažnosti u uređaju. Stoga se radno vreme frižidera povećava. Takođe, pokrivanje posude sa tečnostima ili tečnom hranom pomaže da ne dođe do mešanja mirisa i ukusa.
5. Kad unosite hranu i pića, otvarajte vrata uređaja koliko je moguće kraće.
6. Neka poklopci svih odeljaka, police, fioka budu zatvoreni.
7. Zaptivač vrata mora biti čist i savitljiv. Zamenite zaptivač ako je islužen.

DEO 7.

DELOVI I PRIBOR FRIŽIDERA

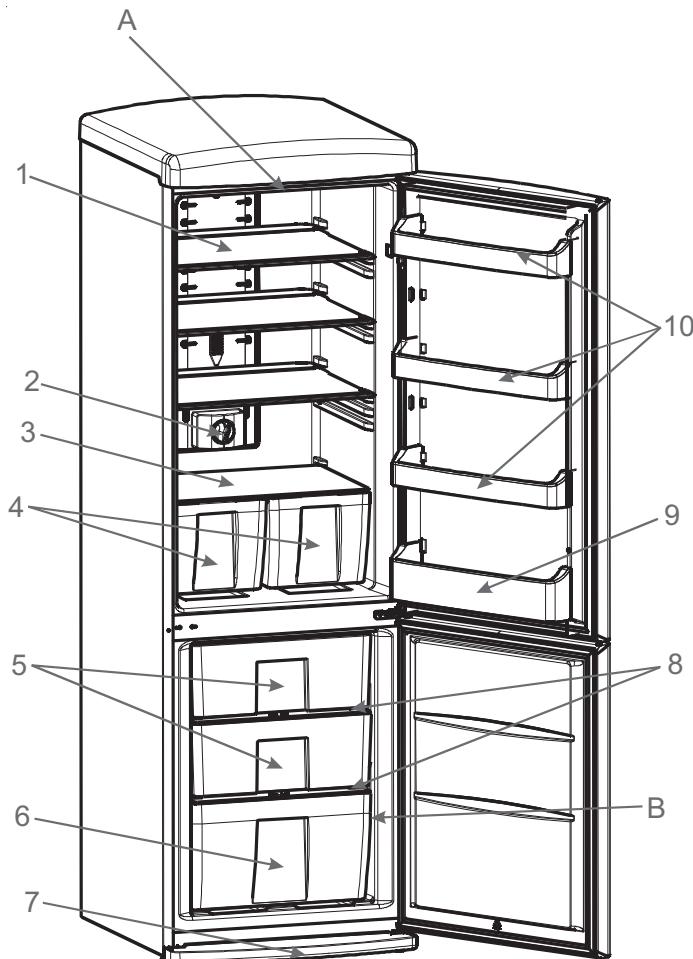

Prezentacija je napravljena u cilju informisanja o delovima i pribora frižidera. Delovi se mogu razlikovati usled modela uređaja.

A. ZAMRZIVAČ
B. FRIŽIDER

- 1) Rahladna staklena polica
- 2) Termostat
- 3) Staklo iznad fioka za povrće
- 4) Fioka za povrće

- 5) Srednja fioka
- 6) Donja fioka
- 7) Podnica
- 8) Staklena polica
- 9) Držač za boce
- 10) Gornja polica

LEKS GROUP

BG

Централен офис – Ботевград: тел.: 0723/68 830, бул. Цар Освободител 28

София: 02/963 33 20, 963 33 80, ж.к. Сухата река, бл. 49, **Пловдив:** тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 32

Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, **Бургас:** тел.: 056/700 103, к-с Славейков 121, вх. А

Русе: тел.: 082/872 717, ул. Рила 40, **Плевен:** тел.: 0884 710 496, ул. Данаил Попов 4,

Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,

Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

BEOLEKS

SRB

Novi Beograde: 011/31 33 598; 011/31 33 597; 011/31 33 264; 011/31 33 826

Bul. Arsenija Čarnojevića 66

SKOLEKS

MK

Скопје: 02/322 75 80, ул. Народен Фронт бр.5, л. 7, **Кавадарци:** 043/412 551, ул. Шишака Б.Б,

Битола: 047/242 885, ул. Прилепска бр. 56, **Тетово:** 044/337 919, ул. Илинденска 157, л. 2

Струмица: 071/350 446, ул. Климент Охридски бр. 272