



DEKORATIVNI ASPIRATOR

H 51

H 53

H 61

H 64

H 71

H 72

H 81

POSTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se daće isti da odgovori vasim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrebni ne dvoumite se potrazite nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pruzanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode "LINO".

Od proizvodjaca

Molimo vas pročitajte ovo uputstvo za koriscenje pazljivo pre upotrebe aparata i odložite ga na bezbedno mesto radi dalje potrebe.

Aparat i njegovo pakovanje su proizvedeni procesima koji minimalizuju zagadjenje i postuju okruženje.

Koristite aparat efikasno i pomocite nam u zaštiti okoline, odložite pakovanje na propisano mesto za to.

Za korisnika

Vasa bezbednost



MOLIMO VAS PROCITAJTE OVAJ ODELJAK
DETALJNO PRE POČETKA UPOTREBE UREDJAJA!

Pročitaj prilozeno pre upotrebe.

Može doći do zapaljenja ako se ne pridržavate uputstava dok cistite aspirator.

Aspirator nesme direktno biti izložen vatri ili nekom izvoru toplice.

Odvodni vazduh od kuhanja nesme biti izbacivan u odvod za gas ili odvod za druga goriva.

Prostorija mora biti dobro provetrena kada se aspirator koristi.

Ugradnja

- Ovaj uredjaj mora biti postavljen od strane kvalifikovanog lica.
- Opasno je modifikovati bilo koji deo od aspiratora.
- Proizvodjac ne snosi nikakvu odgovornost za moguce greske nastale nestrucnim rukovanjem.
- Osigurajte dobro mesto ,učestalo provetranje prostorije u komoj će uredjaj biti postavljen .
- U aspiratornoj verziji , moraju postojati jedan ili više vazdušnih ulaza.Sakupljeni vazduh nesme biti odveden u odvod koriscenjem duvanjem ventilator ili nekih drugih uredjaja napajanih električnom energijom.
- Razdaljina izmedju radne ploče I tela aspiratora nesme biti manja od 65cm ili visiša od 75cm.
- Koristite konektore sa uzemljenjem koji su predviđeni za vase područje.
- Proverite da voltaga u vasem području odgovara nivou propisane voltaze za aparat.

Bezbednost dece

- Ovim aparatom mogu rukovati samo odrasli

Tokom upotrebe

- Ovaj uredjaj je proizveden za domacu upotrebu I nemoze biti koriscen u profesionalne svrhe.
- Posle upotrebe , uvek osigurajte da su sva kontrolna dugmad u “OFF” položaju
- Kada kuvate na gasnom plamenu, povremeno obratite paznju da ne zapale ulje I filteri.

Ciscenje, Odrzavanje,Servis


- Cistite metalni filter povremeno(najmanje jednom mesecno) . Jako zamasceni delovi su lako zapaljivi.
- Nikad ne nameravajte da samostalno popravljate uredjaj.Uvek se obratite kvalifikovanom tehnickom servisu.
- Za vasu sigurnost ,insistirajte na originalnim delovima.
- Uvek iskljuicite elektricnu struju I otkacite konektore pre odrzavanja I ciscenja.

Elektricno povezivanje

- Osiguraj da kabl za napajanje nije izlozen topotli, hemikalijama ili ostrim predmetima.
- Ako je kabl za napajanje ostecen , mora biti zamenjen od strane strucnog lica ili servisera proizvodjaca.

Opis

- 1.Aluminijumski metalni filteri
- 2.Staklo
- 3.Glavna lula
- 4.Teleskopska lula
- 5.Kontrolna dugmad

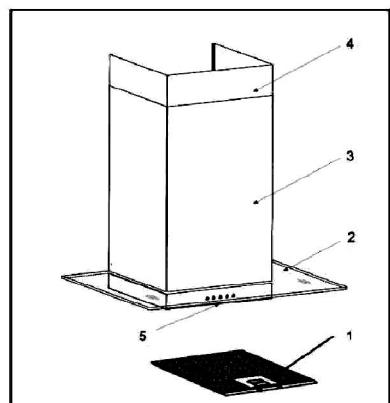

Aspiratorna ili Recirkulirajuca verzija

- U zavisnosti od vasih potreba, ovaj aparat moze biti konfigurisan u dve verzije

Aspiratorna ili recirkulirajuca verziju

- **Aspiratori mod:** Aspiratori siste diametra 150mm odvodi paru kroz smesteni odvod. U aspiratornj verziji se nalaze samo aluminijumski metalni filteri.

- **Filterski mod:** Para se filtrira kroz filtere, odvodi kroz aluminijumske metalne filtere I kroz filtere na aktivni ugalj I vracu u kuhinjsko okruzenje. U filtrirajucom modu moraju biti instalirani I metalni I filteri na aktivni ugalj.

Upustvo za upotrebu

A. Kontrolni panel sa dugmlicima

- ① Gaserje aspiratora
- ② Mala brzina
- ③ Srednja brzina
- ④ Velika brzina
- ⑤ Ukljuci /Iskljuci svetlo

B. Elektricni kontrolni panel

- ① > Mala brzina: 550-600m3
 > Iskljuci

- ② > Dodirni 3 sekunde > Odlozeno vremensko iskljucivanje

- > Dodirni 3 sekunde > Srednja brzina: 700-750m3
 > Iskljuci

- ③ > Dodirni 3 sekunde > Odlozeno vremensko iskljucivanje

- > Dodirni > Velika brzina: 900m3
 > Iskljuci
 > Dodirni 3 sekunde > Odlozeno vremensko iskljucivanje



Ukljuci /Iskljuci svetlo

A) Odlozeno tajmer za iskljucenje: Ovaj program se koristi za ciscenje kuhinje I nakon kuvanje bez potrebnog nadgledanja. Aspirator nastavlja sa radom 5minuta zatim se automacki gasi.

B) Turbo podesavanja : Ovaj program se koristi kod rucnog intenzivnog kuvajna, przenja, kada je aktiviran , motor je potoran da iporučuje najveci protok vazduha od 1060 m^3 za period od 7minuta nakon cega se podesavanje vraca na program ③ velike brzine. Za zastitu motora , turbo mod moze biti aktiviran jednom svakoh sat vremena.

Ciscenje i Odrzavanje



Uvek iskljucite i odkacite aparat predhodno!

- **Povrsina :** Perite sa mekim sundjerom sa blagim sapunom I mlakom vodom.Nikad ne koristite abrazivna sredstva, staklenuvunu ili bilo koja sredstva koja mogu prouzrokaovati nepopravljive stete.
- **Aluminijumski metalni filteri:** Perite ih masini za pranje sudova dobro ih osusite pre vracanja u aspirator.
- **Ugljeni filteri** (samo u filtrirajucoj verziji): Ugljeni filter nemoze biti ponovo koriscen.Oni moraju biti zamenjeni sa odgovarajucim tipom jednom godisnje ili od frekvencije koriscenja aparata.
- Morate normalno odrzavati aparat da bi efektno funkcionisao.
- Ugljeni filteri sprecavaju protok vazduha I mogu prouzrokovati pregrevanje motora.

Za instalatora

Bezbenosne informacije

Povezivanje na elektricnu mrezu

- Elektricno povezivanje mora biti napravljeno samo u skladu sa lokalnim standardima I zakonom.
- Osigurajte da je napanjanje u odgovara podacima na uredjaju u suprotnom ne povezujte. Elektricno povezivanje mora biti uzemljeno,Ako ste nesigurni,proverite sa strucnim elektricarem. Obojene zice:

Zeleno zuta = ZEMLJA

Plava = NULA

Braon = FAZA

- Osiguraj da je kabl za napajanje nije izlozen topлоти I ostrim predmetima.
- Promenjiva halogena lampa nesme preci 20W.

Ugradnja

- Koristite smestene tiple za montiranje aparata na sigurnu povrsinu.
- Minimalno rastojanje izmedju radne ploce i najnizeg dela aspiratora nesme biti manje od 65cm ili vise od 75cm.
- Mesto instalirajna aspiratora mora imati postojane otvore za provetrvajne.
- Moraju biti ispunjene regulative za odvod vazduha
- Strogo je preporucljivo da aspirator bude montiran bas pored odvoda za vazduh.
- Ne instalirajte izlaznu cev u pravcu vetra , koji moze spreciti odvod kada su veliki vetrovi.
- Najbolje je instalirati aspirator 65-75cm od radnog dela.
- Pritegnite komponente za odvod sa zavrtnjima. Za osiguranje dobrog upumpavanja odvodnog vazduha , cev nesme biti previse stegnuta srafovima.

Problemi

Simptomi	Moguci uzroci	Uraditi
Ne radi	Nema elektricne struje	Proverite da li je utikac povezan Proverite glavni prekidac ukljucen
Slab protok vazduha	Aluminijumski metalni filtri su zaprljani	Ocisti filtere i vrati kad se osuse
	Ugjeni filteri su zaprljani	Zameni ugljene filtere novim setom
Motor radi ali nema protoka vazduha	Leptir klapna je zaglavljena	Kontaktirati tehnicko lice
Motor staje nakon par minuta	Visoka temperatura aktivirana je zastita	Kuhinja nije adekvatno provetrena
	Aspirator je instaliran prenisko radnoj plooci	Aspirator mora biti najmanje 65cm od radne ploce
Jako kuvanje mirise	Nisu instalirani ugljeni filteri	U filterskoj verziji ugjeni filteri moraju biti instalirani
Ulje kaplje na radnu povrsinu	Posuda za ulje nedostaje ili nije instalirana	Ukloni aluminijumski filter i zameni posudu za ulje
	Aluminijumski filter je zamacen	Operite aluminijumski metalni filter
Vibrirajuci zvuk	Strano telo je u kontaktu sa ventilatorskim lopaticama	Kontaktirati strucno lice

Simbol  na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine koji se tiču odlaganja otpada.

SRB

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66