


# △ Eurolux

Your Style...Your Life

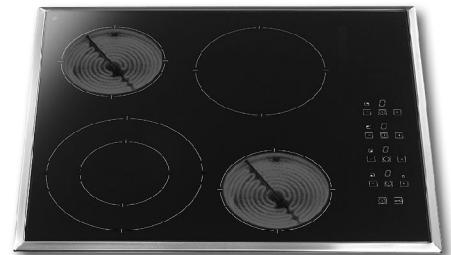

STAKLO KERAMIČKA PLOČA

BEOLEKS

SRB

Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826  
Bul. Arsenija čarnojevića 66


SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

## Poštovani klijenti

Mi Vam se zahvaljujemo što ste odabrali naš proizvod. Korišćenje ovog proizvoda je izuzetno lako. Prije nego što počnete sa montažom i sa njegovom upotrebom pročitajte uputstvo za upotrebu. Unjemu možete naći informacije. Za ispravnu montažu, upotrebu i održavanje ovog proizvoda.


## CM4 V2 R2

Staklo keramička ploča	
Senzorsko upravljanje - 9 stepena	4
čiste zone	
normalne	2
brze	2
moćnost P ( max )	5.8 kw
Indik. za zaostalu toplotu	
zaštita pri zaključavanju	

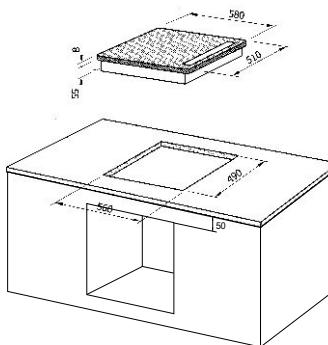


## CM2 V1 R1

Staklo keramička ploča	
Senzorsko upravljanje - 9 stepena	2
čiste zone	
normalne	1
brze	1
moćnost P ( max )	3.0 kw
Indik. za zaostalu toplotu	
zaštita pri zaključavanju	

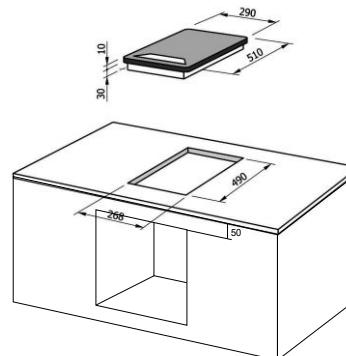

Simbol na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštitiivotne sredine koji se tiču odlaganja otpada.

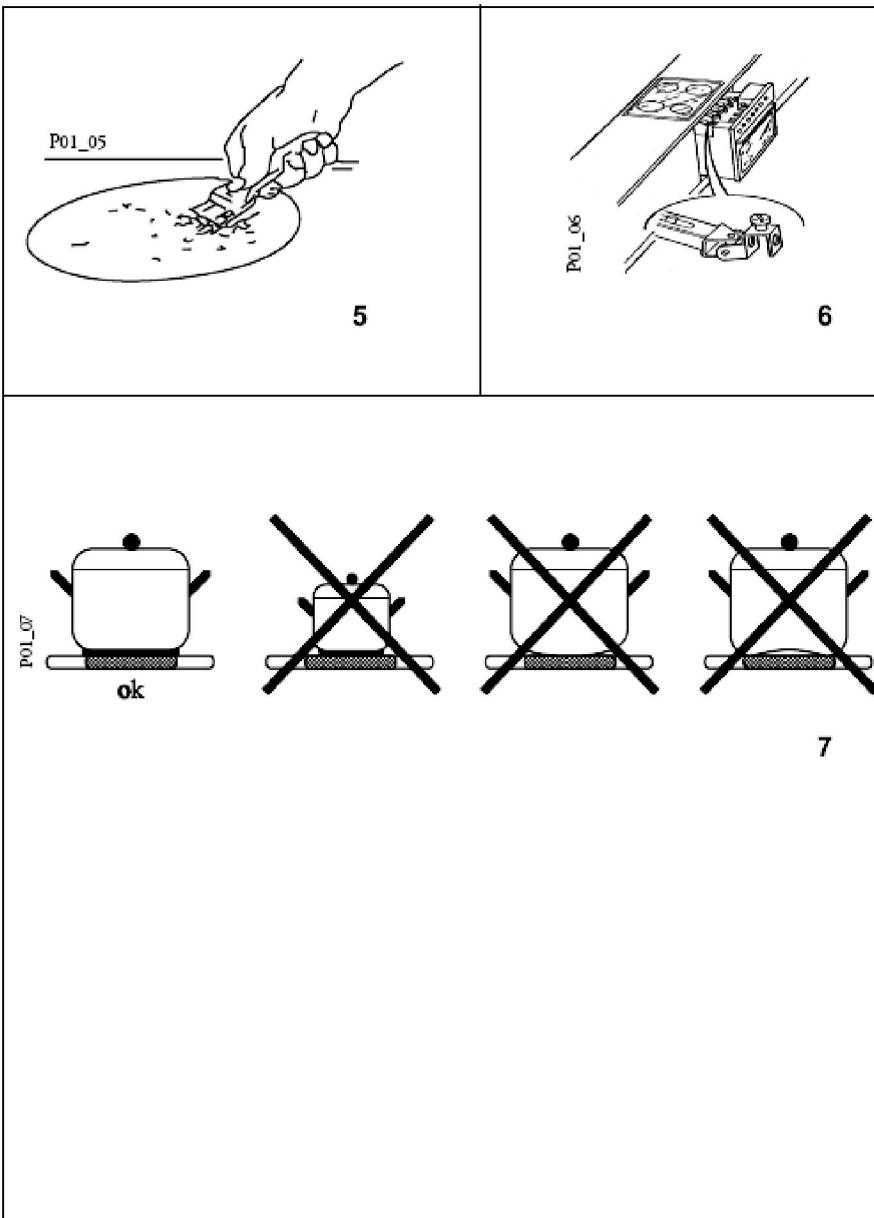

**Pa nja:**

Sve operacije montiranja i povezivanja sa električnom mre om trebaju biti izvršeni od strane kvalifikovanog lica. Ovo uputstvo za upotrebu je opšto za sve modele staklo keramičkih ploča. Trebate obratiti pa nju samo na instrukcijama koje su za vašu ploču.

**INSTRUKCIJE ZA MONTA U:**

Započnite sa postavljanjem ploče u radni otvor tako što ćete paziti na dimenzije, vidljiva površina treba da bude podkrenuta tako što će biti zaštićena od vlage i toplote.

**Pa nja:**

Kada aparat nije postavljen iznad pećnice ali je blizu elemenata, potrebno je ostaviti prostor od minimum 100 mm od dna ploče. Stranične grede zone za ugrađivanje trebaju biti sa strane. Izbegavajte nepotpuno ugrađivanje, kako bi smanjili rizik od oštećenja stakla. Uverite se prije montiranja, da je ploča dobro postavljena. Ugradite i fiksirajte ploču, tako što bi metalni fiksatori ušli u omotač.

**Povezivanje sa električnom mre om:**

Povezivanje sa električnom mre om treba da bude izvršeno od strane kvalifikovanog lica koje se treba pridr avati pravila bezbednosti. U slučaju ako povezujete ploču prema drugim aparatima (pećnicu, aspiratoru, itd.) trebate se konsultovati sa uputstvom za upotrebu drugih aparata.

**Pa nja:** U slučaju popravke, ploča treba da bude isključana iz električne mre e. Proizvođač ne snosi odgovornost za eventualne povrede koje su nastale kao rezultat neispravnog montiranja.

**INSTRUKCIJE ZA KORIŠĆENJE:**

- 1.Prije nego postavite ploču proverite dno aparata. Ono treba da bude čisto i suho.
- 2.Pa ljivo stavljajte posudu iznad ploče. Nepa ljivo postavljanje posude mo e oštetići staklo keramičku ploču.
- 3.Odstranite slučajno ispalje predmete ili komadiće povrća koji mogu ostaviti tragove na staklu keramičkoj ploči.
- 4.Koristite posuđe odgovarajuće obimu ploče kako bi izbegli istekivanje hrane na ploču, osobito kada hrana sadr i veću količinu šećera ili šećernih preliva. Ukoliko šećer dospe na ploču mo e uzrokovati ozbiljna oštećenja površine iste.
- 5.Odr avajte ploču čistom i prije svega nemojte postavljati umašćene i aluminijumske posuđe ili posuđe od lakog materijala jer se ono mo e stopiti.
- 6.Nakon što ste uključili aparat staklena ploča biće vreda. Zato vam preporučujemo da budete obazrivi i pa ljivi, osobito deca.

### Svetleći indikatori:

Indikator pokazuje

- da je najmanje jedna od zona uključana
- indikator za zaostalu toplotu pokazuje:
- da je zona još vruća i da može da bude iskorišćena ponovo, kako bi uštedili energiju.
- koja od zona je uključana, kako bi se izbegla pogrešna upotreba.

### Pa nja:

Ploča je bila podvrgnuta pažljivim i kontrolnim ispitivanjima i izrađena je od najkvalitetnijih materijala. U svim slučajima vam predlažemo, prilikom eventualnog lošeg funkcionisanja svetlećih indikatora, prilikom visokih temperaturama na zonama neće biti pokazano.

### Kućansko posuđe:

Mozete koristiti staklene i porculanske posuđe, kao i posuđe od Nehrđosavajućih materijala pod uslovom da imaju mazno dno. Preporučuje se da koristite posuđe sa istim dijametrom sa zonama. Nemojte koristiti posuđe veće od grejne zone. Nemojte postavljati posuđe od plastičnih materijala na Ploču.

### Va ni savjeti:

U slučaju upotrebe posuda koje nisu adekvatne, termostat za zaštitu deaktivise zonu, tako što ne dozvoljava postizanje eljene temperature, i na taj način povećava vreme kuhanja koje je praćeno povećanom potrošnjom. Preporučuje se da pokrivate posudu tokom kuhanja kako bi se zašteditila energija.


Pritisnite "0" za kraj kuhanja.

### Odravanje:

Prije upotrebe očistite ploču. I najmanje zamašćivanje se može neće moći očistiti nakon upotrebe iste. Upotrebljavajte jedino materijale od keramike, izbegavajte leće, i abrazivna sredstva koja mogu nagrizati staklo.

Masne fleke mogu biti očišćene jedino sa vlažnom krpom ili sapunicom. Istekivanje pjene tokom kuhanja može biti odstranjeno korišćenjem octa ili limuna ili sa nekim sredstvom za odstranivanje kamenca. Naslage se mogu čistiti sa preparatima marke "Sidol" i "Cerafix". Za čišćenje ovih naslaga preporučuje se korišćenje špatule za staklo sa metalnim sjećivom koje dolazi sa aparatom.


### Povezivanje sa električnom mrežom

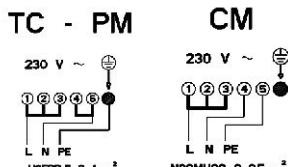



CM



### Montaža sa priključcima

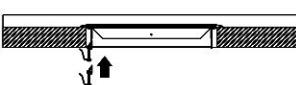


### Posuđe koje odgovaraju

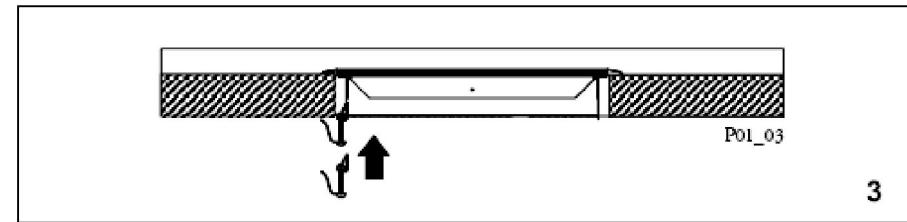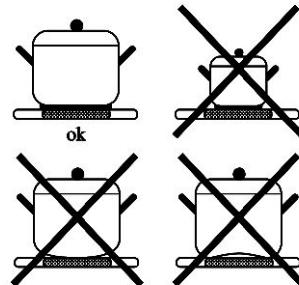


3


### TC - PM

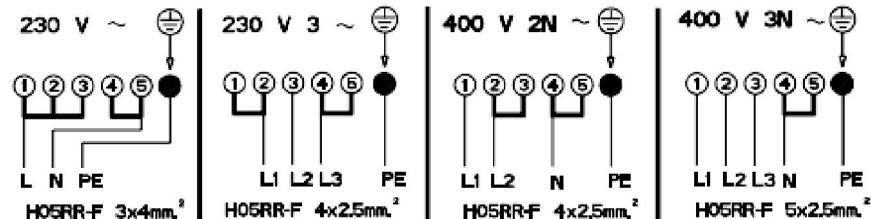

### CM

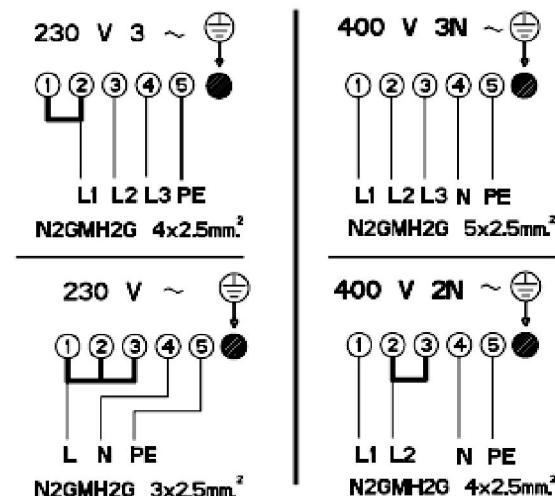

4

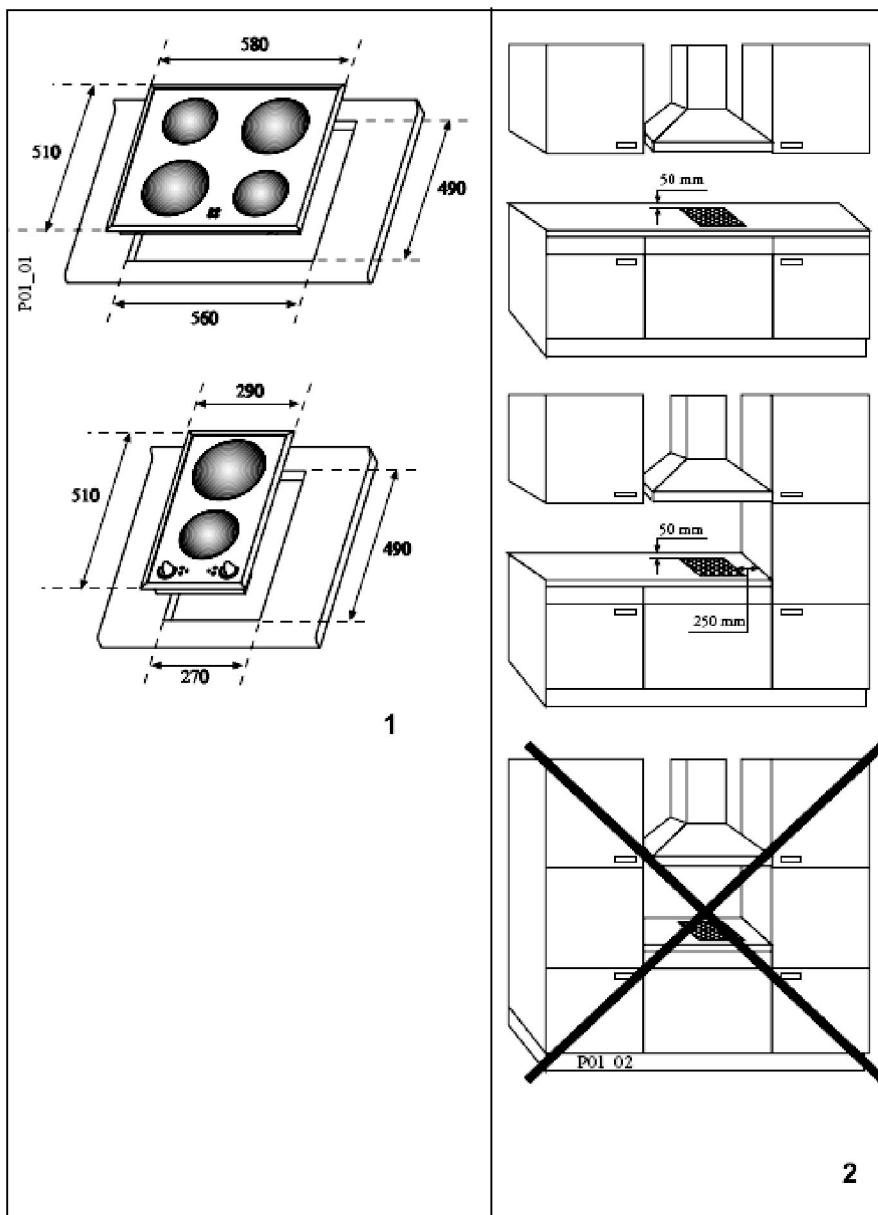


### STAKLO KERAMIČKA PLOČASA SENZORSKIM UPRAVLJANJEM / TC5 V2 R2, TC4 V2 R2, TC3 V2 R1 /

Vizualni displej:

Za Moćnost ( 0-9 )

-zaostale topote ( H )

Pogrešnog korišćenja ( F )

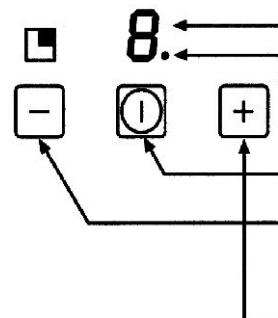

Indikator za:

-aktiviranje funkcije za brzo zagrevanje

Senzor za isključivanje i uključivanje zona


Senzor za :

Smanjenje moćnosti za vreme kuhanja

-uključivanje jedinačne zone moćnosti "4" (funkcija zagrevanja nije aktivirana )

Senzor za :- povećavanje moćnosti tokom kuhanja.

-uključivanje jedinačne zone maksimalne moćnosti 9 ( istovremeno se aktivira i funkcija brzog zagrevanja )

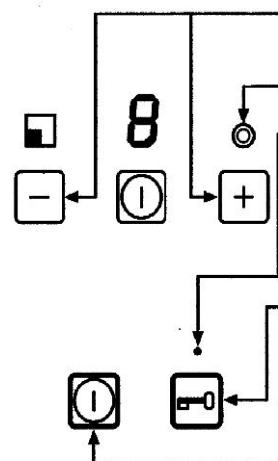

Senzor za :- uključivanje razmaka pri eventualnoj dvostrukoj zoni

Sa istovremenim pritiskom na senzore ( - ) i ( + ) na TC5 i TC4;

Tokom upotrebe TC3 dvostruka se zona aktivira sa uključivanjem svetlećeg senzora.

Indikator za :

- uključeni razmak eventualnih dvostrukih zona

Indikator za:-funkcionisanje dugmeta za zaštitu. Indikator ostaje uključen u vremenu od nekoliko sekundi prije njegovog isključivanja ili ponovnog uključivanja.

Senzor "ključ za zaštitu":/ samo za modele TC4 V2 R2 i TC5 V2 R2 /

-da bi se blokirali komande kao na uključenoj tako i na isključenoj ploči.

Zaštita uključivanja ploče od strane dece.Vreme za aktiviranje i deaktiviranje funkcije traje oko 3 sekunde. Sa funkcijom ključ za zaštitu,aktiviranu nakon kuhanja jedine funkcije koje nisu blokirane su centralna isključivanja ploče i isključivanja jedinačnih zona.

Senzor za :- centralno uključivanje ploče za rad.Na displeju se prikazuje "0"

- centralno isključivanje ploče za rad.

Prikazuje se "H" na displeju iskorišćenih i još vrućih zona.

#### FUNKCIJE RADA:

Uključivanje senzorskog bloka:

Senzorski blok se može aktivirati sa pritiskom na senzor I/O. na displeju će se prikazati "0".

Ako u nastavku od 10 sekundi ne isključite jedan od senzora ( + ) ili ( - ) displej će se isključiti.

### Odabiranje stepena zagrejavanja:

Nakon uključivanja, moete odabrati stepen zagrejavanja od 9-0 sa pritiskom na senzor “-“ ili stepen zagrejavanja od 0-9 sa pritiskom na senzor “+“ za jednu od zona. Ukoliko je stepen zagrejavanja jedne od zona izabran, simbol “0“ na displeju ostalih zona nestanece u roku od 10 sekundi.

Ove zone mogu biti ponovo aktivirane sa pritiskom na senzore “+“ i “-“. I u oba slučaja pojaviće se na displeju simbol “0“, nakon čega će ponovo biti moguće da izaberete stepen zagrejavanja kao što je navedeno prije.

### Isključavanje dugmadi :

Kada je zona uključena moete je isključiti sa istovremenim pritiskom na senzore (+) i (-). Na displeju pojaviće se simbol “0“. Nakon deset sekundi on će se isključiti ukoliko ne izaberete stepen zagrejavanja. Moguće je da izaberete nulti stepen zagrejavanja sa produ enim pritiskom senzora (-).

### Uključavanje dugmadi :

Ako je jedno od dugmadi uključeno to pokazuje indikator koji se prikazuje na displeju za stepene zagrejavanja od 0-9. a drugi je isključen, zadnji moete biti isključen sa pritiskom na senzor “+“ i “-“. I u oba slučaja na displeju će se ponovo pokazati simbol “0“ nakon čega će ponovo biti moguće odabrati stepen zagrejavanja.

### Isključavanje senzorskog bloka:

Ploča moete biti isključena sa pritiskom na senzor “I/O“. Svi displeji zona će se isključiti. Ukoliko ima zaostale topote na displeju za dotičnu zonu pojaviće se simbol “H“. Isto će se isključiti kada će se otvoriti kontaktor za toplotu ili kada će vreme za zaostalu toplotu isteći.

### Funkcije automatskog raspredelenja toplote - TC5V2R2, TC4V2R2

Svaka je zona opremljena sa funkcijom za automatsko raspredelenje toplote. Zona je uključena na maksimalnu moćnost za određeni period vremena potreban za stepen zagrejavanja. Ukoliko je funkcija zadata na displeju će se pojavit tačka. Funkcija za raspredelenje toplote je aktivirana samo kad se stepen zagrejavanja povećava iz “0“ . Ukoliko je izabran stepen zagrejavanja “9“ funkcija za raspredelenje toplote nije aktivirana. Razmak toplote biće zaustavljen ukoliko se u nastavku od 10 sekundi ne isključi nijedan od senzora u zonama, i tom slučaju će se toplota smanjiti za najmanje jedan podeljak. Tačka na displeju koja pokazuje stepen zagrejavanja nestanece. Ako se stepen zagrejavanja modifikuje za deset sekundi i funkcija za raspredelenje toplote funkcioniše, kalkuliraće se novo vreme za raspredelenje toplote. Ukoliko je izabran stepen zagrejavanja “9“ funkcija za raspredelenje toplote u tom slučaju ne funkcioniše. U takvom slučaju funkcija za raspredelenje toplote se moete aktivirati jedino ukoliko se zona isključi i ponovo uključi.

### Preostala toplota :

Ukoliko je jedna od zona još vruća na odgovarajućem displeju pojaviće se simbol “H“. Ovaj će se displej ugasiti kada će se otvoriti kontaktor za graničnu toplotu ili kada će vreme za zaostalu toplotu isteći.

Ako je već zadato određeno vreme za preostalu toplotu onda kontaktor za graničnu toplotu nije neophodan.

### Zaštitno isključavanje :

Ukoliko tokom pritiska na senzor zadržite pritisak više od 10 sekundi senzorski blok će isključiti sve zone, i ugasiti displej. Ukoliko je neka od zona još vruća pojaviće se simbol “H“

### Zaštitno isključavanje :

Ukoliko tokom pritiska na senzor zadržite pritisak više od 10 sekundi senzorski blok će isključiti sve zone, i ugasiti displej. Ukoliko je neka od zona još vruća pojaviće se simbol “H“

### Granična zaštita :

Senzorski blok je opremljen graničnom zaštitom. Ta zaštita isključava sve zone ukoliko se ne pritisne nijedan senzor u određenom vremenu. Displeji svih zona će se isključiti i samo preostala toplota će se pokazivati tamo gde je još ima. Granična zaštita zavisi od odabira stepena zagrejavanja.

### Pa nja :

Ploča senzorskog upravljanja je opremljena sa elementom zaštite. Kada se u istom vremenu aktiviraju više senzora, ili jedan senzor bude uključen slučajno kada prođe vreme od više nego 15 sekundi ploča se isključava i na displeju se prikazuje “F“

Šta uraditi u tom slučaju:

Prebacite iz zone komandnog bloka izvesne stvari ili masnoće. Ponovo uključite pritiskom na dugme 0/1

### Svetleći indikatori :ima ih na svim modelima vitrokeramičkih ploča /

Indikator pokazuje :

-da je najmanje jedna od zona uključena.



-indikator za zaostalu toplotu prikazuje;

-da je određena zona još topla i da se može iskoristiti ponovo, kako bi se zaštedita energija.

-koja od zona je uključena, da bi se izbegnula pogrešna upotreba.


#### TC5 V2 R2

Staklo keramička ploča	
Senzorsko upravljanje - 9 stepena	5
čiste zone	
normalne	2
brze	3
moćnost P ( max )	5.8 kw
Indik. za zaostalu toplotu	
zaštita pri zaključavanju	

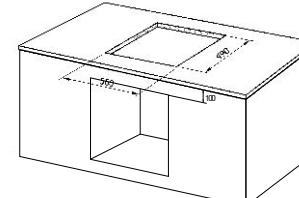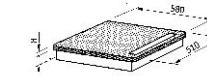

#### TC4 V2 R2

Staklo keramička ploča	
Senzorsko upravljanje - 9 stepena	
čiste zone	4
normalne	2
brze	2
moćnost P ( max )	5.8 kw
Indik. za zaostalu toplotu	
zaštita pri zaključavanju	

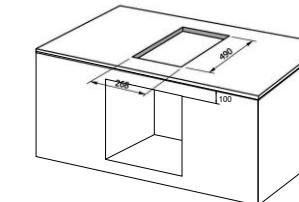

#### TC3 V2

Staklo keramička ploča	
Senzorsko upravljanje - 9 stepena	
čiste zone	3
normalne	3
brze	3
moćnost P ( max )	3.0 kw
Indik. za zaostalu toplotu	
zaštita pri zaključavanju	