



NFR 51 WD

Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

POSTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost.

Nadamo se daće isti da odgovori vašim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrebni ne dvoumite se potrazite nas. Mi ćemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pružanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode NARDI.



BEZBEDNOSNA UPOZORENJA (Jedino za modele R-600a)

Ovaj kućanski aparat sadrži određenu količinu izobutana-substancije za snimanje temperature (R600a) to je prirodni gas sa visokom kompatibilnošću sa prirodnom okolinom ali je, i unatoč tome, isto tako zapaljiv.

Kada transportirate i postavljate ovaj uređaj, treba se obratiti pa nja kako bi se osiguralo da nijedan od djelova cjevovoda za zamrzavanje nije oštećen.

Ištrcavanje te substance za hlađenje iz neke od cevi, može izazvati požar ili izazvati povredu očiju. Ako je otkriveno istekivanje, izbegavajte bilo kakve otkrijene plamenove ili moguće izvore paljenja i provetrite sobu u kojoj se uređaj nalazio nekoliko minuta.

S ciljem izbegavanja stvaranja zapaljive mešavine gase i vazduha ako se pojavi istekivanje u cjevovodu za hlađenje, veličina prostora u kojoj se ovaj uređaj može postaviti zavisi od količine substance za hlađenje koja se koristi. Prostorija mora biti velika 1 m³ za svakih 8g od R600a substance za hlađenje koja se nalazi u uređaju. Nikad nemojte stavljati u rad uređaj koji pokazuje nekakve znakove oštećenja. Ako ste u nedoumici, konsultujte vašeg prodavca.



OBAVEZNO GA SAČUVAJTE ZA VAŠU BEZBEDNOST!

- Pročitajte ove bezbednosne upute potpuno i pažljivo prije upotrebe. Molimo vas da sačuvate ovo uputstvo za upotrebu da biste ga mogli konsultovati u budućnosti.



Ukazuje na mogućnost smrte opasnosti ozbiljna povreda

WARNING



Ukazuje na mogućnost rizika od lične povrede ili materijalne štete

CAUTION



NEMOJTE pomerati ili rasklapati!



Osigurajte se da je isključeno od odnosne utičnice- (glavnog napona) !



Obavezno pridržavanje i sleđenje!



Pa nja

- Ako je gajtan za napajanje oštećen, mora biti promenjen od strane proizvođača ili njegove servisne službe ili osobe sa sličnom kvalifikacijom kako bi se izbeglo oštećenje.

- Uređaj mora biti tako postavljen da je do utikača lako pristupiti

UPOZORENJE



Nikad ne ostavljajte kabel za napajanje da bude zgnjećen od samog fri idera ili od drugih (teških) predmeta.

Nikad nemojte previše savijati kabel za napajanje.

- Ako je kabel oštećen ili oljušten, isti mo e dovesti do po ara ili do električnog šoka.



Nemojte uključavati nekoliko uređaja u istu utičnicu na zidu (priključak).

- Mo e biti razlog pregrijavanja i/ili po ara. Koristitite isključivo uzemljeni priključak za fri ider.



Nikad nemojte dr ati kabel za napajanje ili utikač sa mokrim rukama.

- Postoji rizik od električnog šoka.



Nikad nemojte koristiti oštećeni kabel za napajanje ili utikač, ili slabo pričvršćenu glavnu utičnicu.

- Postoji rizik od po ara, električnog šoka ili ozbiljne povrede.



Osigurajte se da postoji uzemljenje. Proverite dali je zidna utičnica uzemljena.

- Postoji rizik od pojave elektro šokova.



Nikad nemojte isključavati jedino vučenjem kabla za električno napajanje. Uvek čvrsto povucite utikač.



Pustite da kabel iz otvora utikača bude usmeren nani e.

- Ukoliko je usmeren prema gore, kabel u blizini utikača je savijen i mo e biti oštećen što mo e izazvati električni šok ili po ar.



Nemojte montirati fri ider na vla nom podu ili na mestu sa mnogo vlage.

- Električna izolacija oslabljuje, što dovodi do rizika od pojave električnih šokova.




Nikad nemojte ostavljati da kabel za napajanje dodiruje ili prolazi iznad uređaja za grijanje.

- Kabel za napajanje mo e biti oštećen, što mo e izazvati rizike od električnih šokova.



Provjerite da li je utikač olabavljen sa zidne utičnice.


Električna izolacija oslabljuje, što dovodi do rizika od pojave električnih šokova.



Simbol na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši recikla a električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštitiivotne sredine koji se tiču odlaganja otpada.


3. Odstranite svakakve čestice iz filtra.

- Otvorite glavni ventil za dovod vode iz vodovoda i proverite da li voda izlazi iz cjevčice za vodu. Proverite da li je ventil za vodu otvoren u slučaju da voda ne izlazi napolje.
- Ostavite ventil otvorenim dok ne počne izlaziti čista voda.
- Početna količina vode može sadržavati neke substance koje izlaze iz filtra (kao rezultat procesa proizvodnje).

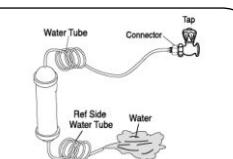


4. Pripojite kutiju filtra

- Zašraťte i pricvrstite drać filtra na levu/desnu stranu zadnjeg dela fri idera. (&U slučaju da drać nije dobro pričvršćen, odstranite hartiju na poleđini trake na draću filtra i prikaćite je.)
- Umetnite kutiju filtra u drać.

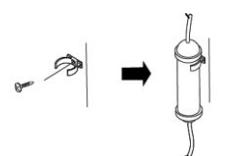

5. Povežite cjevčicu za vodu za fri ider.


- Odstranite zadnji poklopac na dnu zadnjeg dela fri idera.
- Postavite prsten spone u cjevčicu za vodu. (Budite pažljivi kako biste sledili pravac maticice vijke.)
- Postavite cjevčicu za vodu u gornji deo ventilja za vodu, okrenite maticu vijke da biste ga pritegли. (Ventil za vodu je na desnoj strani od motora.)
- Proverite da li postoje bilo kakve svijene cjevčice ili curenje vode; ako je to tako, ponovo proverite proceduru montaže.
- Zamenite zadnji poklopac. (Cjevčica za vodu treba biti postavljena između ljeva zadnog dela fri idera i poklopca motora.)

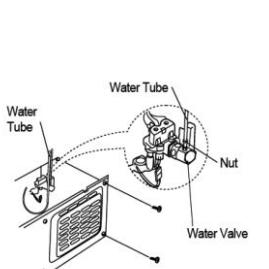

Postavite cjevčicu ispravno kao što je pokazano na slici.


6. Pričvrstite cjevčicu za vodu.

- Povežite cjevčicu za vodu sa [sponom A].
- Proverite da li je cjevčica savijena ili pritisnuta. Ukoliko je tako, postavite je ispravno da bi sprečili bilo kakvo curenje vode.



7. Nakon postavljanja sistema za snabdevanje vodom

- Uključite fri ider, pritisnite dugme za [VODU] na kontrolnom panelu oko 2-3 minute da biste eliminisale ako postoji bio kakvi vazduh (mehurići) u cjevima i da biste izbacile napolje inicijalnu vodu. Ponovo proverite da li ima istekivanja vode niz sistem za snabdevanje vodom (cjevčice, priključke i cjevi). Ponovo preuređite cjevčice i nemjete pomerati fri ider.

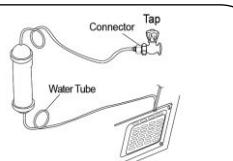

Nikad nemojte sipati ili štrcati vodu u fri ideru (i u unutrašnjosti i na njegovoj spoljašnjosti).

- Električna izolacija oslabljuje što dovodi do znatnog rizika od električnog udara.



Nemojte dozvoljavati deci da se vešaju na vrata fri idera.

- Fri ider se može prevrnuti i povrediti ih.

Nemojte postavljati posude sa vodom ili tekućine na vrhu fri idera.

- Voda može biti prolivena u fri ider i može izazvati opasnost od električnog šoka ili oštećenja.

Nemojte pomerati ili premeštati pregradne police / ladice / odeljke dok se hrana i posude nalaze na njima.

- Teška posuda (od stakla, metala itd.) može pasti i povrediti vas i može polomiti staklene police i unutrašnje djelove.



Nikad nemojte popravljati ili rasklapati ili poboljšavati fri ider na svoju ruku.

- Postoji rizik od osobne povrede ili oštećenja fri idera. Preporučljivo je da se svaka opravka sprovodi sa strane kvalifikovanog lica.



Nikad nemojte skladištiti bilo kakav zapaljivi gas ili tekućinu u fri ideru.



Nikad nemojte koristiti zapaljivi gas, benzen, razređivač, benzin, sprej itd. blizu fri idera.

Postoji rizik od požara, eksplozije i osobne povrede ili oštećenja.



Ako se otkrije curenje gasa u blizini fri idera ili u kuhinji, odmah provetrite, bez diranja prekidača za napajanje ili fri idera.



Nemojte skladištiti lekove, uzorce akademskog istraživanja koje zahtevaju strogu kontrolu temperature u fri ideru.



Nikad nemojte postavljati prste ili ruke na dnu fri idera, osobito na zadnjem delu dna.

- Može biti povređeni oštrim metalnim ivicama ili može dobiti električni šok.



Nemojte menjati osigurač ili lampicu na svoju ruku. Pozovite nekog iz servisne službe da je promeni.



Kada otkrijete da je kabel za napajanje strujom oštećen ili prekinut, odmah pozovite predstavnika servisne službe.



Kada seelite oslobođiti vašeg starog friidera, osigurajte se da ste prethodno otstranili zaptivke na vratima.

Deca se mogu zaglaviti i ugušiti u ostavljenom friideru. Ostavite ga samo na nekoliko dana! Veoma je opasno.

UPOZORENJE



Osigurajte se da ste isključili napajanje kada se friider ne upotrebljava dužem periodu vremena.



Nikad nemojte dodirivati hrani i posude osobito od metala sa mokrim rukama u odeljku za zamrzavanje.

- Može biti povređeni od promrzlini i hladnih opekotina.



Nikad nemojte jesti pokvarenu ili hrani koja je izgubila svoja hranljiva svojstva.

- Hrana koja je predugo skladištena u friideru može biti pokvarena ili imati izgubljena hranljiva svojstva.



Nikad nemojte postavljati flaše ili staklene posude u odeljku za zamrzavanje.

- Staklene posude i flaše se mogu razbiti i na taj način vas povrediti.



Kada premeštate friider (horizontalno ili nakrenut), potrebno je više od dve osobe da bi ga pridržavali.

(Jedan da pridržava ručice koje se nalaze gore na zadnjem delu, drugi držiće donjem delu (DNA) friidera.)

Ako su drugi djelovi obuhvaćeni, veoma je opasno i postoji mogućnost da se oklizne.



Osigurajte se da ste podigli kotačice prije nego što premeštate friider.

- Kotači mogu oštetiti ili izgrevati pod.

Ako ga prenosite na veću razdaljinu, nikad nemojte zaboraviti da pričvrstite snažno unutrašnje delove trakama. Djelovi se mogu sudsariti i polomiti između sebe.

Kako instalirati Dovod Vode (Jedino za modele sa dispenzerom)

1. Pritisak vode treba biti 3kgf na cm² ili više kako bi funkcionišao automatski ledomat.

Proverite pritisak vode koji vam dolazi do slavina; ukoliko je čaša od 180 cm³ puna u vremenu od 10 sekundi, onda je pritisak u redu.

2. Kada montirate cjevčice za vodu, osigurajte se da nisu blizu bilo kakvim vrelim površinama.

3. Filter za vodu jedino filtrira vodu; on ne eliminše svakojake bakterije ili mikrobe.

4. Ako pritisak vode nije dovoljan da automatski ledomat radi, pozovite lokalnog vodoinstalatera da bi vam postavio dopunska pumpu za pritisak vode.

5. Trajanje filtera zavisi od intenziteta upotrebe. Mi vam preporučujemo da vi menjate filter najmanje jedanput na svaka 6 meseca.

Kada prikačujete filter, postavite ga tako da biste mogli lako pristupiti ponovo do istoga (odstranjivanje & zamena)

6. Nakon montiranja friidera i sistema sa priključkom za vodu, izaberite [VODU] na vašem kontrolnom panelu i pritisnite dugme za 2-3 minute da biste doveli vodu u rezervoar za vodu i da biste raspodelili vodu.

7. Koristite traku za hermetičko zatvaranje na svaki spoj cevi i cjevčica da biste se osigurali da nema tečenja vode.
8. Cjevčica za vodu treba biti povezana sa dovodom hladne vode

OPREMA ZA DOVOD VODE

Proverite delove ispod za postavljanje dovoda vode. Neki drugi potrebnii delovi su dostupni kod vaših lokalnih predstavnika servisne službe



Priklučak
(3014454520)



Drać
(3012020700)



Šraf x4ea
(7112401211)



Spona A x 3ea
3011202000





Kutija filtra
(3019974100)



Istek vode.
(A:3019503200
B:3019503300)

Procedura Montiranja (Jedino kod modela sa dispenzerom)

1. Povežite priključak sa dovodom vode iz vodovodne mreže

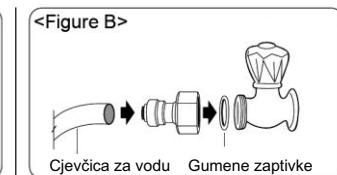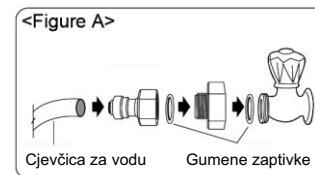

Postavite gumeni podmetak unutar priključka sa slavinom i navijte na slavinu za vodu

2. Pripremite se za montiranje Filtra za Vodu

1) odmerite približno rastojanje između filtra i cjevčice za vodu i presjecite cjevčicu filtra vertikalno.

2) povežite cevčice za filter kao što slika pokazuje.

Ostavite dovoljno rastojanje kada režete cjevčice.

Strana slavine






Niveliranje Fri idera & Nameštanje Vrata (Ako je potrebno.)

Fri ider mora biti niveliран како би сачувао своје најбоље перформансе и имајући изглед спреда. (Ако је под fri idera neraman, врата замрзиваča и fri idera изгледају неуравнотично.)


U slučaju да је врата замрзиваča није нивелирано.

Уметните шрафцегер (рavnog tipa) у лјебду левог котаčića (на дну замрзиваča) и окретајте га у смеру сказалки сата док се врата не уравноте, (у смеру сказалки сата да би се подигла врата замрзиваča; supротно од сказалки сата да би се спустила)

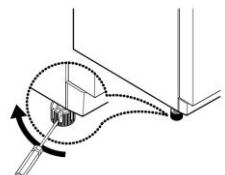

U slučaju да је врата fri idera није нивелирано.

Уметните шрафцегер (рavnog tipa) у лјебду десног котаčića (на дну fri idera) и окретајте га у смеру сказалки сата док се врата не уравноте, (у смеру сказалки сата да би се подигла врата fri idera; supротно од сказалки сата да би се спустила)

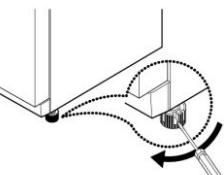

Prednji Poklopac

Nакон монтаже и/или нивелирања врата, причврстите предњи покlopач са шрафовима. (Прво одстраните шрафове на предњем донjem panelu. Шкљочите и зашрафите покlopач)



Prednji deo fri idera je потребно да буде мало виши него његов задњи део због лаког затварања врата, али ако је котаčić подигнут првије ради уравноте врата, т.ј. предњи део fri idera је виши него задњи, може бити тешко отворити врата.



UPUTSTVO ZA MONTIRANJE

- Прочитајте ове безбедносне упуте па љиво прије коришћења и пазите на упозорења ради ваše безбедности.



Predostrožnosti tokom montiranja i povezivanja sa napajanjem

Da biste спречили nastajanje поара, električnog udara ili истекivanja

1. Nikad nemojte montirati fri ider na mokrom, ili na podu natopljenim vodom ili

gde se voda može lako nakupiti.

2. Proverite sledeće prije povezivanja sa električnim napajanjem.

- Проверите да ли је утикаč за напајање једини за уземљени прикључак у зиду (главна уземљења).-- Nemojte priključavati кабел за напајање zajedno са другим уређајима на исти прикључак (utičnicu).

3. Nemojte upotrebljavati adapter na utikaču ili produžni kabel.

4. Nemojte dopustiti da kabel za napajanje буде згнjeчен испод других (тешких) ствари.

- Уколико чујете чудни звук или снажни мирис хемикалија или приметите да је зрак загађен итд. са стране fri idera након што сте га укључиле у струјно напајање, одмах извуките утикаč и позвите представника сервиса или сервисно одељење за бригу о потрошачима DAEWOO. -- Sačekajte oko 5 минута пре него што га поново укључите како бисте спречили nastajanje било каквог оштећења на компресору и електричним уређајима у склопу fri idera.

- Sačekajte 2-3 сата док се унутрашњост довољно не охлади након првог приклучења у напајање, затим поставите намирnice и разне врсте хране унутра.

(Може се јавити неки особити мирис пластичних делова током почетног рада fri idera након укључивања у електричну мрежу.


Mирис почиње исчецивати током рада fri idera и како се врата отварају и затварају.)



Predostrožnosti tokom upotrebe

Da biste спречили лиčне повреде, ватру, електрички удар итд. прочитајте ово упутство за употребу па љиво прије коришћења уређаја и чувайте га при руци уколико вам се јави потреба допунског консултирања.


Dodaci

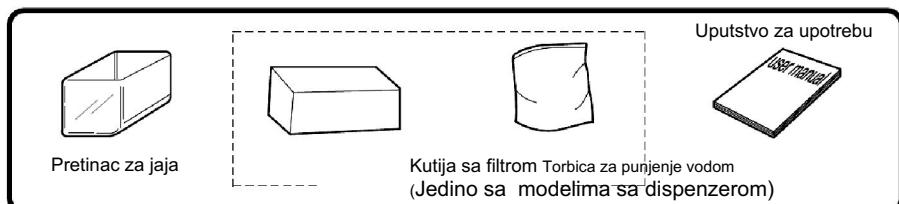



KONTROLNI PANEL

Modeli sa Dispenserom-Posudom

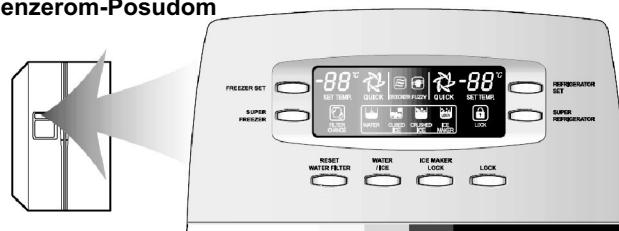

Pokazuje da digitalni sistem za kontrolu rada fri idera funkcioniše.
(Ikona je uvek uključena kada fri ider radi.)



Sve dok fri ider radi dezodorisanje je uvek uključano.



Nakon isteka 6 meseci od prvog uključivanja u struju, ikona koja traži "PROMENU FILTRA" je uključana.
Kada je došlo vreme za promenu filtra ili za resetiranje pritisnite dugme "RESETIRANJE FILTERA ZA VODU" za 5 sekundi nakon promene, i onda je ikona "PROMENA FILTRA" isključana.




Djeca mogu pritisnuti bilo koje dugme na panelu radi zabave, što može voditi do poremećaja temperature i funkcija fri idera.

Pritisnite ovo dugme da biste zaključili i time prevenirali ovu mogućnost i da biste sačuvale postavene temperature i način funkcionisanja.

Ponovo pritisnite dugme "Lock" - Zaključano ponovo duže nego jedne sekunde da biste sprečili to.


Osnovni Model

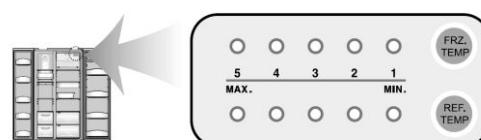


Unutrašnja svetla fri idera se isključavaju ukoliko su vrata otvorena više nego deset minuta.
U slučaju da je bilo koja od vrata fri idera ili zamrzivača otvorena u vremenu od više nego jedne minute, alarm vrata zvoni u periodu od pet minuta sa razmakom od jedne minute.

Ponovno Postavljanje Vrata Zamrzivača


1. Prvo postavite cevčicu za vodu u rupu na priključku donje šarke (jedino kod modela sa dispenserom). Postavite donji deo vrata zamrzivača u klin donje šarke.




2. Postavite donju rupicu na vratima zamrzivača, direktno na klin donje šarke.

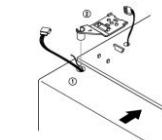

3. Pripojite gornji deo vrata bliže zamrzivaču i umetnite klin gornje šarke u gornju rupicu na vratima zamrzivača. (Postavite zadnji deo šarke na leđu izbočine, zatim napred prema gornjoj rupici vrata.)



4. Okrenite zatvarač šarke čvrsto do kraja. Povežite uključenu električnu instalaciju i zašrafite icu uzemljenja.



Umetnite cevčicu za vodu duboko u spoju. (jedino za modele sa dispenserom)




Ponovno Postavljanje Vrata Fri idera

1. Postavite donju rupu na vratima fri idera direktno na klin donje šarke



2. Prilepite gornji deo vrata ka fri ideru i umetnite klin gorne šarke u gornju rupicu na vratima zamrzivača. (Prvo umetnite zadnji deo šarke na leđe izbočine, zatim prema napred ka gornjoj rupici vrata.)



3. Okrenite zatvarač šarke čvrsto do kraja. Povežite uključenu električnu instalaciju i zašrafite icu uzemljenja.
Škljocnite i zašrafite poklopac gornje šarke.





Ako fri ider ne može proći kroz vrata tokom montiranja, sledite ove korake.


Rasklapanje vrata zamrzivača

Izvucite prvo prednji poklopac na dnu, ukoliko je postavljen.


1. Prvo odstranite poklopac na dnu. Prvo izvucite levi prsten na spajaju, onda pridravajte spajanje i izvucite levu cjevcicu za vodu. (Jedino kod modela sa dispensem)




2. Odšrafite poklopac gornje šarke sa šrafcigerom.




3. Okrenite zatvarač gornje šarke suprotno od smera skazaljki 3~4 puta. Isključite uključene ice.

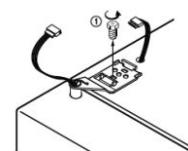

4. Podignite prednji deo šarke kako biste je odstranili. (Nakon što je šarka odstranjena vrata ili kada vadite može pasti prema napred. Budite pa ljivi).

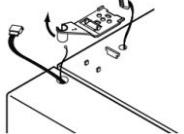


5. Budite pa ljivi kako ne bi oštetili dovod vode vadite vrata.

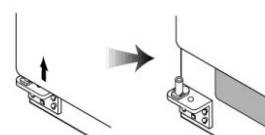

Uklanjanje vrata fri idera

1. Odšrafite poklopac gornje šarke pomoću šrafcigera. Umetnite tanki šrafciger u stranični leb poklopca da biste ga odstranili.




2. Okrenite zatvarač gornje šarke suprotno od smera skazaljki 3-4 puta. Isključite uključene ice.



3. Podignite prednji deo šarke kako biste je odstranili. (Nakon što je šarka odstranjena, vrata mogu pasti prema napred. Budite obazrivi!)


Podignite vrata pravo prema gore da biste je odstranili.

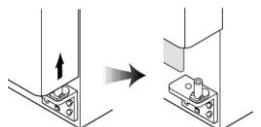

KONTROLA TEMPERATURE

- Kada se ovaj fri ider uključava za prvi put, način rada temperature se postavlja na [Sredinu].

Model sa Dispenserom



Odeljak za zamrzavanje

Pritisnite dugme za uspostavljanje temperature zamrzivanja i postavite temperature zamrzavanja kao što pokazuje slika .>> Dosledna promena temperature <<



Br e Zamrzavanje.




Kada elite br e zamrzavanje, uključite dugme SUPER ZAMRZAVANJE. Samo još jednom ponovo pritisnite dugme kada elite da zaustavite ovaj način rada.

Odeljak fri idera


Pritisnite dugme za setiranje REFRIGERATOR SET. I postavite temperaturne promene kao što slika pokazuje. > Dosledna promena temperature <<



Br e Hlađenje ili Rashladivanje.



Osnovni Model

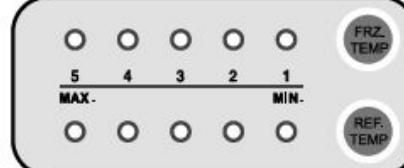


Odeljak za zamrzavanje

Pritisnite dugme FRZ. TEMP i podešite temperaturne promene kao što pokazuje slika >> Dosledne temperature promene<<



Pa nja _____
Hrana u fri ideru može biti zamrznuta ako temperatura okruženja fri idera je ispod 5°C.

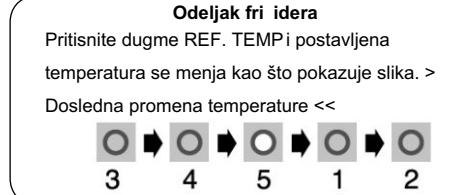





KAKO PROMENITI LAMBICU U UNUTRAŠNOSTI FRI IDERA

Lampica treba biti zamenjena jedino sa strane ovlašćenog servisera ili slično kvalifikovane osobe.

Promena svetla u zamrzivaču

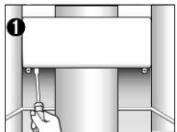

Otstranite 2 šrafa pridržavajući poklopac svetiljke

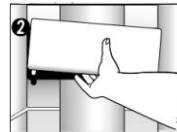


Drite dno poklopca lampice i povucite prema napred da bi ste je odstranili.




Promenite svetiljku.
* Sledite obratni redosled od rasklapanja nakon promene lampice

Promena lampica fri idera

Svetla na gornjem delu fri idera

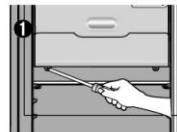

Odstranite šrafove pridržavajući poklopac svetiljke.

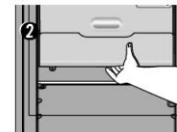

Pridržavajte dno poklopca i povucite prema napred da bi ga odstranili.



Promenite svetiljke.
- Sledite obratni redosled od rasklapanja kada ponovo sastavljate.




Pripremanje za montažu

Prvo proverite da li fri ider može proći kućni prag ili ući kroz vrata.

Dimenzije (uključujući Ručke Vrata)

(Širina*Dubina*Visina) 903mm x 734.5mm x 1790mm

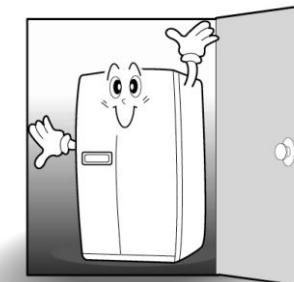

Nadite odgovarajuće mesto da biste ga montirali

Dovoljno rastojanje između zadnjeg dela fri idera i zida radi slobodne cirkulacije vazduha



Ezbegavajte direktnu sunčevu svetlost.



Čim je jednom mesto za montažu spremno sledite uputstvo za montažu.
Ako je temperatura okruženja niža (ispod 5°C), hrana može biti zamrznuta ili fri ider može raditi na nenormalni način.




Nešto je čudno? Nemojte se brinuti. Tu je rešenje.

Slučaj	Objašnjenje
Toplota- Prednji deo i strane fri idera su tople ili vruće	- Cjevi (sistem cjevi fri idera) su postavljeni ispod površine kako bi se spričila kondenzacija vlage na njima.
Vrata je ljepljiva-Vrata se ne otvaraju lako.	- Kada ste vi zatvorili vrata i onda ih odmah ponovo otvoriti, vrata se ne otvaraju lako. Topli vazduh brzo ulazi unutra kako bi načinio razliku u pritisku. U ovakvom slučaju sačekajte oko jedne minute, onda će se ona lako otvoriti.
Čudni zvuk-Zvuči kao da istekuje voda iz fri idera	- Kada kompresor počinje ili prestaje sa radom, substanca koja hlađi unutrašnjost tako što teče u cevima može izazvati takav zvuk. - Odmrzla voda isto tako može načiniti takav zvuk. (Ovaj je fri ider usvojio automatski sistem)
Zvuk kao da se nešto lomi ili šklijoca.	- Unutrašnji delovi se skučavaju i/ili šire kao rezultat temperaturnih promena kada se unutrašnjost hlađi ili kada je vrata otvorena mogu
Zvuk bruhanja ili zujanja.	Kompresor ili ventilatori za cirkulaciju hladnog vazduha mogu stvoriti takav radni zvuk. (ako fri ider nije niveliran, zvuk može biti jači.)
Mraz & kapljice Kapi ili mraz na zidu i/ili na površini spremnika za hranu u odjelicima zamrzivača i fri idera.	Mraz i/ili kapljice rose mogu nastati u sledećim slučajevima; - Visoka temperatura i/ili visoki stupanj vlage oko fri idera - Kada su vrata otvorena predugo kada vrste hrane koje sadrže mnogo vlage su skladištene nepokrivene ili nesavijene - Možete videti istu pojavu kada se hladna voda sipa u staklenu čašu i kapi rose se formiraju na površini čaše.
Kapljice vlage na poklopцу unutrašnjih svetiljki	- lampica zrači toplostu dok je uključana, tako da kad su vrata predugo otvorena, kapljice rose se mogu javiti na poklopcu lampice kao rezultat temperaturnih razlika.
Kapljice vlage na površini kabineta	- slučaju kada je veoma vlažno oko fri idera, vlaga iz vazduha se lepi na površini i tako se formiraju ove kapljice.




KAKO KORISTITI UNUTRAŠNJE DELOVE

Unutrašnji delovi osnovnog modela

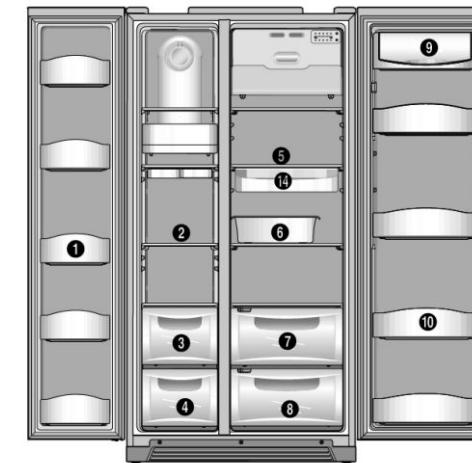

Unutrašnji delovi modela sa dispenzerom

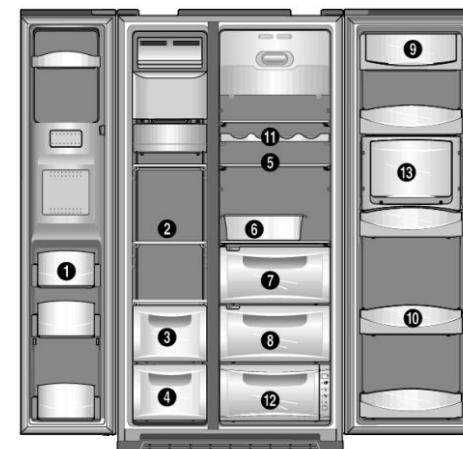

* Prikazani su modeli sa svim opcijama. Osobine zavise od modela.



Caution

Nemojte dodirivati ili drati mokrim rukama hrani (posude za hrani) u odeljku za zamrzavanje. < Postoji rizik od promrlina (hladnih opeklina)

Nemojte skladištiti lekove, uzorke akademskih istraživanja itd. u fri ideru.

Nemojte stavljati povrće u ohlađena područja, jer oni mogu zamrznuti.

Pretinac za jaja se može postaviti na polici fri idera kako vielite.

1. D epovi zamrzivača

Za skladištenje zamrznute hrane (Nemojte skladištiti sladoled ili dugo skladištene hrane u najvišem delu epova zamrzivača.)

2. Polica zamrzivača (kaljeno staklo)

Za skladištenje zamrznute hrane kao što su meso, riba, sladoled.

3. Pretinac za skladištenje suhe hrane

Za skladištenje suhe hrane za dugo (suhe lignje, suhi inčuni itd.)

4. Pretinac za meso u zamrzivaču

Za skladištenje mesa, ribe, piletine sa poklopcom od folije ili sa vinilnim pakovanjem

5. Polica zamrzivača (kaljeno staklo)

Za skladištenje uobičajenih vrsta hrane

6. Pokretljivi pretinac za jaja

Postavite pretinac onako kako što vam odgovara. (Nemojte upotrebljavati ovaj pretinac za skladištenje kocki leda niti ga postavljajte u odeljak za zamrzavanje.)

7. Pretinac za povrće

8. Pretinac za voće

Za skladištenje voća

9. Udubljenje za skladištenje mlečnih proizvoda

Za skladištenje mlečnih proizvoda kao na primer maslac i sir

10. D ep Fri idera

Za skladištenje hrane u fri ideru, mleka, sokova, flaša piva itd.

11. Drać za vino (Za modele sa svim opcijama)

12. Magična zona za hlađenje (Jedino za FRS[N]-U20EA/GA)

Pogledajte stranu 10.

13. Udubljenje za smještanje osveženja (Jedino za modele sa udubljenjem za osveženje)

Za limenke koje se stalno koriste, pijajuću vodu, napitke

14. Pretinac za hlađenje (Jedino za osnovne modele)

Za privremeno smještanje hrane koja je spremna za pripremu (meso, riba..)



Operite hrani prije skladištenja.



Podelite i podvojite hrani na manje komadiće.



Postavite vodnjikavu hrani ili hrani sa mnogo vlage na prednjem delu polica (blizu strane vrata). Ako su oni postavljeni blizu do

Topla ili vruća hrana treba se dobro ohladiti prije skladištenja da bi se smanjila potrošnja struje i da bi se povećale performanse fri idera.



Budite pa lijepi kada skladištite takvo ju voće kao na primer banane, ananas, paradajz, jer se oni mogu lako pokvariti na niže temperaturama.



Sačuvajte dovoljno prostora između raznih tipova hrane što je više moguće. Ako je previše nabijeno ili preblizu, cirkulacija hladnog vazduha je prekinuta, što dovodi do slabog hlađenja.



Nikad nemojte zaboraviti da pokrijete ili savijete hrani da biste sprečili stvaranje mirisa kod hrane.



Prije nego što pozovete servisnu službu

Molimo vas da prvo proverite sledeće savjete za rešavanje problema prije nego što

Problem

Unutra nikad ne postaje hladno. Zamrzavanje & hlađenje nije bašdobre



Čudan zvuk dolazi iz fri idera



Hrana u fri ideru se zamrzava.



Smrad ili odvratni miris dolazi iznutra



Tačka za proveru

- Da li je fri ider isključen od napajanja?
- Da li je temperatura postavljena na [Niski Nivo]?
- Da li je fri ider postavljen tako da ga sunce direktno grijee ili je neki uređaj za zagrevanje postavljen blizu njega?
- Da li je prostor između zadnjeg dela fri idera i zida preuzak?

- Da li je temperatura hlađenja postavljena na visoki nivo [Strong]?
- I da li je temperatura okruženja preniska?
- Da li je hrana sa mnogo vlage skladištena blizu izlaznom otvoru za hladni vazduh?

- Da li je pod ispod fri idera neravan?
- Da li je razmak između zadnjeg dela fri idera i zida premali?
- Da li delovi drugih predmeta dodiruju fri ider?

- Da li je hrana koja je skladištena nepokrivena ili nespakovana?
- Da li su police i delovi fri idera umazani ostacima hrane?
- Da li je hrana skladištena predugo?

Dejstvo

- Uključite fri ider.
- Postavite nivo temperature na Srednje ili Visoko.
- Postavite ga na mestu gde ne dolazi direktna sunčeva toplota, i gde u blizini nema uređaja koji služe za zagrijavanje.
- Sačuvajte dovoljno rastojanje (više nego 10cm) između zadnjeg dela fri idera i zida.


- Postavite temperaturu na [Srednjo] ili [Nisko] nivo.
- Hrana u fri ideru se može zamrznuti ukoliko temperatura opkrivenja je ispod 5°C.
- Premestite ga na mestu gde je temperatura iznad 5°C.

- Premestite fri ider na nivelirani i ravni pod.
- Sačuvajte dovoljno razmaka.
- Premestite svaki objekat koji dodiruje fri ider

- Osigurajte se da ste pokrili i savili svu hrani.
- Redovno ih čistite. Čim se jednom miris uvuče u ove delove, nije lako odstraniti ga.
- Nemojte ostavljati skladištenu hrani predugo. Fri ider nije savršen niti stalni održavalac raznih vrsta hrane.


2. Police Zamrzivača & Fri idera

Povucite prema napred i malo podignite da biste ga odstranili.



3. Pretinac za povrće & Pretinac za voće


Potpuno otvorite vrata, Zatim povucite police prema napred da biste je izvadili.



4. D ep za mlečne proizvode


- Poklopac d epa za mlečne proizvode; Malo otvorite poklopac, pridr ite oba kraja i pritisnite uлево да бисте га одстранили.

- D ep za mlečne proizvode; Pridr avajte оба kraja и повуките према горе да бисте га извадили.



5. D epovi Zamrzivača & Fri idera

- Dr ite оба kraja и повуките према горе

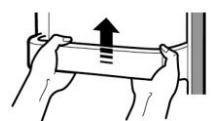

Kako Očistiti


Unutrašnje delove

Da biste čistili upotrebljavajte krupu sa vodom i ne ni (neutralni) deterd ent.




Čišćenje stranica vrata

Upotrebljavajte natopljenu krupu sa ne nim (neutralnim) deterd entom.

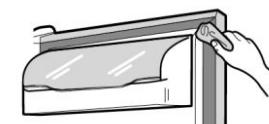


Zadnji deo (Prostor gde se nalazi Motor)

- Odstranite prašinu na rešetci sa usisivačem najmanje jedan put godišno.



Nikad nemojte upotrebljavati gasolin (naftu), benzen (benzol), razređivače itd., jer oni mogu oštetiti površinske delove.

Magična zona za hlađenje (Jedino za FRS[N]-U20EA/GA)

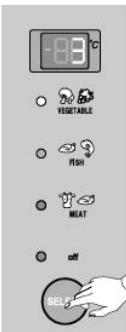

Kada vi uključujete za prvi put, "OFF" Svetljeća dioda je Uključana.

Vi mo ete odabrat "ISKLJUČENO" "POVRĆE" -> "RIBA" "MESO" sa pritiskom na dugme "SELECT" .

Korak	Display
OFF-Isključeno	-
Povrće	3°C
RIBA	-1°C
MESO	-3°C

Svetljeće diode i temperature ukazuju šta ste vi odabrali.

Temperatura koja je prikazana predstavlja ciljnju postavljenu vrednost, znači ona se mo e razlikovati od aktuelne temperature prostorije.



Kako upotrebljavati dispenzer (za modele sa dispenzerom)

Izaberite VODA / KOCKASTI LED / MLJEVENI LED i pritisnite posudu na poluzi za GURANJE kako što vama odgovara.



Pritisnite dugme VODA/LED da biste izabrali VODU i IKONA blešti i time pokazuje da je uključana.



Pritisnite dugme VODA/LED da biste izabrali KOCKASTI LED i IKONA se uključje.



Pritisnite dugme VODA/LED da biste izabrali MLEVENI LED i IKONA se uključuje.



VODA



MLEVENI LED



KOCKASTI LED

Kada dobijate [KOCKASTI LED] ili [MLEVENI LED], pomaknite čašu sa podloge kada je upola puna.
(Ukoliko to ne učinite, zaostali led prepuniće čašu ili će blokirati izlazni deo dispenzera.)



Pa nja

- Izbegavajte korišćenje tankih lomljivih čaša ili kristalnih čaša kada uzimate (mljevene) kocke leda.
- Radi vaše bezbednosti, nikad nemojte postavljati vaše prste ili druge alatke u izlazni otvor dispenzera.
- Ukoliko otkrijete da je (mljeveni/kockasti) led promenio boju, prestanite sa upotrebom dispenzera i pozovite predstavnika servisne službe.
- 1 sat nakon što ste uzeli [KOCKASTI LED] ili [MLJEVENI LED], vrsta selekcije vraća se na [VODU] automatski.



Kako upotrebljavati Automatski Ledomatik

(Za modele sa Dispenserom)

- Oko 10 kocki leda (7-8 puta na dan) se stvaraju odjednom. Ako je pretinac za skladištenje leda pun, stvaranje leda se zaustavlja.
- Normalno je za ledomat da stvara klopotave zvuke kada kocke leda padaju u pretinac za skladištenje leda.
- Da bi ste sprecili nastajanje lošeg vonja ili mirisa, regularno čistite pretinac za skladištenje kocki leda.
- Ukoliko je količina leda u pretincu za skladištenje nedovoljna, onda se led može da neće dispenzirati. Sačekajte dan ili tako nešto da bi se stvorilo više leda.
- Ako se led ne dispenzira lako, osigurajte se da može da nije blokiran izlazni otvor dispenzera.

U slučaju kada ledomat ne radi

Ako se kocke leda zaglave i ne mogu se dispenzirati

Izvucite pretinac za skladištenje leda i odjelite jedne od druge kocke koje su se moguće spojile jedna sa drugom. Ako je potrebno prilagođavanje količine vode koja se donosi do ledomata onda treba pozvati predstavnika servisne službe.

U slučaju nestanka struje


U tom slučaju se kocke leda mogu otopiti i isteći u prostor za zamrzavanje. Ukoliko se predviđa višečasovni nestanak struje izvucite pretinac, izvadite kocke leda koje se nalaze u njemu i ponovo ga vratite natrag.

Koristite jedino led izvan ovog fri idera.



Odravanje & čišćenje


Prvo se osigurajte da ste ga isključili!

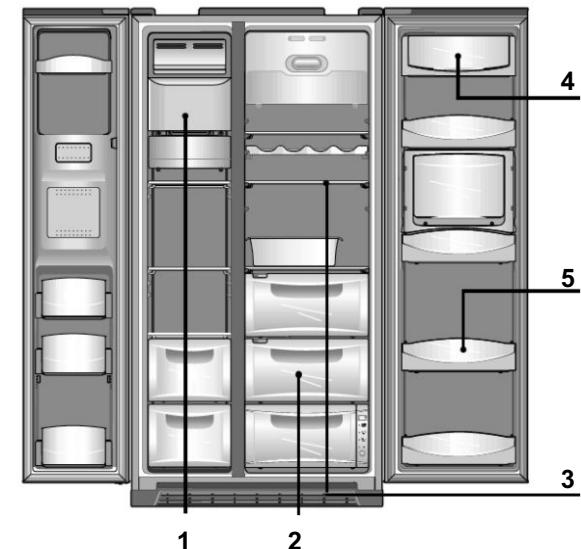

Polica dispenzera za vodu

Odstranite rešetkasti čep i stalno čistite pretinac za vodu.

(Rešetkasta polica se ne suši sama po sebi.)

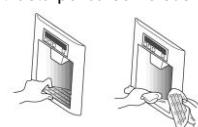


Pretinac za skladištenje kocke leda

- Pomeranje: Podizanje postolja pretinca prema napred da bi se izvadilo.

- Premeštanje: Postavite ga da odgovara sa stranicim lebovima i ubacite ga do kraja.

Ukoliko je teško potpuno ubaciti pretinac, izvucite ga, rotirajte spiralnu cjev u pretincu ili pokrenite mehanizam za četvrt povucite i ponovo unesite. Nemojte skladištiti kocke leda predug



Nikad nemojte upotrebljavati bilo koje druge električne uređaje zajedno sa ili u unutrašnjosti fri idera zbog opasnosti od električnog udara ili vatre.



Pa nja

- radi vaše bezbednosti pritisnite (IZAKLJUČAVANJE LEDOMATA) jednom, kada čistite (pomerate&promeštate) pretinac za smeštanje i skupljanje kocki leda .

K Budite pa ljivi kako ne bi povredili vaše ruke i prste kada sveukupno čistite pretinac.