


NARDI

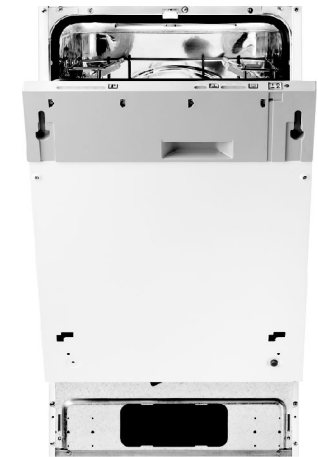

LSI 45HL
Masina za sudje

BEOLEKS


SRB


Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija Čarnojevića 66

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU


POSTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam što ste izabrali naš proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se da će isti dati odgovore na vaše potrebe i zahtjeve. Kada god smo vam potrebni, ne dvoumite se potražite nas. Mi ćemo uvijek biti uz vas kada god vam je potrebno za suradnju i za pružanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode NARDI.

Simbol  na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne smije biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mjesto na kojem se vrši reciklaža električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine koji se tiču odlaganja otpada.

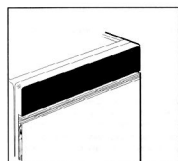

sl.1

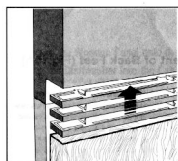

sl.2

Upotreba sablona za busenje (slika 1)

Poravnajte gornju ivicu sablona (oznacenu "A" strelicom) sa gornjom ivicom drvenih vrata .Na obe strane sablona (gornja i donja)su napisane razlicite dimenzije koje odgovaraju razlicitim sirinama drvenih vrata.Poravnajte sablon sa obe strane drvenih vrata (leva ili desna),pazeci da se drvena vrata poklapaju sa odgovarajucim dimenzijama .Oznacite olovkama ili vrhom busilice polozenie rupa za srafove .Koristite tri rupe koje su najblize bocnim stranama.Isti postupak ponovite I na drugu stranu.

Pricvrscivanje drzaca na drvena vrata

Na oznacenim mestima izbusite rupe precnika dva mm.Ukoliko su vrata od iverice probusite samo furnir.Postavite dva drzaca takoi das u u liniji sa rupama,krilca okrenite na dole.U dve rupe na vrhu zakacite zakacaljke.

Montiranje drvenih vrata na masinu

Postavite drvena vrata na vrata masine za sudje.Ubacite gornje kukice u odgovarajuce useke na kontrolnoj tabli.Onda gurnite drvena vrata na gore dok se ne zaustave.Nakon toga povucite ih na dole ponovo tako sto ce pomerati donju stranu drvenih vrata ka vratima da bi se krilca na drzacima zakacila unutar svojih useka.Otvorite vrata masine I poravnajte drvena vrata sa vratima masine.Izvadite plasticne cepove koji pokrivaju rupe na unutrašnjem delu vrata I pricvrstite drvena vrata srafovimama.

Montaza donje maske

Postavite masinu za sudje u kuhinjski elemenat:

- 1.montirajte donju masku po upustu proizvođača
- 2.polako otvorite vrata masine da proverite da li vrata udaraju ili dodiruju donju masku
- 3.ostavite bar tri mm slobodnog prostora da bi vrata mogla slobodno da se otvataju

Upotrebu I održavanje

Pre napustanja fabrike ovaj uredjaj je proveren I pripremljen od strane eksperata i specijalizovanog osoblja tako da pruži najbolje rezultate u funkcionisanju. Bilo kakva popravka ili podesavanje koji mogu biti neophodni,moraju se obaviti uz krajnji oprez i paznju.Iz tog razloga Vam da uvek kontaktirate distributera kod koga je uredjaj kupljen ili nas najblizi servisni centar,navodeci tip problema i modela naseg uredjaja. Nemojte zaboraviti da se originalni rezervni delovi jedino mogu pronaci u nasim servisnim centrima.

Bezbednost je dobra navika koju treba negovati

Napomena:

Pazljivo procitajte instrukcije koje se nalaze u ovom upustu,post one daju vazne informacije koje su bitne za bezbednu I pravilnu montazu,upotrebu I održavanje uredjaja. Ovaj uredjaj je u skladu sa sledecim EEC uredjajima:

-73/23/EEC od 19.februara 1973.(niski napon)I naknadne modifikacije:

-89/336/EEC od 3. maja 1989.(Elektro magnetna kompatibilnost) i Naknadne modifikacije.

-Pazljivo postupajte prilikom odlaganja ostataka od pakovanja.

-Nakon otvaranja pakovanja,proverite da uredjaj nije ostecen.Ako niste sigurni,kontaktirajte strucnjaka

-Masinu za sudje mogu da koriste samo odrasle osobe za pranje posudja i nekih kuhinjskih aparata.

-Ovaj uredjaj ne smeju koristiti deca

-Veoma mladu decu treba paziti da se ne bi igrala sa uredjajem

-Deterdžente drzite van domasaja dece a posebnu paznju obratite na decu kada je masina otvorena

-Ovaj uredjaj se ne sme montirati napolju,cak I ako je to mesto pokriveno:veoma je opasno izlagati ga uticaju kise I loseg vremena.

-Nemojte ddirati zagrejane delove tokom ili posle ciklusa pranja.

-nemojte se naslanjati ili sedeti na vratima kada su otvorena posto to moze prevrnuti masinu za sudje.

-Ako aparat ne radi kako treba,zatvorite dovod vode i izvucite utikac iz uticnice.Onda procitajte odeljak "MOGUCI PROBLEMI".Ako ne mozete resiti problem ,kontaktirajte servis.

-samo strucne osobe mogu da vrse popravke

-Urodjaji koji se vise ne koriste moraju se onesposobiti tako sto im se odsece kabal i ukloni brava na vratima


-Ako se glavni kabal osteti,mora se zameniti specijalnim kablom koji se moze nabaviti u ovlascenom servisu.

-Nakon montaze,utikac mora biti na mestu koje je lako dostupno

-Najvaznija pravila koja treba slediti prilikom upotrebe uredjaja:

- Nikada ne dirajte masinu za pranje sudja kada ste bos ili kada su vam mokre ruke ili noge.
- Mi ne preporucujemo upotrebu proizvodnih kablova i kablova sa vise uticnica
- Kod montaze glavni kabal se nesme preterano savijati ili zatezati
- Ako uredjaj ne radi ispravno ili treba izvršiti neku popravku,iskljucite uredjaj iz dovoda elektricne energije.


Detaljni prikaz(Kontrolna tabla)

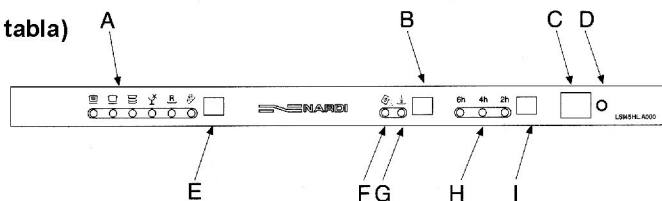

- (A) signalna lampica za nacin pranja
- (B) taster za pranje polovine kolicine
- (C) taster za ukljucivanje/iskljucivanje
- (D) taster za ukljucivanje/iskljucivanje svetla
- (E) taster za odabir nacina pranja

- (F) signalna lampica za nizak nivo soli
- (G) sig.lam.za pranje polovine kolicine
- (H) sig.lam. za odlozeni pocetak pranja
- (I) taster za odlaganje pocetka pranja

Detaljni prikaz(Unutrasnjost)

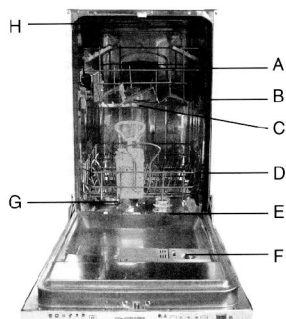

Tehnicke karakteristike


Sirina	45cm/60cm
Dubina	58cm
Visina	82cm
Kapacitet	9osoba/12osoba
Pritisak vode	0.03-0.6 MPa
Napon	220-240v-50Hz
Ukupna snaga uredjaja	2150W

- (A) gornja korpa
- (B) adapter za visinu korpe
- (C) gornji rasprskivac
- (D) donja korpa
- (E) filter za pranje
- (F) odeljak za deterdzent i sredstvo za ispiranje
- (G) donji rasprskivac
- (H) treci rasprskivac

So
Tvrdoća vode varira od mesta do mesta. Ako se tvrda voda koristi u masinama za pranje sudja, mrlje će se pojavljivati na posudju i na uredjajima. Masina je opremljena specijalnim omekšivačem koji koristi so da eliminiše kamenac i minerale iz vode.

Stavljanje soli u omekšivač


- Uvek koristite so namenjenu za upotrebu u masinama za pranje sudja. Posuda za so se nalazi ispod donje korpe i treba je puniti na sledeci nacin
- uklonite donju korpu, a onda odvrnite i uklonite poklopac sa posude za so
- ukoliko puniate posudu po prvi put napunite je vodom
- stavite kraj levka u otvor i sipajte oko dva kg soli. Normalno je da iz posude izadje mala kolicina vode
- zavrnite poklopac ponovo

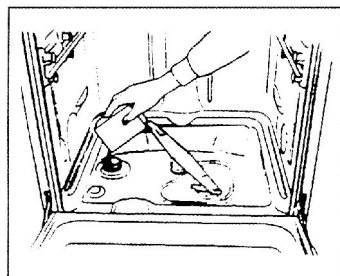




Posuda za so mora se napuniti kada se upali signalna lampica za nizak nivo soli (nalazi se na kontrolnoj tabli)

Da bi ste sprecili nastavak rdje sipajte so pre samog pocetka pranja

Povezivanje creva za dovod vode

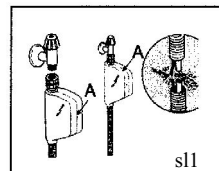

Ubacite crevo za odvod vode u odvodnu cev sa precnikom od minimum 4cm ili ga ubacite direktno u sudoperu pazeci pritomu da ne bude savijeno ili uvijeno. Koristite specijalni plasticni drzac koji se dobija sa masinom za sudje (vidi sl.3). Slobodni kraj creva mora biti na visini izmedju 40 i 100cm i ne sme biti uronjen u vodu.

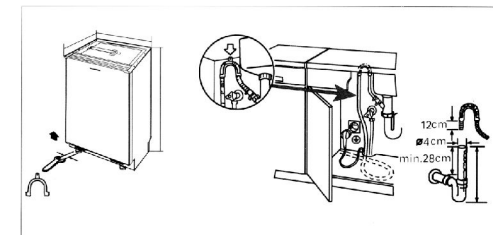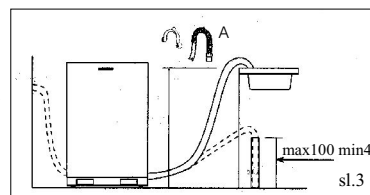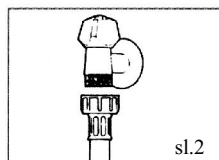

Elektricno povezivanje

Nakon sto ste se uverili da napon i frekvencija struje u kuci odgovaraju onima na pločici (koja se nalazi unutrasnjim vratima od nerđajućeg celika) i da elektricni sistem odgovara maksimalnom naponu na pločici, utiknite utikac koji je uzemljen (uzemljenje uredjaja je sigurnosna mera propisana zakonom)
Ukoliko uticnica u koju se ukljucuje uredjaj ne odgovara utikacu, bolje je da zamenite utikac nego da koristite adaptere ili slicne uredjaje posto oni mogu da dovedu do pregrevanja ili zapaljivanja.

Opres

Utikac mora uvek biti na pristupacnom mestu cak i kada je masina za sudje ugradjena jer to omogucava bezbedno odrzavanje

Montiranje drvenih vrata na vrata masine i Ubacivanje masine u kuhinjski element

Tokom pripreme za montazu masine za sudje u kuhinjski cabinet, ne smete busiti otvore na bocnim stranama ili na vratima da ne biste ugrozili kvalitet rada i / ili funkcionisanje masine. Pre rada na unutrasnjim delovima, uredjaj morate iskljuciti iz napajanja elektricnom energijom. Maksimalne dimenzije drvenih vrata koja se montiraju na vrata masine su: visina 725mm, sirina 448mm, debljina 20mm.
Takodje, osnova mora biti skracena ukoliko smeta kod otvaranja vrata

Kako da održavate vašu masinu za pranje posudja

Nakon svakog pranja zavrnite dovod vode I ostavite malo otvorena vrata da vlaga I mirisi ne ostanu zarobljeni unutra

Pre ciscenja ili popravljanja uvek izvadite utikac iz uticnice. Prilikom ciscenja nemojte koristiti rastvore I abrazivna sredstva. Jedan od uzroka stvaranja neprijatnih mirisa jeste hrana koja ostaje zarobljena unutra. Ukoliko ih povremeno brisete sundjerom sprecicete ovu pojavu. Kada idete na odmor pustite da vasa masina jednom opera bez posudja a onda izvucite uticnicu iz utikaca. Zavrnite dovod vode I ostavite vrata malo otvorena.

Moguci problemi

Moze se desiti da masina za sudje ne radi ispravno ili ne radi uopste. Pre nego pozovete servis proverite sledece:

Masina za sudje nece da zapocne pranje:

- da li je utikac ispravno utaknut u uticnicu
- da li su vrata pravilno zatvorena
- da li je taster on/off u on položaju
- da li je odvrnut dovod vode

Masina za sudje nece da povuce vodu:

- da li je odvrnut dovod vode I da li je crevo ispravno povezano
- da li ima vode u kuci I da li je pritisak vode dobar
- da nije crevo za vodu uvijeno ili savijeno
- da nije filter za vodu zapusen

Posudje nije cisto:

- da li je odvrnut dovod vode I da li je crevo ispravno povezano
- da li ima vode u kuci I da li je pritisak vode dobar
- da nije crevo za vodu uvijeno ili savijeno
- da nije filter za vodu zapusen

Masina za sudje ne izbacuje vodu:

- da nije crevo za vodu uvijeno ili savijeno

Kamenac ili bele mrlje se pojavljuju na posudju:

- da li je poklopac na odeljku za so pravilno zatvoren
- da li je doza sredstva za ispiranje odgovarajuca

MONTAZA

Postavljanje masine za pranje sudja na zeljeno mesto. Zadnji deo uvek treba da je naslonjen na zid, a bocne strane treba da stoje uz kuhinjske kabinete. Masina za sudje je opremljena cevima za dovod I odvod vode koja se mogu postaviti levo ili desno u zavisnosti od nacina montaze. Kada postavite masinu na svoje mesti podesite nozice da bi masina stajala ravno. Povezite crevo za dovod hladne vode na l' prikljucak sa navojima I cvrsto ga zategnite. Neki modeli imaju aqua stop system u kojem se nalazi mali filter. Ukoliko su cevi za vodu nove ili nisu dugo koriscene pustite da voda tece kroz njih kako biste bili sigurni da je voda cista. Masina za sudje je opremljena sistemom koji blokira dovod vode ukoliko postoji problem sa crevom za dovod, ili ukoliko voda curi iz masine. Kako bi se izbegle moguce stete u vasoj kuci. Crevo za dovod vode ne sme se presecati.

Podesavanje potrosnje soli

Ova masina za pranje sudja je napravljena da pruza mogucnost podesavanja potrosnje soli u zavisnosti od tvrdoce vode. Ovo ima za cilj optimizaciju I prilagodjavanje kolicinu soli koja se trosi kako bi se njena potrosnja svela na minimum.


Da podesite potrosnju soli postupite na sledeci nacin

- odvrnite poklopac na posudi za so
- postoji prsten na posudi sa strelicom na njemu
- ako je potrebno okrecite prsten suprotno od kazaljke na satu od znaka "-ka znaku "+ u

Deterdzeni I sredstva za ispiranje

Deterdzeni

Mora se koristiti deterdzent koji je posebno namenjen za upotrebu. Odeljak mora biti dopunjen pre pocetka svakog novog ciklusa. Odeljak za deterdzent se nalazi sa unutrašnje strane vrata

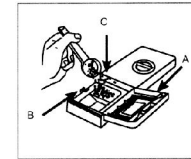


Sipanje deterdenta

Otvorite "A" poklopac na odeljku pritisnite "B" taster. Deterdzent za taj ciklus pranja treba sipati u "C" odeljak. Nakon sto ste sipali deterdzent u odeljak, zatvorite poklopac i pritisnite gata se zakaci na svoje mesto.

Sredstva za ispiranje

Ovaj proizvod cini da posudje sija I pomaze da se posudje osusi bez mrlja. Odeljak se nalazi sa unutrašnje strane vrata I treba ga dopunjavati nakon 80 ciklusa pranja

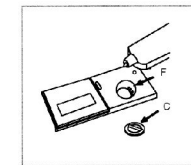

Sipanje sredstva za ispiranje


Bez obzira na tip odeljka za deterdzent koji ima vasa masina morate postupiti na sledeci nacin. Da otvorite odeljak, okrenete poklopac "C" suprotno od kazaljke na satu I sipajte sredstvo pazeci pri tome da ga ne prospete.

Stavljanje posude u masinu

Pre stavljanja posude u masinu uklonite velike ostatke hrane jer oni mogu da zacepe filter

Kako da koristite donju korpu


- Preporučujemo vam da stavite posudje koje se najteže pere u donju korpu: serpe, tiganji, poklopce, tanjire I cinije
- Preporučujemo vam da poredjate tanjire I poklopce oko ivica korpe kako biste izbegli da oni blokiraju rotaciju gornjeg rasprskivaca
- Serpe cinije I sl. moraju se redjati licem na dole
- Duboke serpe moraju se nagnuti da bi voda mogla da izađe napolje
- Donja korpa ima sklopive siljke tako da vece ili vise serpe mogu stati
- Pribor za rucavanje treba staviti u za to namenjenu korpicu



sl.A




sl.B

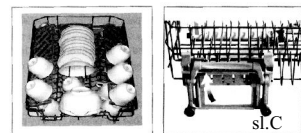

sl.C

Kako da koristite gornju korpu


- Gornja korpa je predvidjena za osetljive I lages posude poput casa soljica, tacni I
- Poredjajte posudje tako da ih mlaz vode ne moze pomeriti

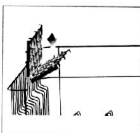

sl.D

Polica

Naslonite visoke case I one sa dugim vratom na policu a ne na drugo posudje.

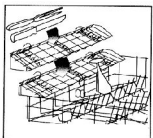

Odeljak za nozeve

Odeljak za nozeve je redvidjen za drzanje dugih nozeva I viljuski. Postavite odeljak za nozeve na odgovarajuće mesto u gornjoj korpi.

Pokretanje uredjaja

Zapocinjanie ciklusa pranja

Nakon zavrsetka montaze, odvrnite dovod vode, delimicno otvorite vrata masine I pritisnite taster on/off na kontrolnoj tabli. Signalna lampica ce se upaliti. U ovom trenutku uredjaj je spreman za programiranje.

Podesavanje I zapocinjanie ciklusa pranja







Odaberite zeljeni nacin pranja pritiskajuci taster za pranje, pri tom svaki put kada ga pritisnete signalna lampica ce se paliti jedna za drugom. Kada odaberete zeljeni program zatvorite vrata I sacekajte zvucni signal, koji ce oznaciti pocetak pranja. Kraj pranja bice oznacen dvostrukim zvucnim signalom I signalna lampica ce poceti da treperi.

Napomena: nacin pranja koji je zapocet moze se menjati tokom rada ,ali samo neposredno nakon pocetka

Podesavanje vremena za pocetak pranja

Otvorite delimicno vrata. Ako je taster "I" pritisnut vreme pocetka pranja moze biti odloženo, signalna lampica "H" ce se upaliti I prikazati odloženo vreme. Nakon podesavanja vremena za odloženi pocetak pranja nacin pranja se moze podesiti kao sto je objasnjeno u "zapocinjanie ciklusa pranja". Cucete kratak zvucni signal I od tog trenutka ce poceti da tece zadato vreme.

Tasteri za podesavanje nacina pranja

Nacin	Informacije o odabranom nacinu pranja	Opis nacina pranja	Deterdzent	Sredstvo za ispiranje
 Veoma prljavo posudje	Veoma prljavo posudje, serpe, tiganji	Pred-pranje vrucom vodom do 70°C susenje	30g	*
 Normalno pranje	Normalno prljavo posudje, serpe, tiganji Standardno pranje	Pred-pranje hladnom vodom, produzeno pranje na 55°C Ispiranje susenje	30g	*
 Normalno pranje	Normalno prljavo posudje, serpe I tiganji bez tvrdokornih mrlja	Pred-pranje hladnom vodom, produzeno pranje na 55°C Ispiranje susenje	30g	*
 Stakleno posudje	Ekonomican brz nacin pranja koji se koristi za osetljivo posudje odmah nakon	Pranje na 55°C ispiranje toplom I hladnom vodom susenje	15g	*
 Brzo pranje	Ekonomican brz nacin pranja koji se koristi za osetljivo posudje odmah nakon upotrebe	Kratko pranje na 40°C ispiranje hladnom vodom	15g	
 Potapanje	Pred-pranje za posudje, serpe I tignjeve dok se ceka dopuna masine	Kratko pranje hladnom vodom da bi se sprecilo susenje ostatka hrane na posudu		