

BEOLEKS

SRB

Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija černojevića 66

NARDI



AT 160 4SA



AT 160

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

POSTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet I sigurnost. Nadamo se dace isti da odgovori vasim potrebama I zahtevima. Kada god smo vam potrebni ne dvoumite se potrazite nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju I za pruzanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode NARDI.

Posebe instrukcije.

Nikada ne stavljajte zagrejanu hranu ili tečnosti u unutrašnjost uredjaja.

Zavijte ili pokrijte hranu posebno ako je ona aromatična.

Ne postavljajte hartiju ili plastiku iznad rešetki zato što one mogu da spreče cirkulaciju vazduha.

Ne postavljajte hranu u kontakt sa isparivačem a I hartija koja je obavija jer iste mogu da se zalepe za isparivač I tokom odmrzavanja da zapuše drenažni otvor.

Zamena sijalice

- Isključite utikač iz zida.
- Izvadite zaštitni kapak koji štiti sijalicu (sl N) .
- Odvrnite sijalicu I zamenite je sa novom, istorodnom (slQ)
- Vratite zaštitni kapak I uključite utikač u zid.

Ne koristite nikad sijalicu jaču od 15W

Ako držite vrata otvorena duže od 20min sijalica može da se isključi .

To je normalno zato što u električnom kolu postoji zaštitni prekidač koji se aktivira kad se sijalica pregreje.

OKRETANJE UNUTRAŠNJIH REVERSNIH VRATAOKRETANJE SMERA OTVARANJA VRATE NA KOMORI ZA HLADENJE

Za promenu smera otvaranja unutrašnjih vrata (sl V I T).postupite kao što sledi:

- Odvrnite dva šrafa po prikazu Y
- Demontirajte nosač poklopca
- Izvadite
- Bele zapušače I postavite u otvore gde su delovi Yi W prvobitno montirani
- Okrenite vrata za 180 stepeni I pričvrstite ih na obratnu stranu.
- Ponovo montirajte nosač vrata I okačite vrata.

Upozorenje

Na kraju svog radnog veka , uredjaj koji koristi gas za hladjenje R600A (izobutan) I zapaljivi gas unutar izolacije treba da se onespobli pre nego što se odnese na otpad. Za takvu operaciju kontaktirajte vašeg prodavca I lokalne vlasti.

Simbol  na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme.

Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine koji se tiču odlaganja otpada.

RAD I REGULACIJA TEMPERATURE

Termostat R (sl P) automatski reguliše temperature unutar uređaja . Prilikom okretanja dugmeta termostata od pozicije 1 prema poziciji 5 omogućavaju se hladnije temperature. Za optimalne temperature postavite dugme termostata između pozicije 3 i 4. Za svaki slučaj hladjenje treba da se reguliše u odnosu na sledeće faktore:

- Okolna temperature
- Koliko se često otvaraju vrata uređaja
- Količina hrane koja se čuva
- Postavljenost uređaja

Rad uređaja se zaustavlja kada se dugme termostata postavi na poziciju 0.

Pri izboru maksimalno niske temperature hladjenja, pri visokoj sobnoj temperaturi i značajnoj količini hrane u uređaju može doći do stvaranja leda na vrhu isparivača i produžetka rada . U tom slučaju , dugme termostata treba da se postavi na manje hladni stepen da bi se omogućilo automatsko razmrzavanje i da bi se postigla niža energetska potrošnja.

Odmrzavanje

Odmrzavanje u tom delu po izvesnom vremenu rada vrši se automatski.

Voda dobivena sa odmrzavanjem skuplja se u posudu i isparava od toplote kompresora. Potrebno je povremeno čišćenje otvora za odmrzlu vodu.

Upozorenje:

Ne koristite mehanička ili druga sredstva za ubrzanje procesa odmrzavanja koja su različita od onih koji su preporučeni od strane proizvođača.

Upozorenje:

Ne koristite električne uređaje unutar dela za čuvanje hrane osim ako nisu tipa koje je preporučio proizvođač.


Model sa delom za led (sl S)

Ovaj model ima normalno odeljenje za hladjenje kao i odeljenje za led sa kapacitetom od 8 l .


Odmrzavanje

Odeljenje sa ledom treba da odmrznete kada led na vrhu isparivača dostigne debljinu veću od 4 do 5 mm .


Odmrzavanje se vrši ručno . Postavite dugme termostata na poziciju 0 i ostavite vrata otvorena da bi ubrzali odmrzavanje. U toku odmrzavanja potrebno je nekoliko puta isprazniti sud sa vodom koji se nalazi ispod isparivača . Nakon odmrzavanja postavite dugme termostata na preporučenu poziciju 3 do 4.

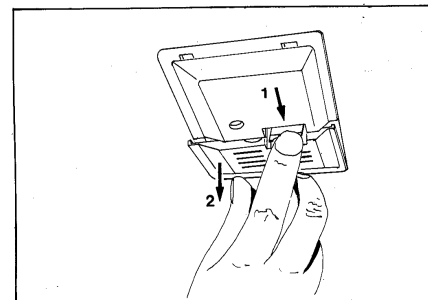


(N)

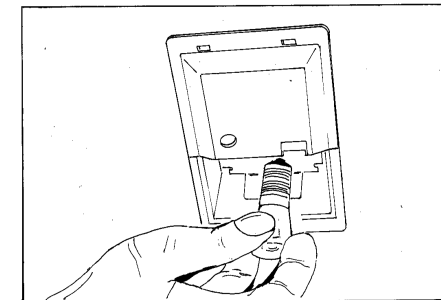

(Q)

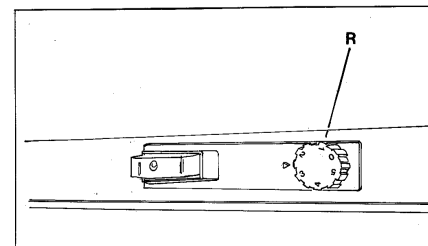


(P)

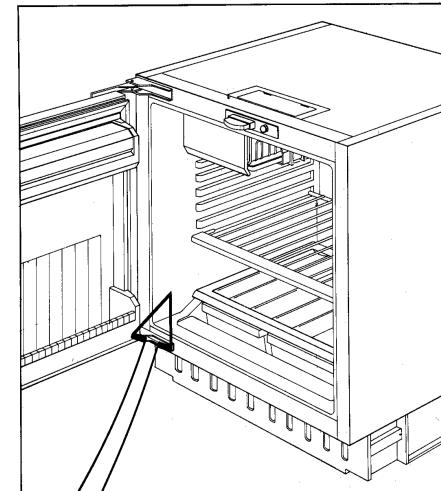


(S)

Model	00000000	SN	min 10°C	max 32°C
Hz	50	N	min 16°C	max 32°C
W	100	ST	min 18°C	max 38°C
CLASS	B	T	min 18°C	max 43°C
TOTAL GROSS VOLUME	135L			
REFRIG. GROSS VOLUME	100L			
FREEZER GROSS VOLUME	35L			

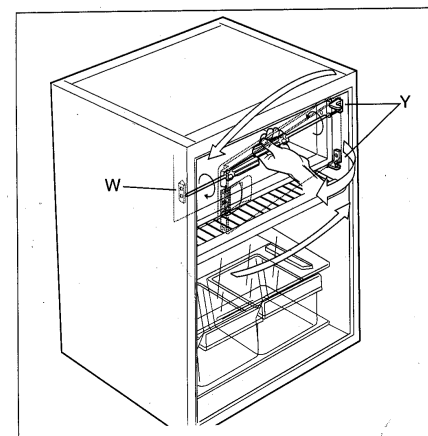

(V)

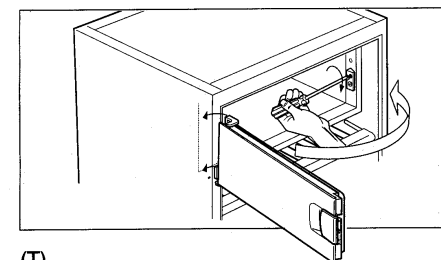

(T)
3

Ugradnja

Za pravilno ugradjivanje uređaja I postizanje najboljih rezultata , partite sledeća uputstva :
Ugradite uređaj dalje od uređaja koji šire toplotu poput rerni , peći , radijatora itd. Izbegavajte da uređaj izlažete direktnom sunčevom svetlu.

Raspakujete uređaj I prateće delove. Očistite uređaj iznutra kako je objašnjeno u poglavlju “Održavanje”.

Nakon ugradnje uređaja , sačekajte jedan sat pre nego što ga povežete na el. Mrežu.

PAŽNJA!

Kada ugradite vaš frižider, trebate imati u vidu kojoj klimatskoj klasi pripada. Za proveru klimatske klase vašeg uređaja pogledajte tabelu sa podacima . Uređaj će pravilno raditi na sobnoj temperature koja je naznačena na tabeli u skladu sa njegovom klimatskom klasom.

Ventilacija

Vodite računa da otvori za ventilaciju, sa prednje strane uređaja nikada ne budu pokriveni ili blokirani. Uputstvo za ugradnju treba dosledno da se isporati kako bi se uspešno izvršila ugradnja sa ostalim kuhinjskim elementima.

Upozorenje

Uvek isključite uređaj iz struje pre bilo kakve popravke ili čišćenja. Uređaj treba povezati na glavno napajanje sa bipolarnim ključem koji ima razmak između kontakata najmanje 3 mm.

Povezivanje na električnu mrežu

Pre nego što priključite uređaj na mrežu , proverite da li napon na mreži odgovara naznačenom tabeli sa podacima koja se nalazi sa unutrašnje strane friždera. Zakonski je propisano da uređaj poseduje uzemljenje.

Ovaj uređaj je snabdeven sa specijalnim utikačem koji je predviđen za rad sa kontaktom odgovarajuće konstrukcije . Proizvođač ne snosi odgovornost za povrede tokom instalacije nastale nepoštovanjem uputstva.

Kabal za napajanje može biti zamenjen samo kod ovlašćenog servisa.

Upozorenje: Uređaj treba da bude uzemljen.

U koliko je vaš uređaj dostavljen sa ravnom utičnicom koja ne odgovara vasem utikaču utikač treba odrezati izameniti sa odgovarajućim. Odrezani utikač treba da se onespobiti kako se nebi mogao više koristiti. S obzirom da se koristi utikač od 13Amp(BS1363) treba obezbediti I odgovarajući osigurač od 13 Amp ASTA (BS1362). U koliko se koristi drugi tipu utikča treba ga zaštititi sa osiguračem od 15 Amp u samom utikaču ili na table utičnice.

Provodnici u kablju za napajanje koji je povezan sa uređajem obojeni su u sledeće boje :

Žuto zeleni - Uzemljenje

Plav - Nula

Braon - Faza

Moguće je da boje provodnika u ovom kablju ne odgovaraju onima na vašoj utičnici , u tom slučaju uradite sledeće:

Provodnik koji je obojen žuto zeleno treba da se poveže sa klemama u utičnici kjoja je obeležene sa slovom E ili sa simbolom za uzemljenje  ili je obojena u zeleno ili žuto I zeleno.

Plavi provodnik treba da se poveže sa klemama označenim sa N ili obojeni u crno.

Braon provodnik treba da se poveže sa klemama označenim sa L ili obojenim u crveno.