


# Eurolux

Your Style...Your Life

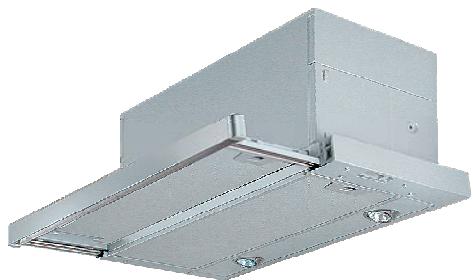

## Maxima PRO / HIP

## Poštovani klijenti

Mi Vam se zahvaljujemo što ste izabrali aspirator Eurolux, jedan prestižan brend, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se da će on zadovoljiti sve vaše potrebe. Ukoliko pažljivo pratite preporuke koje su date u uputstvu Vaš će aspirator ostati efikasan. Nemojte se dvoumiti da nas potražite. Mi smo tu odmah do vas kako bi Vam pomogli, i kako bismo Vam dali korisne informacije za sve proizvode brenda Eurolux.

## SAVJETI I PREPORUKE

Osećaj da se boravi u kuhinji zavisi od svežeg vazduha. Zadatak aspiratora je da eliminiše sve mirise, pare i dimove, koji proizilaze iz kuhanja. Ovaj se rezultat sastoje od ispravne upotrebe i montaže aspiratora. Ovu su neke preporuke, koje su vrlo bitne za to da vaš aspirator bude maksimalno efektivan, a to je garancija da će vazduh u kuhinji biti svež.

### Sigurnost

Za da budu dobro zaštićeni elementi, u kojima su montirani elektro aparati ili aparati koji rade na plin, važno je da se aspirator koristi po sledećim instrukcijama.

### Instrukcije

Zbog javnine i mase aspiratora preporučuje se da montažu izvrši kvalifikovano osoblje. Proizvopan ne snosi odgovornost koja je prouzrokovana zbog neispravne montaže ili povezivanja.

Nemojte povezivati aspirator sa odvodnim cjevima kamina, kotlova i dr.



Minimalno rastojanje između radne i aspiratorne površine treba iznositi 65 cm.

Uverite se u sigurnosti povezivanja.

Povezite aspirator sa električnom mrežom, postavljajući dvokontaktni prekidač. Uverite se da li je električni aparat dobro postavljen (uzemljen). Uverite se da li napon električne mreže odgovara sa tabelom koja se nalazi u unutrašnjosti aspiratora.

Stavite prema odvodu aspiratora, crijevo sa dijametrom ne manjim od  $\varnothing$  120 mm.

Rastojanje između aspiratora treba biti ljuto je moguće krake.

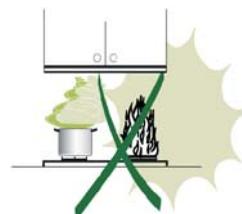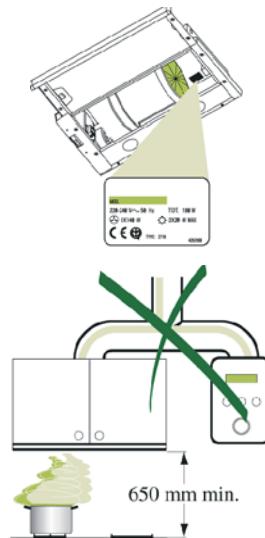

## Karakteristike

**1** Telo sastavljeno od: Komandnog bloka, osvetljenje, motorna grupa, filtri


**8** Stranična gješetka

**9** Redukcioni prsten f  $\varnothing 50$   $\varnothing 120$  mm

**20** Zatvaračajući profil

**12a** Gvint 4.2 x 44.4 br.

**12e** Gvint 2.9 x 9.5 1 br.

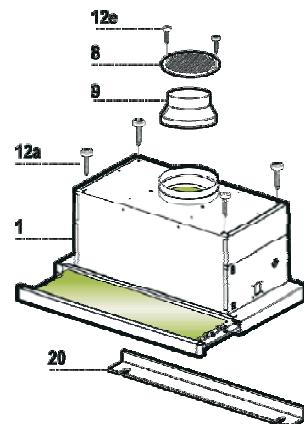

## Montaža


### Montaža sa gvintovima

Nosežka ploina aspiratora treba da bude postavljena na visini od 220 mm od donje strane elementa.

Uradite rupe  $\varnothing 4.5$  mm na plovi, kao što je prikazano na lјablonu.

Uradite rupu  $\varnothing 155$  mm na nosežkoj plovi, kao što je prikazano na lјablonu.

Fiksirajte uz pomoz 4 gvinta poz. 12 a 4.2 x 44.4 od omotana.

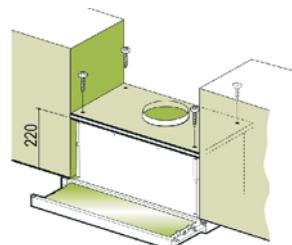


### Montaža sa mehaničkim pružinama

Aparat može da bude montiran direktno prema donjem delu elementa / na 65 cm iznad kuhinjske ploine / uz romok mehaničkih pružina.

Nađinite rupe kao što je prikazano na donjem delu elementa.

Postavite unutra aspirator strančno sa mehanizmima.

Pritegnite ga tako što jete zavrnuti gvintove Vf koji se nalaze na donjoj strani aspiratora.

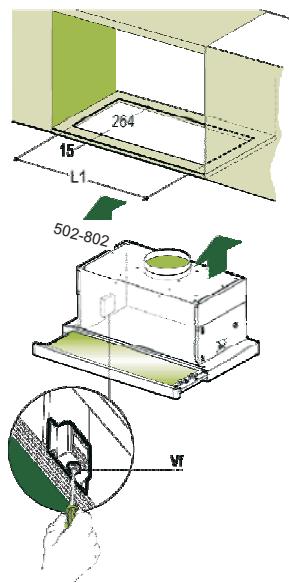

## Deo za zatvaranje

Rastojanje između kraja aspiratora i zadnje strane može da bude zatvoreno kao na slici 20 na gvinove namjenjene za taj cilj.

### Načini povezivanja


#### Varijanta sa filtriranjem vazduha

Uradite otvor na straničnim elementom iznad aspiratora  $\text{Ш} 125 \text{ mm}$ .

Povežite ispustni otvor aspiratora prema gornjoj površini, koristeći meku ili tvrdnu vezu  $\text{Ш} 120 \text{ mm}$ , prema izboru montažera.


Fiksirajte rešetku 8 na ispustnom otvoru vadeći oba gvinta 12 e (2.9 x 9.5)

Osigurite se da li je postavljen filter sa aktivnom ugljem.

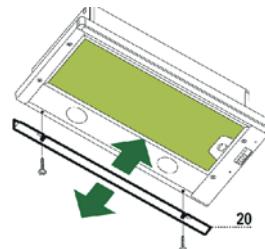

#### Profil za zatvaranje

Prostor između aspiratora i stranice može biti zatvoren kada će se postaviti profil 20 iz omotača koji je fiksiran na gvinove.

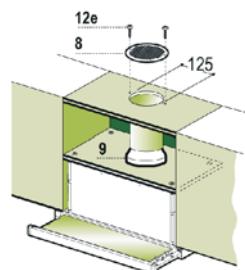

#### Protok vazduha preko filtra

Načinite otvor  $\text{Ш} 125 \text{ mm}$  na vrhu elementa iznad aspiratora.

Postavite reducir 9 na izlazu tela aspiratora.


Povežite izlazak tjela sa gornjom površinom elementa, pomoću creva  $\text{Ш} 120 \text{ mm}$ .

Fiksirajte crevo sa priključcima.

/da ne uđu u unutrašnjost /

Fiksirajte rešetku 8 prema otvoru sa 2-gvinta 12 e / 2.9x9,5 / iz unutrašnjosti.

Postavite filtre sa aktivnim ugljem.

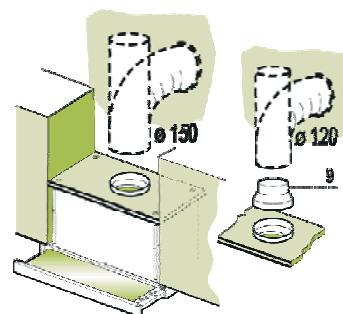

#### Protok vazduha preko aspiratora

Tokom montaže aspiratorne varijante, povežite crevo sa aspiratorom / sa dijametrom  $\text{Ш} 150 \text{mm}$  ili  $\text{Ш} 120 \text{ mm}$  /



Ako povežete crevo sa  $\text{Ш} 120 \text{ mm}$  stavite i reducir 9 prema izlazu aspiratora.

Prikopčajte aspirator na njegove gvinove.

#### Električno povezivanje

Povežite aspirator sa električnom mrežom, stavljujući dodatni dvoljni prekidač sa minimalnim otvorom na kontaktima od 3 mm.

## UPOTREBA

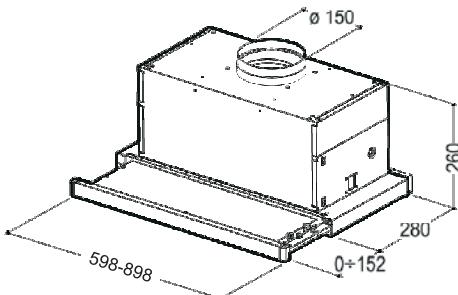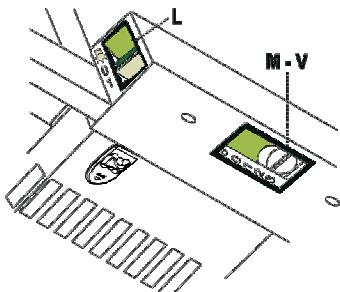

## KONTROLNI PANEL

L Osvetlenje  
M Motor  
V Brzina

Osvetlenje se uključuje i isključuje  
Motor se uključuje i isključuje  
I- Spora brzina, koristi se za laku paru  
II- Srednja brzina, koristi se u najvećim brojem operacija za kuhanje.  
III- Maksimalna brzina, koristi se pri velikoj intenzivnosti pare.

## Metalno-kasetni filtri


### Čišćenje metalnih filtera

Mogu se oprati u mašini za pranje suđa. Potrebno ih je prati na svaka dva meseca ili češće u zavisnosti od upotrebe.

Izvadite filtre jedan po jedan, pritiskom na dugme za vadenje.

Pažljivo operite filtre. Ostavite ih da se dobro isuše prije nego ih vratite.

Montirajte ih ponovo, tako što bi dugme ostalo sa vanjske strane aspiratora.

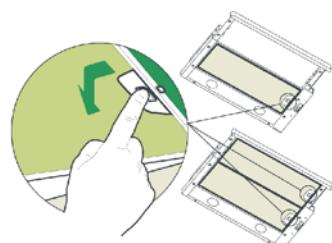

## Filtri sa aktivnim ugljem

Promena filtra sa aktivnim ugljem

Ovi se filtri ne mogu prati. Oni se trebaju menjati na svaka peti meseca, ili iuelje, u zavisnosti od njihove upotrebe.


Izvadite metalne filtre.

Izvadite umazjene filtre sa aktivnim ugljem, kao lto je pokazano / A /

Montirajte nove filtre, kao lto je pokazano / B /

Montirajte ponovo metalne filtre.

Filtri sa aktivnim ugljem se mogu nabaviti u našim predstavnstvima .

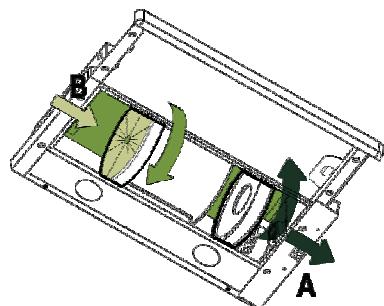

## Osvetljavanje


Promena lampica

**Halogene lampice od 20 W**

Odstranite oba gvinata, koja drhe plastiku, i izvadite ih iz aspiratora.

Promenite ih sa novim na isti način.

Ponovo montirajte prednju ploču i zašvrtite gvitove.

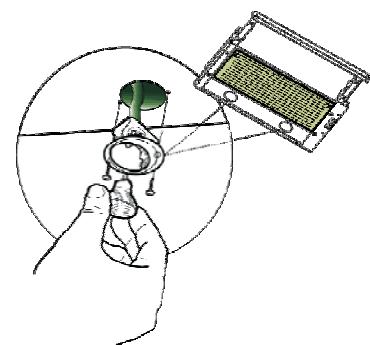

Simbol na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kujni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštitni životne sredine koji se tiču odlaganja otpada.

**BEOLEKS**

**SRB**

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826  
Bul. Arsenija čarnojevića 66