



МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ФУРНА

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА РЕРНА

MULTIFUNKCIONALE RERNE



FEX 0737 N/W

LEKS GROUP

BG

София: 02/963 33 20, 963 33 80, бул. Арсеналски 105, Пловдив: тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30,
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, Бургас: тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, Плевен: тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4,
Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26, Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

SKOLEKS

MK

Скопие: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишака Б.Б,
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б
Струмица : 034 / 320 551, ул. Гоце Делчев бр.65

BOOLEKS

SRB

Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija Čarnojevića 66

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания.

Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно.

Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудничим при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката "Eurolux".




Simbol na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kužni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme.


Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštitni životne sredine koji se tiinu odlaganja otpada.

TEHNIČKI PODACI

Snaga grejačа:

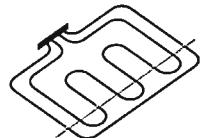

Gornji 800 + 1800 W

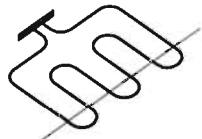

Gornji 1200W



Donji 1000W

Sijalica:



25W (max)

Radni kapacitet rerne:

59 l

56 l

53 l



Преди да напусне завода, уредът е тестван и подготвен от експерти и специализиран персонал, за да предостави най-добри експлоатационни резултати. Всички ремонти или настройки, които могат да се наложат, трябва да се извършат с най-голяма грижа и внимание. Поради тази причина, ние Ви препоръчаме винаги да се обръщате към търговеца, от когото сте закупили уреда или към най-близкия сервизен център, описвайки проблема и модела на Вашия уред. Моля, не забравяйте също така, че оригиналните резервни части са налични само в нашия сервизен център. Не оставяйте опаковката на уреда без надзор, както с оглед безопасност на децата, така и с оглед защита на околната среда, като я предадете в пунктите за разделно събиране на отпадъци.

Този уредът е съобразен със следните Директиви:

- 2006/95/EC (ниско волтово оборудване)
- 2004/108/EC (електромагнитна съвместимост)
- 89/109/EC (компоненти предвидени да бъдат в контакт с хранителни продукти)
- 2002/96/EC (WEEE – обезвреждане на електронно и електрическо оборудване)
- 2005/32/CE (EuP – изисквания за екодизайн към електронното и електрическо оборудване)

Този уред е лесен за употреба, преди да го инсталирате и използвате, трябва да прочетете внимателно тази инструкция. Ще намерите в нея всички правилни показания за оптималния монтаж, употреба и поддръжка на уреда.

Този продукт е предвиден за готовне и подгряване на храна. Не го използвайте за други цели.

⚠️ Много е важно да пазите тази инструкция заедно с уреда в случай, че го предоставите на някой друг.

⚠️ Този уред е проектиран за непрофесионална употреба. Той трябва да бъде използван от компетентни възрастни, а децата трябва да се държат далеч от него и да не играят с него. По време на употребата, членните достъпни части могат да станат много горещи. Наглеждайте децата и хората с увреждания по време на експлоатацията така, че да не докосват горещите части и да не са в близост до уреда, докато работи.

⚠️ Уредът трябва да бъде инсталiran от компетентни и обучени монтажници, които са запознати с настоящите правилата и изискванията при монтаж.

Захранващият кабел на уреда не трябва да се поставя от потребителя. За тази цел се свържете с квалифициран персонал.

Никога не покривайте фурната с алуминиево фолио, както не запушвайте отворите и не променяйте постоянната топлинна обмяна, за да не повредите емайла.

ВАЖНО: Достъпните части могат да станат много горещи по време на употреба. Децата трябва да се държат далеч от уреда. Внимавайте да не докосвате нагревателните елементи разположени във фурната.

ВАЖНО: Внимавайте с предната част на фурната: горещ въздух и пара могат да излизат от нея.

Преди да използвате фурната за пръв път, всякакво защитен фолио по вратата трябва да бъде отстранено посредством загряване на максимална температура за около 45 мин. при празна фурна (отстраняване на миризми и дим предизвикани от работни остатъци). След това почистете внимателно вътрешността на фурната със сапунен разтвор и изплакнете обилно без да използвате прекалено голямо количество вода, която в противен случай може да проникне и повреди вътрешните компоненти.

⚠️ Решетки



ВАЖНО: При система със стопери, за да работи правилно поставете част „A“ държейки я, както е показано във фигурата.

Фиг. А



За всякакви ремонтни действия, винаги се свързвайте с оторизиран сервизен център и поръчвайте оригинални резервни части. Ремонтни действия, направени от некомпетентни лица могат да причинят повреда.

Postavljanje i montiranje na kuhinjsku jedinicu

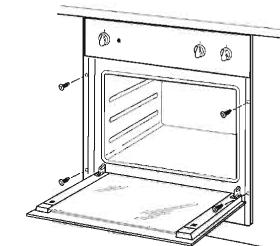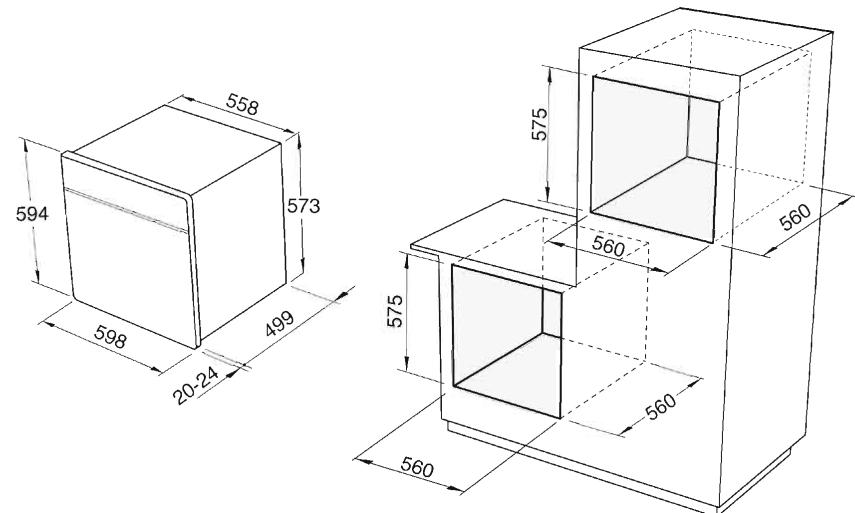

Stavite rernu u udubljenje polažući je na osnovu i gurajte sve dok bočni dovratci ne dodirnu stranice jedinice.

Otvorite vrata i pričvrstite rernu sa četiri drvena šrafa koji moraju biti učvršćeni kroz rupe na bočnim dovracima rerne.

Proverite da li je rerna montirana na potpuno stabilan način, kao što je pokazano, i da li su električni delovi izolovani kako ne bi dolazili u kontakt sa metalnim delovima. Pored toga, adheziv koji vezuje laminat kuhinjskog elementa mora biti otporan na temperaturu ne manju od 90°C kako bi se izbegle deformacije i odvajanje od površine.

ELEKTRIČNO PRIKLJUČIVANJE

 Isključite uređaj pre bilo kakve operacije.


Ovaj uređaj ima tropolni kabal za napajanje el. energijom, i spreman je za rad na naizmeničnu struju, napon je prikazan na pločici sa podacima, koja je na kraju brošure i na proizvodu. Provodnik za uzemljenje je žuto/zelene boje.

Priklučivanje kabla na izvor napajanja

Povežite utikač odgovarajućeg opterećenja prikazanog na pločici s podacima na proizvodu. U slučaju direktnog priključivanja na izvor napajanja (kabal bez utikača) omnipolarni prekidač odgovarajućeg opterećenja mora biti ubačen u smeru do aparata, sa minimalnim razmakom između kontakta u otvorenom položaju od 3 mm (provodnik za uzemljenje ne sme biti prekinut ovim prekidačem).

Pre no što nastavite sa priključivanjem na izvor napajanja, proverite da li:

- Električno brojilo, zaštitni ventil, dalekovodi i utičnica su adekvatni da bi podržali maksimalno potrebno opterećenje (pogledati pločicu s podacima).
- Elektroenergetski sistem ima uzemljenje u skladu sa važećim propisima.
- Utičnica ili omnipolarni prekidač su lako dostupni nakon što je rerna montirana.
- Nakon električnog priključivanja proverite da li kabal za napajanje ne dolazi u kontakt sa delovima koji se zagrevaju.
- Nemojte koristiti adaptore, šentove, pošto oni mogu da se zagreju i zapale.

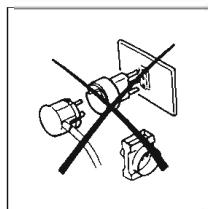

U slučajevima kada je ploča za kuvanje takođe montirana, ploča i rerna moraju biti povezane odvojeno i zbog bezbednosnih razloga i da bi vađenje rerne bilo lakše.



Nakon povezivanja, priključite uređaj na napajanje tek pošto uređaj smestite u kuhinjsku jedinicu.

Proizvođač ne snosi odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu prouzrokovana nepravilnim montiranjem ili povezivanjem. Svi postupci koji se odnose na instalaciju i električno povezivanje moraju biti sprovedeni od strane obučenog kadra i to u skladu sa lokalnim i opštlim propisima koji su na snazi.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Врътките за ключ А и термостат В показват избирането на различните функции на фурната и температурите за готове най-подходящи за храната, която трява да се сготви. При някои модели, врътките са тип пуш бутони, затова преди да направите избор, Вие трябва да натиснете бутоните, за да се появят и след това да ги натиснете отново, за да се приберат.

Когато фурната работи, осветлението остава включено.

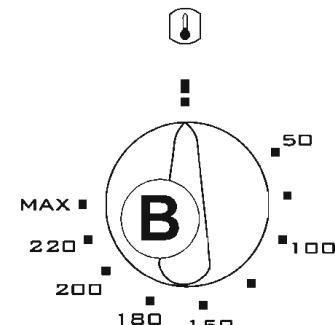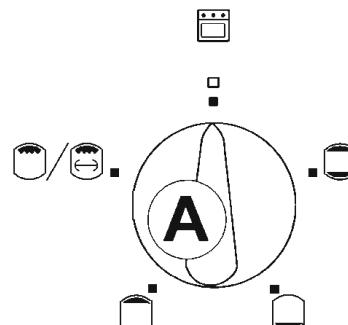

Традиционно готовене

-  Горния и долния нагреватели са включени. Температурата може да бъде настроена по цялата скала на термостата.
-  Долния нагревател е включен. Температурата може да бъде настроена по цялата скала на термостата.
-  Горния нагревател е включен. Температурата може да бъде настроена по цялата скала на термостата.

Грил

-  Грилът и мотора на въртящия шиш (ако има такъв) са включени. Настройте температурата на 200°C върху термостата. Когато използвате този начин, ако термостатът изключи нагревателя (зашто температурата е достигната) мотора на въртящия шиш също ще спре въртенето, възстановявайки го когато нагревателят отново започне да работи.

Вратата на фурната трябва да бъде затворена при всички функции.

СПОРЕД МОДЕЛА, ФУРНАТА МОЖЕ ДА ИМА ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ КОМПОНЕНТИ:

Часовник и часовник за край на готовенето



Настройване на текущото време

Натиснете и завъртете врътката по посока на часовниковата стрелка.

Внимание: при някои модели, това действие става посредством завъртане на врътката по посока обратна на часовниковата стрелка.


Програмиране край на готовенето

За да настроите края на готовенето, въртете врътката докато прозорчето на скалата съвпадне с желаното време на готовене, максимално до 180 минути. В края на времето, което е било настроено, фурната ще се изключи и ще се чуе продължителен звуков сигнал. За да спрете звуковия сигнал, завъртете врътката докато прозорчето на скалата съвпадне със символа . За да използвате фурната на ръчен режим, завъртете врътката докато прозорчето на скалата съвпадне със символа .

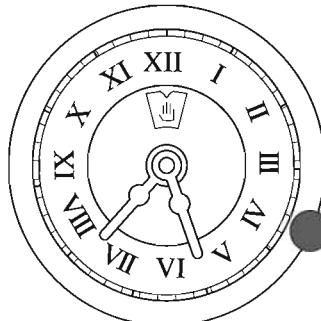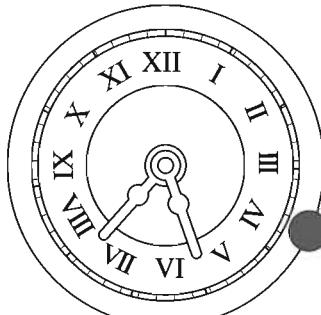


Таймер

За да използвате таймера, Вие трябва да настроите звуковата сигнализация завъртайки врътката един път надясно в посока на часовниковата стрелка: след това, въртейки обратно до желаното време (60 мин. максимално). Когато настроеното време достигне, ще се чуе звуков сигнал. Това няма да изключи фурната.

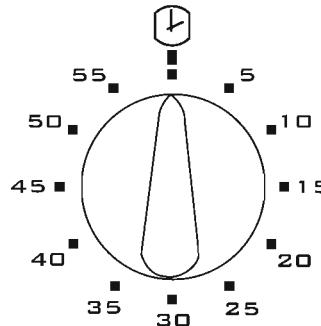

Zamena sijalice u rerni (Slika 9)

Nakon što ste izvadili utikač iz štekera, odšrafite stakleni zaštitni poklopac sijalice, potom pregorelu sjalicu zamenite novom, sledećih specifikacija: grlo E14, izdržljivost na temperaturi od 300°C. Učvrstite poklopac i priključite rernu na izvor napajanja.

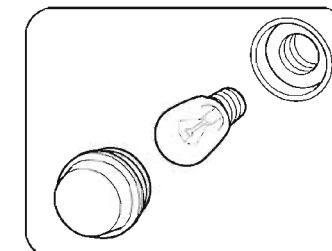

Samočistive katalitičke ploče (opcione)


Neki modeli rerni mogu imati samočistive katalitičke ploče, koje pokrivaju zidove, montirane su na sredini. Ukoliko ih niste dobili, možete se obratiti Servisnom centru kako biste ih kupili. Ove posebne ploče, koje treba da se montiraju na bočne strane zidova i zadnji zid, su pokrivene posebnim mikro-poroznim katalitičkim emajlom koji postepeno oksidiše i isparava ulja i masti koja prskaju, eliminijući ih tokom pečenja na temperaturi od preko 200 °C. Ako nakon pečenja vrlo masne hrane i hrane sa salom rema nije čista, uključite je praznu na maksimalnu temperaturu, na potrebno vreme (max. 1 sat) kako bi ponovo bila čista. Samočisteća ploča se ne sme prati abrazivnim sredstvima ili proizvodima koji sadrže kiseline ili baze, već ih treba redovno brisati krpom natopljenom u vodi.

Čišćenje vrata rerne

Skidanje vrata


1. Otvorite potpuno vrata rerne.
2. Podignite U-vijke graničnih šarki, gurajući ih u potpunosti koliko je moguće ka spolja (slika A).
3. Okrećite vrata prema zatvorenom položaju dok se ne oslone na U-vijke: na ovaj način su opruge šarke blokirane. U produžetku zatvaranja vrata, šarke se mogu otkačiti iz otvora, zajedno sa prednjim delom rerne (niz 1, 2, 3 slika B).

Da biste ponovo postavili vrata, postupite po ovim radnjama u obrnutom redosledu.

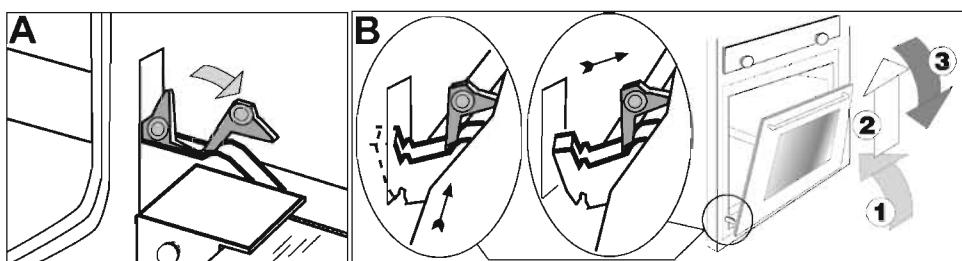


Skidanje stakla sa okna vrata

- VAŽNO:** Zbog vaše sopstvene bezbednosti, pre no što skinete staklena okna, skinite vrata rerne.
- Za lakše čišćenje, nakon što su uklonjena vrata sa rerne, staklena okna mogu biti skinuta. Treba samo da pomerite dva gornja blokatora (slika C) kako bi mogla da skliznu sa prozora (slika D).
- Nakon čišćenja, vratite staklena okna vraćanjem blokatora i proverite da li su svi delovi pravilno fiksirani. Tek tada možete postaviti vrata na reru.

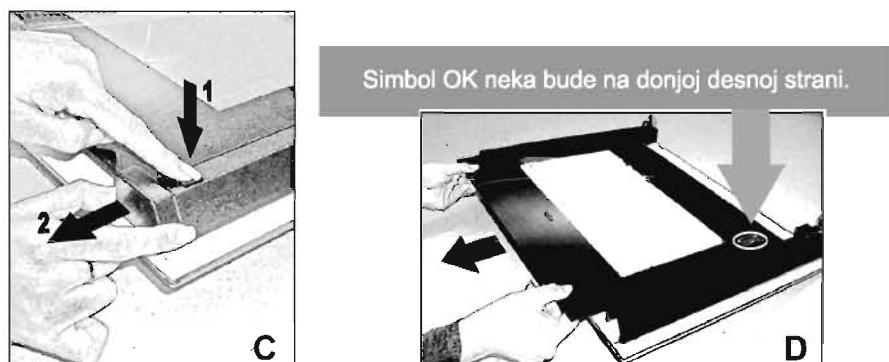

Таймер за край на готвенето

Таймерът за край на готвенето, може да бъде настроен от 0 до 120 минути, програмира края на готвенето и изключва фурната. За да го използвате, първо трябва да завъртите врътката по посока на часовниковата стрелка до едно щракване на позиция , след това настройте звуковата сигнализация посредством последващо завъртане на врътката до почти пълен оборот, накрая въртейки го обратно, настройте желаното време.

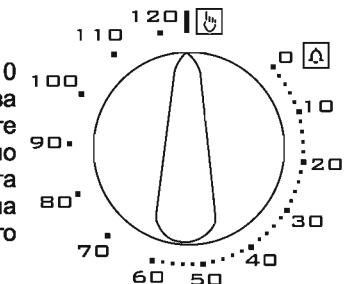


След изтичане на предварително настроеното време, се чува звуков сигнал и в същото време фурната автоматично се изключва. За да използвате фурната на ръчен режим, изключвайки таймера, завъртете врътката до първоначалната й позиция, въртейки я обратно на часовниковата стрелка чрез едно щракване, докато символът на контролния панел съвпадне с означението върху врътката.

6 бутонен електронен програматор

Настройване на текущото време

Когато включите електричеството, дисплеят **мига** показвайки цифрите 0.00. Натиснете бутони /1/ и /2/ едновременно и настройте текущото време, натискайки бутоните /-/ и /+/ в течение на 4 секунди. Фурната ще продължи да работи на ръчен режим и може да бъде използвана без никакво програмиране.

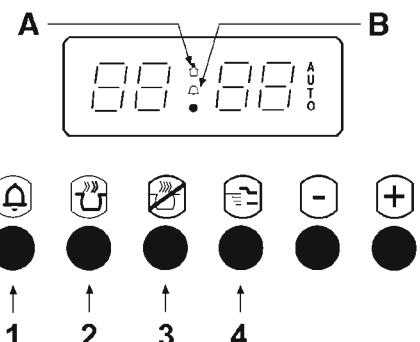

Общи забележки

- Между 10.00ч. вечерта и 6.00ч. сутринта осветяването на дисплея автоматично се намалява.
- Ако това не е деактивирано /съгласно инструкциите по-долу/, звуковата сигнализация ще спре след две минути.
- Всякакво програмиране описано по-долу се активира 4 секунди след настройката.
- Максималното време за програмиране е 23 ч. и 59 мин.
- Ако има прекъсване на електричеството, всички настройки се анулират. Когато електричеството дойде, дисплеят **мига** показвайки цифрите 0.00. За да рестартирате работата на фурната, настройте отново текущото време и някаква програма.

Настройване на звуковия сигнал

За да го използвате само като звукова сигнализация, натиснете бутон /1/ и желаното време, натиснете бутоните /-/ и /+/ за около 4 секунди. Текущото време ще се появи отново и символът /B/ ще стане активен. За да деактивирате звуковата сигнализация, натиснете някой от бутоните от /1/ до /4/, символът /B/ е деактивиран.

Програмиране края на готовненето

За да започне готовненето веднага и автоматично да се настрои продължителността, процедурите както следва:

- Изберете функция и желаната температура използвайки врътката за функции и термостата.
- Натиснете бутон /2/ и настройте времето за готовене натискайки бутоните /-/ и /+/ в продължение на 4 секунди.

Текущото време ще се появи отново и символите /A/ и /AUTO/ ще останат. Оставащото време за готовене може да бъде проверено чрез натискането на бутон /2/ или променено, повтарящи същата процедура.

За всяко анулиране на програмирани настройки, настройте отново времето на 0.00 и когато текущото се появи отново, натиснете бутон /4/, за да възстановите ръчния режим. Когато готовненето свърши, ще чуете звуков сигнал и фурната ще се изключи автоматично. За да деактивирате звуковата сигнализация, натиснете някой от бутоните от /1/ до /4/. За да върнете програматора към ръчен режим натиснете бутон /4/.

Настройване на началото и край на готовнене

За да програмирате и началото и края на готовненето, процедурите както следва:

- Изберете функция и желаната температура използвайки врътката за функции и термостата.
- Натиснете бутон /2/ и настройте времето за готовене, натискайки бутоните /-/ и /+/ в продължение на 4 секунди.
- Натиснете бутон /3/ и настройте времето, в което искате готовненето да приключи.

Текущото време ще се появи отново и символът /AUTO/, и когато готовненето започне, символа /A/ ще остане. За да анулирате програмираната настройка, върнете времето за готовене на 0.00 и след това текущото време ще се появи отново, натиснете бутон /4/, за да възстановите ръчния режим. Когато готовненето приключи, ще чуе звуков сигнал и фурната автоматично ще изключи. За да деактивирате звуковата сигнализация, натиснете някой от бутоните от /1/ до /4/. За да възстановите програматора на ръчен режим, натиснете бутон /4/.

Предпазно заключване от деца

Програматорът е осигурен с предпазен ключ, който спира програмирането на готовненето и в последствие работата на фурната.

Активиране на заключването:

- Натиснете бутон /1/ и /2/ едновременно за около 8 секунди.
- Дисплеят показва „ON“/вкл./, отпуснете бутоните.
- Натиснете бутон /+, дисплеят показва „OF“/изкл./ и символът ключ.

Сега, предпазното заключване е активирано и след около 5 секунди дисплеят показва текущото време и символът ключ.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

⚠️ Важно: Pre bilo kakve operacije čišćenja i održavanja rerne, isključite uređaj i sačekajte da se ohladi.

Generalno čišćenje

Da bi emajlirana površina što duže bila sjajna, trebalo bi da se rerna očisti nakon svake upotrebe. Kada se rerna ohladi, lako možete ukloniti naslage masti sunđerom ili vlažnom krpom i topлом vodom, i ako je potrebno nekim proizvodom sa tržišta.

Nemojte koristiti abrazivne krpe ili sunđere koji mogu nepovratno ošteti emajl. Kontrolni panel, regulator, i dugme bele rerne se moraju takođe čistiti kako bi se izbeglo stvaranje masne pare, zbog koje ove površine požute. Nakon upotrebe, dobro isperite delove od nerđajućeg čelika vodom i izbrišite ih mekom krpom ili jelenskom kožom.


Za upornije mrlje koristite obične neabrazivne deterdžente ili posebne proizvode za nerđajući čelik ili malo toplog sirčeta. Očistite prozor vrata rerne samo topлом vodom, izbegavajući upotrebu grube krpe.

Rerne sa bakarnom površinom: bakarne površine imaju posebnu zaštitu. Da bi površine ostale netaknute, preporučujemo Vam da koristite, kada je rerna ohlađena meku čistu krpu i neutralni deterdžent za osjetljive površine. Nikada ne koristite abrazivna sredstva.

Nemojte čistiti rernu aparatima na vruću paru.

Rerne sa pomerajućim držačem gornjeg grejača za čišćenje

1. Važno: proverite da su sve komande isključene (u off položaju) i sačekajte da se držač ohladi.
2. Držite prednji deo držača grila dok odšrafilujete valjkasti navrtanji pričvršćenih šrafova.
3. Lagano spusnite prednji deo držača dok se ne zaustavi.
4. Tokom čišćenja izbegavajte prekomerno pritiskanje na rešetke (vodilice).
5. Nakon čišćenja pažljivo uklonite sve ostatke deterdženta i vode sa držača.
6. Podignite prednji deo držača i zategnjite valjkasti navrtanj fiksirajućih zavrtnja.

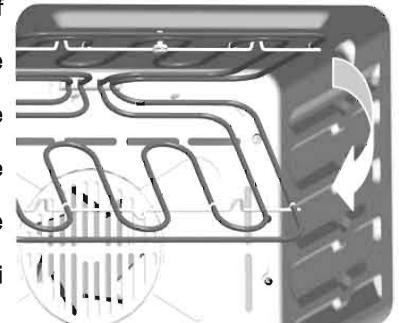

⚠️ Nemojte koristiti rernu sa spuštenim držačem gornjeg grejača.


Tablica vremena pečenja u rerni

Vrsta hrane	Broj rešetke	Temperatura rerne °C	Vreme u minutima
HRANA			
Dugo pečenje	2	220-MAX	U zavisnosti od deblijine
Kratko pečenje	2	225-MAX	50-60
Perad (kokoške, patke i dr.)	1	210-MAX	150-180
Piletina	2	225-MAX	50-60
Divljač	1	200-225	U zavisnosti od deblijine
Riba	1	180-200	20-25
PEČENJE			
Božićni kolač	1	160-200	60-70
Kolač od šljive	1	170-180	90-100
Pomorandža torta	1	170-180	80-100
Savoy keks	2	200	40-45
Kroasani	2	215-230	35-40
Lisnato testo	2	215	30-40
Biskvit torta	2	200-215	30-35
Meringues	1	140	60-80
Čou testa	2	215-230	30
Pita s voćem (Prhko testo)	2	MAX	30-35
Pita s voćem (kvasac pecivo)	2	230	20-30

Деактивиране на заключването:

- Натиснете бутоните /1/ и /2/ за около 8 секунди.
- Дисплеят показва „OFF“ /изкл./, отпуснете бутоните
- Натиснете бутон /+/, дисплеят показва „ON“

Сега, предпазното заключване е активирано и след около 5 секунди дисплеят показва текущото време и символът ключ.

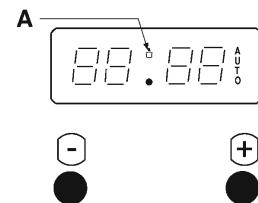**2 електронни бутона край на готовенето**Настройване на текущото време

Когато включите електричеството, дисплеят мига показвайки цифрите 0.00. Натиснете бутоните едновременно и настройте текущото време, натискайки бутоните /-/ и /+/ в течение на 4 секунди. Фурната ще продължи да работи на ръчен режим и може да бъде използвана без никакво програмиране.

Общи забележки

- Ако това не е деактивирано /съгласно инструкциите по-долу/ звуковата сигнализация ще спре след две минути.
- Всякакво програмиране описано по-долу е активно 4 секунди след настройката.
- Максималното време за програмиране е 23 ч. и 59 мин.
- Ако има прекъсване на електричеството, всички настройки се анулират. Когато електричеството дойде, дисплеят мига показвайки цифрите 0.00. За да рестартирате работата на фурната, настройте отново текущото време и никаква програма.

Настройване края на готовенето

За да започне готовенето веднага, процедирайте както следва:

- Изберете функция и желаната температура, използвайки селектора за функции и термостата.
- Настройте времето за готовене, натискайки бутоните /-/ и /+/.
- Дисплеят ще покаже настроеното време за готовене и символът /A/.

За да анулирате програмираната настройка, отново върнете времето на 0.00 и след това текущото време ще се появии отново. Натиснете един от бутоните, за да рестартирате ръчния режим и символът /A/ ще изчезне.

Когато готовенето приключи, се чува звуков сигнал и фурната се изключва автоматично, текущото време се появява и символът /A/ започва да мига. За да деактивирате звуковата сигнализация и да върнете фурната към ръчен режим на работа, натиснете който и да е от бутоните и символът /A/ ще изчезне.

Предпазно заключване от деца

Този програматор има функция, защитно заключване, която не позволява програмиране на готовенето и настройването на програми.

Активиране на заключването:

- Натиснете бутоните **/-** и **/+** едновременно за около 8 секунди.
- Дисплеят показва „ON“ (вкл.), пуснете бутоните.
- Натиснете бутона **/+**, дисплеят показва „OFF“/изкл./ и символът „ключ“. В това положение, предпазното заключване е активирано и след около 5 секунди дисплеят ще покаже текущото време и символа „ключ“.

Деактивиране на заключването


- Натиснете бутоните **/-** и **/+** едновременно за около 8 секунди.
- Дисплеят показва „OFF“ (изкл.), пуснете бутоните.
- Натиснете бутона **/+**, дисплеят показва „ON“

Сега, предпазното заключване е деактивирано и след около 5 секунди дисплеят ще покаже текущото време.

Електронен сензорен програматор

Настройване на текущото време

Когато приключи електрическото свързване, „12:00“ и символът **⊕** мигат на дисплея. Чрез натискане на един от символите (+, - или SELECT), се появява символа „MAN“ и е възможно да се настрои времето, натискайки бутоните **/-** или **/+** за около 5 секунди.

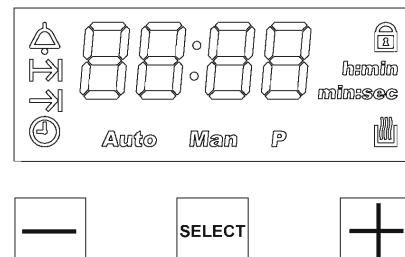

Последващи настройки на времето могат да бъдат направени ръчно чрез повторно натискане на символа „SELECT“ докато символа **⊕** започне да мига и се настрои времето, както е описано по-горе.

Общи забележки

- Настройването на текущото време докато е активна автоматична програма ще анулира програмата.
- Силата на звуковата сигнализация може да бъде променена, чрез повторно натискане на символа SELECT, докато се появи настройката за ниво на силата (L1, L2 или L3) и натискайки **/-** или **/+**.
- Ако не е деактивирана, звуковия сигнал спира автоматично след 7 минути.
- Максималното време за програмиране е 23 ч. и 59 мин.
- Ако прекъсне електричеството, всички програмирани настройки се анулират. Когато електричеството се възстанови, дисплеят мига, показвайки 12:00. За да рестартирате работата на фурната, настройте отново текущото време и някаква програма.

PEČENJE AU GRATIN

Ovaj termin se odnosi na promenu koja se javlja na površini hrane koja je obično prethodno skuvana i kada se stavi u rernu ona postaje hrskava i zlatna. "Gnocchi alla romana", "polenta pasticciata", pirinač, lazanje, testenina, povrće u bešamel sosu su tipična jela za ovu vrstu pripremanja u rerni.

VREME PEČENJA

U tabeli su prikazani neki primeri podešavanja termostata i vremena pečenja. Vreme pečenja može da varira u zavisnosti od vrste hrane, ujednačenosti i zapremine. Sigurni samo da će Vam iskustvo brzo predložiti moguće varijacije u pogledu vrednosti datih u tabelama.

Napomene:

Za pečenje govedine, teletine, svinjetine i čuretine sa kostima ili rolovanog pečenja, povećajte vreme u tabeli za oko 20 minuta.

Navodi u tabeli za upotrebu rešetki su najbolji u slučaju pečenja na nekoliko nivoa.

Vreme dato u tabeli se odnosi na pečenje samo jednog jela: za pečenje više vrsta jela, vreme pečenja mora biti povećano za 5-10 minuta.

Tabela za grill

Vrsta hrane	U kg.	broj rešetke	Temperatura rerne °C	Prethodno zagrevanje u minutima	Vreme u minutima
Teleći kotleti	1	3-4	200	5	8-10
Jagnjeći kotleti	"	"	"	"	12-15
Jetra	"	"	"	"	10-12
Mlevene rolne	"	"	"	"	12-15
Teleće srce	"	"	"	"	12-15
Uvezano pečenje	"	"	"	"	20-25
polovina- piletina	"	"	"	"	20-25
Riblji file	"	"	"	"	12-15
Punjeni paradajz	"	"	"	"	10-12

PEČENJE


Za idealno pečenje, rerna mora biti prethodno zagrejana da bi se unapred podešila temperatura pečenja. Samo vrlo masno meso se može peći u rerni koja je hladna.

Nikada nemojte koristiti plitke sudove ili posude za sakupljanje prelivene tečnosti kao sudove za pečenje, kako bi se zidovi rerne što manje zaprljali; izbegavajte prskanje masnoće, ove tečnosti se brzo zapale, i stvara se dim.

Tablica daje neke primere temperaturnih podešavanja i vreme pečenja. Vreme pečenja može varirati u zavisnosti od vrste hrane, ujednačenosti i zapremine. Sigurni smo da će Vam iskustvo brzo predložiti moguće varijacije u pogledu vrednosti, datih u tabelama, za vreme pečenja.

Praktični saveti kako da uštedite energiju.

Rerna se može isključiti nekoliko minuta pre kraja pečenja: preostala temperatura je dovoljna da bi se pečenje privelo kraju. Vrata rerne otvarajte što je moguće redje: da biste proverili progres pečenja, pogledajte kroz prozor vrata rerne (svetlo rerne je uvek uključeno).

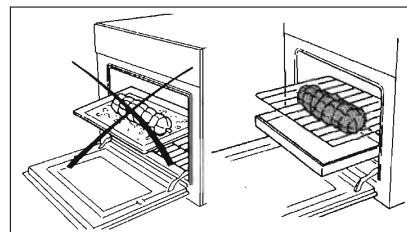


ROŠTILJ

Kada je u pitanju pečenje na roštilju, rerna mora biti prethodno zagrejana oko 5 minuta. Tokom ove vrste pečenja, toplota dolazi od gore i bazirana je na zračenju infracrvenih zraka. Ovo je pogodno za meso, koje nije mnogo debelo, i tost. Mesu i ribu koji treba da se ispeku na roštilju bi trebalo da budu blago podmazani uljem, i uvek postavljeni na rešetku, koja potom sklisne u položaj bliže ili dalje od grejača, u zavisnosti od debljine mesa: tablica prikazana u nastavku daje neke primere za pečenje i postavljanje hrane. Vreme pečenja može da varira u zavisnosti od prirode hrane, njene ujednačenosti i zapremine.

Upotreba ražnja (ako je prisutan)

Postavite hrani koja treba da se ispeče na šipku, vodeći računa da je provučete između dve viljuške, dobro ih izbalansirati, kako bi se izbegao suvišan pritisak na ražanj motora. Postavite šipku ražnja u rupu osovine motora na zidu rerne, vodeći računa da je zadnji kraj pravilno ubačen.

Postavite ga na potpornu rešetku koristeći kukicu šipke koja je blizu držača. Postavite posudu za sakupljanje masnoće na donju rešetku, izvadite držač šipke tokom pečenja. Držač se koristi samo da bi se hrana jednostavije skinula, kada je pečena.

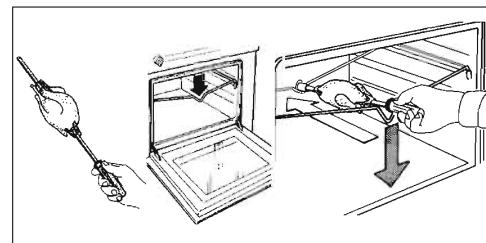

Настойване на звуковия сигнал

За да я използвате само като звукова сигнализация, натиснете символ SELECT повторно докато символа започне да мига. Натискайки бутоните /- и /+, след около 5 секунди символът спира да мига и времето започва да намалява. За да промените настройката на времето или за да го занулите, натиснете /+ или /-.

Когато времето изтече, натиснете някой от символите, за да деактивирате звуковия сигнал. Максималното време, което може да бъде настроено е 99 мин.

Настойване край на готовенето

За да започне готовенето веднага и за да настроите времето, процедирайте както следва:

- Поставете във фурната храната, която трябва да се сготви и изберете функция и желаната температура, използвайки селектора за функции и термостата.
- Натиснете символа SELECT продължително, докато се появи мигащ символ и настройте времето за готовене, натискайки бутоните /+ или /- в продължение на 5 секунди.

След няколко секунди, текущото време ще се покаже отново и символите и ще светят.

Оставащото време до края на готовенето може да бъде проверено натискайки символа SELECT, докато стигне до символа или променено или занулено, чрез натискането на /+ или /-.

Когато готовенето приключи, ще се чуе звуков сигнал и фурната автоматично ще изключи, дисплеят показва 0.00 и мига „MAN“. За да се деактивира звуковия сигнал, натиснете някой от символите. Натиснете символът SELECT, за да поставите програматора отново на ръчен режим, символа „MAN“ спира да мига и фурната може да бъде използвана отново.

Настойване на начало и край на готовене

За да програмирате и началото, и края на готовенето, процедирайте както следва:

- Натиснете символа SELECT докато се покаже символа , настройте времето за готовене натискайки /+ или /- за около 5 секунди.
- Натиснете символа SELECT отново докато се покаже символа , за да настоите края на готовенето.
- Поставете във фурната храната, която трябва да се сготви и изберете функция и желаната температура чрез селектора за функции и термостата.

Готовенето ще започне от края на времето за готовене минус времето за готовене. 5 секунди след освобождаването на символите, текущото време ще се покаже и символът AUTO ще остане активен, както и символа за началото на готовене.

Когато готовенето приключи се чува звуков сигнал и фурната автоматично изключва. За да деактивирате звуковия сигнал, натиснете един от символите, натиснете SELECT, за да преминете към ръчен режим. Символът „MAN“ спира да мига и фурната може да бъде използвана отново.

За да анулирате програма, занулете времето за готовене.

Предпазно заключване

Този електронен програматор има функция, която заключва фурната или настройването на програми.

Заключването не работи, когато таймерът е активен.

Активиране: натиснете **+/** за около 5 секунди, след това ще се появи символът .

Забележка:

- Ако е активирано заключването с дисплея показващ текущото време и без наличното на програмираща настройка (край на готовинето или начало и край на готовинето), фурната е заключена.
- Ако то е активирано с функционирането на фурната или избрана програма (край на готовинето или начало и край на готовинето), заключването спира промените в програмирането.

Деактивиране: натиснете символа **/+** за около 5 секунди.

Забележка: в случаите на прекъсване на електричеството, когато отново се възстанови, заключването ще бъде активно.

Лампа на термостата



Лампата светва всяки път когато термостата работи, за да стабилизира температурата на готовина във фурната и се изключва когато фурната достигне предварително настроеното време.

Задържан термостат

Той прекъсва електрическото захранване, за да се избегне прекомерното програвяне, дължащо се на неправилна употреба на уреда или възможен дефект на компонентите. Ако това устройство се активира вследствие на неправилна употреба, Вие трябва да изключите фурната да изстине, преди да я използвате отново. Ако все пак това се дължи на дефект в компонентите, Вие трябва да се свържете с технически сервисен център.

Составящ вентилатор

Някои фури имат вентилатор, който съставлява вътрешните компоненти. Когато фурната работи, той се включва автоматично.

Задържане не ради кога е таймер активен.

Активиранje: притиснете команда **(+)** в trajanju od 5 sekundi pojaviće se simbol .

Наречие:

- Ако се задържава активира а на екрану стоји стварно време без подаденог програмирања (крај печење и почетак / крај печење), време је задржана.
- Ако је активирано кога време ради и кога је избрано програмирање (крај печења и почетак / крај печења), задържава спречава промену програмирања.

Deaktiviranje: додржите команду **(+)** в trajanju od 5 sekundi.

Наречие: У slučaju nečekaju el. energije: kada se ona ponovo uvođe, blokada će i dalje biti aktivna.



Uključuje se svaki put kada termostat deluje na stabilizovanje temperature pečenja u remi i isključuje se kada rema dosegne unapred podešeno vreme.

Bezbednost termostata

Prekida напежение како би се избегло прекомерно програвяне вслед неправилног користења уреда или могућег кvara компоненти. Уколико се овај уреда активира услед неправилног рукуванја, треба само да очекате да се рема охлади пре поновне употребе. Међутим, ако се активира услед кvara компоненти, морајте се обратити Срвису техничке службе.

Hlađenje motora

Neki modeli remi imaju motor za hlađenje unutrišnjih komponenti. Ovaј uređaj se automatski aktivira prilikom svake upotrebe reme.

Tajmer zvučnog signala (zumera)

Da biste ga koristili kao jednostavan zumer, dodirnite komandu **SELECT** dok simbol svetli, postavite željeno vreme pritiskom na tastere (-) i (+); nakon oko 5 sekundi simbol prestaje da svetli i vreme počinje da se smanjuje; da biste promenili postavljanje vremena ili ga postavili na nulu pritisnite + ili -. Kada je vreme isteklo dodirnite bilo koju od komandi kako biste dezaktivirali zvučni signal. Maksimalno vreme koje može biti postavljeno iznosi 99 minuta.

Podešavanje kraja pečenja

Da biste odmah počeli sa pečenjem i automatski podešili vreme pečenja, postupite na sledeći način:

- Stavite jelo da se peče u rerni, i izaberite funkciju i željenu temperaturu, koristeći selektor funkcija i termostat.
- Dodirnite simbol **SELECT** više puta dok se svetleći simbol ne pojavi i podešite vreme pečenja u roku od 5 sekundi pritiskom na taster + ili -.

Nakon nekoliko sekundi pojaviće se stvarno vreme i simbol AUTO će svetleti.

Preostalo vreme pečenja se može proveriti pritiskom na simbol **SELECT** dok je simbol izabran ili promjeni ili postavljen na nulu pritiskom na + ili -.

Kada je pečenje završeno, oglašava se zvučni signal i rerna je automatski isključena, na ekranu je prikazan 0.00 i **MAN** svetli. Da biste dezaktivirali zvučni signal, pritisnite bilo koju komandu; dodirnite **SELECT** da biste vratili programator na ručni režim rada, simbol **MAN** prestaje da svetli i rerna se ponovo može koristiti.

Postavljanje početka i kraja pečenja

Da biste programirali i početak i kraj pečenja, postupite po sledećem:

- Dodirnite komandu **SELECT** dok se simbol ne pojavi, podešite vreme pečenja pritiskom na (-) i (+) u roku od 5 sekundi.
- Dodirnite komandu **SELECT** dok je izabran simbol da biste podešili kraj pečenja.
- Stavite jela da se peku u rerni, i izaberite funkciju i željenu temperaturu, koristeći selektor funkcija i termostat.
- Pečenje će početi od vremena za kraj pečenja minus vreme pečenja. 5 Sekundi nakon otpuštanja komandi, pojaviće se stvarno vreme i AUTO će ostati aktivno kao i simbol na početku pečenja.

Kada je pečenje završeno, oglašava se zvučni signal i rerna se automatski isključuje. Da biste dezaktivirali zvučni signal, pritisnite bilo koju komandu; dodirnite **SELECT** da biste vratili programator na ručno podešavanje, simbol **MAN** prestaje da svetli i rerna se ponovo može koristiti.

Da biste otkazali program, vreme kuvanja postavite na nulu.

Bezbednosna blokada


Programator ima bezbednosnu funkciju koja zaključava rernu ili podešavanje programiranja.

ПЕЧЕНЕ

За перфектно печене, фурната трябва да бъде предварително загрята на предварително настроена температура. Само много тълсто месо може да бъде сготвено без предварително загряване на фурната (при студена фурна). Никога не използвайте плитки тави или тави за отцепдане на мазнина като тава за печене, с цел стените на фурната да се замърсяват възможно най-малко, избягвайки пръскането, изгарянето на соса и възникването на пушек. Използвайте дълбоки тави, за предпочитане направени от теракота поставени на решетката приблизително една втора от височината на фурната. Таблициата по-долу показва някои примери за настройката на терmostата и времената за готовене. Времената за готовене могат да варират в зависимост от вида на храната, нейната хомогенност и обем. Ние сме сигурни, че Вашия опит ще Ви подскаже възможните промени на стойностите, показани в таблицата за времетраенето на готовенето.

Практични съвети за спестяване на енергия

Фурната може да се изключи няколко минути преди края на готовенето. Остатъчната температура ще бъде достатъчна за довършване на готовенето. Отваряйте вратата на фурната възможно най-малко. За да проверите до къде е стигнало готовенето, надникнете през прозорчето на вратата (осветлението на фурна винаги работи).

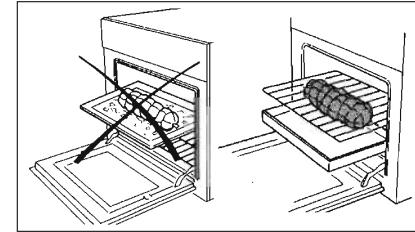


ГОТВЕНЕ НА ГРИЛ

За да гответе на грил, фурната трябва да бъде предварително загрята за около 5 минути. Когато гответе на грил, топлината идва отгоре и е базирана на инфрачервено излъчване. Подходящо е за тънко нарязано месо и препечен хляб. За да се пригответ месо и риба, трябва леко да се омаслят и винаги да се поставят на решетката, която след това се плъзга в позиция по-близка или по-далечна от нагревателния елемент, в зависимост от дебелината на месото. Таблициата по-долу дава някои примери за времетраенето на готовенето и позицията на храната. Времетраенето на готовенето може да варира според вида на храната, нейната хомогенност и обем.

Използване на въртяща шиш (ако има такъв)

Намушкайте храната, която трябва да се пече на шиш, като внимавате да я притиснете между двете вилици, балансирати я добре, за да избегнете прекаленото натоварване на мотора на въртящия шиш. Поставете шиш в отвора на вала на мотора върху стената на фурната уверявайки се, че задния край е поставен правилно.

Поставете го върху носещата стойка използвайки ръкохватката. Поставете плитката тава на по-долна решетка, извадете ръкохватката на шиш по време на готовенето. Ръкохватката е само за улесняване изваждането на храната, когато е тя готова.

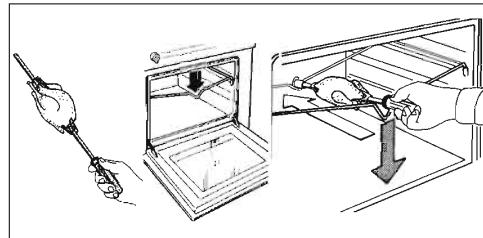

ЗАПИЧАНЕ ДО ОБРАЗУВАНЕ НА КОРИЧКА

Под този термин се разбира, че повърхността на храната, често предварително стотвена и след което поставена във фурната, става хрупкава и придобива златист цвят. „Тестени топчета по римски”, „бъркан качамак”, ориз, лазания, юфка (паста) и зеленчуци покрити със сос бешамел са типичните ястия за този тип готовене.

ВРЕМЕНА ЗА ГОТВЕНЕ

Таблицата показва някои примери за настройка на термостата и времето за готовене. Времената за готовене могат да варираят в зависимост от вида на храната, нейната хомогенност и обем. Ние сме сигурни, че Вашия опит ще Ви подскаже възможните промени на стойностите, показани в таблицата за времетраенето на готовенето.

Забележки:

- За печене на говеждо месо, телешко, свинско и пуешко, с кокал или роле, увеличете времето в таблицата с около 20 минути.
- Индикацията в таблицата, посочена за използването на решетки е препоръчителна при готовене на няколко нива.
- Времената описани в таблицата се отнасят за готовене само на една храна. За повече храни, времето на готовене трябва да бъде увеличено с 5-10 минути.

Таблица на времето за готовене на грил

Вид храна	К-во кг.	Ниво решетка	Температура на фурната °C	Предварите лно загряване в минути	Време в минути
Телешки котлет	1	3-4	200	5	8-10
Агнешки котлет	"	"	"	"	12-15
Черен дроб	"	"	"	"	10-12
Смляно месо	"	"	"	"	12-15
Телешко сърце	"	"	"	"	12-15
Печено в плик	"	"	"	"	20-25
Половин пиле	"	"	"	"	20-25
Рибени филета	"	"	"	"	12-15
Пълнени домати	"	"	"	"	10-12

Aktiviranje blokade:

- Istovremeno pritisnite tastere (-) и (+) у trajanju od oko 8 sekundi.
- На екрану се приказује 'ON'; otpustite tastere.
- Pritisnite taster (+); displej pokazuje 'OF' и simbol "... ključa...".

У овом моменту је блокада активирана и након 5 секundi, на екрану је приказано trenutno vreme i simbol "... ključa..."

Dezaktiviranje blokade:


- Istovremeno pritisnite tastere (-) и (+) у trajanju одoko 8 sekundi.
- На екрану се приказује 'OF'; otpustite tastere.
- Pritisnite taster (+); на екрану се приказује 'ON'.

У овом моменту блокада је dezaktivirana и након 5 секundi, на екрану је приказано stvarno vreme.

Elektronski programator на dodir

Postavljanje stvarnog vremena

Kada je napajanje povezano, на екрану светли "12:00" и simbol . Dodirom na bilo koju od komandi, (+, - или SELECT), појављује се знак MAN и могуће је podestiti vreme pritiskom na tastere (-) и (+) у okviru od 5 sekundi.

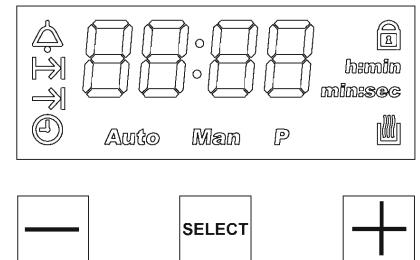


Naknadne korekcije времена се могу izvršiti ponovним pritiskом на команду SELECT све dok simbol светли и podešavanjem времена као што је navedено горе.

Opšte napomene

- Podešavanje stvarnog vremena dok je automatski program aktivan ће отказati program.
- Јачина звуčног signala може бити променена када се više puta додирне команда SELECT dok се не појави nivo podešavanja (L1, L2 ili L3) и притиском tastera + ili -.
- Уколико nije dezaktiviran, звуčни signal se automatski prekida nakon oko 7 minuta.
- Maskimalno време програмирања износи 23 сата и 59 минута.
- Уколико дође до nestanka el. energije, сва podešena programiranja су отказана; када се el. energija поново uspostavi, displej светли покazuјући 12.00. Да би uređaj ponovo radio, resetujte trenutno vreme i било који програм.

Dezaktiviranje блокаде:

- Istovremeno pritisnite tastere (1) i (2) u trajanju od oko 8 sekundi.
- Na ekranu se prikazuje 'OF'; otpustite tastere.
- Pritisnite taster (+); na ekranu se prikazuje 'ON'.

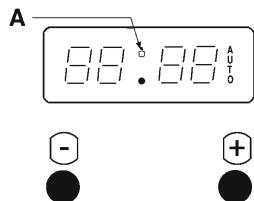

У овом моменту је блокада dezaktivirana и након 5 секунди, на екрану је приказано trenutno vreme.

Крај пећења са два електронска тастера

Podešавање стварног времена

Kada је уређај прикључен, екран светли приказујући 0.00. Pritisnite оба тастера истовремено и podeшите стварно време притиском на тастере (-) и (+) у оквиру од 4 секунде: рerna ће наставити да ради у руčном реžиму рада, и може се користити без било каквог програмирања.

Опште напомене:

- Уколико nije dezaktiviran (као према донјим инструкцијама), звуčни сигнал prestaje да се оглашава након 2 минута.
- Било које програмирање, описано у наставку, се активира 4 секунде након podešавања.
- Максимално време програмирања износи 23 сата и 59 минута.
- Уколико дође до nestanka el. energije, сва podešena програмирања су отказане; када се el. energija поново успостави, дисплей светли показујући 0.00. Да би уређај поново radio, resetujte trenutno vreme i bilo koji program.

Podešавање краја пећења

Da biste одмах почили са пећењем и аутоматски подесили време пећења, поступите на sledeći način:

- Izaberite функцију и жељenu temperaturu користећи функцију selektora i termostata.
- Podesite време пећења, притиском на тастере (-) и (+).
- Ekran ће приказати постављено време пећења и симбол (A).

Da biste отказали скуп програма, поставите време пећења на 0.00 и након што се стварно време поново pojavi, pritisnite bilo koji taster da biste vratili ručno podešавање i simbol (A) se isključuje.

Kada је пећење завршено, оглашава се звуčни сигнал и rerna se аутоматски isključuje; trenutno vreme ће се поново појавити i (A) светли.

Da biste dezaktivirali звуčни сигнал, i vratili rernu u ručni реžим рада, pritisnite bilo koji taster i simbol (A) nestaje.

Bezbednosna блокада

Programator има bezbednosnu функцију zaključavanja koја sprečава програмирање пећења i stoga i rad rerne.

Таблица на времето за готвене

Вид храна	Ниво решетка	Температура на фурната °C	Време в минути
4			
3			
2			
1			
ОСНОВНИ ХРАНИ			
Бавно изпичащи се	2	220-MAX	в зависимост от к-вото
Бързо изпичащи се	2	225-MAX	50-60
Диви птици	1	210-MAX	150-180
Домашни птици (пиле)	2	225-MAX	50-60
Дивеч	1	200-225	в зависимост от к-вото
Риба	1	180-200	20-25
СЛАДКИШИ			
Коледен сладкиш	1	160-200	60-70
Сладкиш със сливи	1	170-180	90-100
Сладкиш с портокали	1	170-180	80-100
Бисквити „Савоя“	2	200	40-45
Кроасани	2	215-230	35-40
Многолистно тесто	2	215	30-40
Пандишпанов сладкиш	2	200-215	30-35
Целувки	1	140	60-80
Пасти от многолистно тесто с крем	2	215-230	30
Плодови торти без мая	2	MAX	30-35
Плодови торти с мая	2	230	20-30

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

⚠️ Важно: Преди да пристъпите към почистване, изключете фурната и я изчакайте да изстине.

Основно почистване

За да поддържате блясъка на емайлираните части възможно по-дълго време, фурната трябва да бъде почиствана след всяко нейно използване. Оставете фурната да изстине и можете лесно да отстраните мазните отлагания посредством гъба или влажна кърпа и топла салунена вода, и ако е необходимо с почистващ препарат, който може да се закупи. Не използвайте абразивни кърпи или гъби, които могат непоправимо да повредят емайла. Контролния панел, дръжката и колчетата на белите фурни трябва също да бъдат почиствани, всеки път след експлоатация на фурната, за да се избегне пожълтяването им от отделените мазни изпарения. След употреба, изплакнете добре иноксовите части с вода или с малко топъл оцет. Почиствайте стъклото на вратата на фурната само с гореща вода, избягвайки използването на груби кърпи.


Фурни с медни покрития: медните покрития имат специална защита. За да защитите повърхността, ние Ви препоръчваме когато фурната изстине да използвате мека кърпа и неутрален препарат за деликатни повърхности. Никога не използвайте абразивни средства.

Не почиствайте с пароструйни устройства.

Фурни с възможност за накланяне на горния нагревателен елемент

1. Важно: уверете се, че всички устройства за управление са в позиция OFF и изчакайте нагревателния елемент да изстине.
2. Придържайте предната част на нагревателния елемент, докато развиете фиксиращите винтове.
3. Спуснете внимателно предната част на нагревателния елемент докато спре.
4. По време на почистването, избягвайте да прилагате натиск върху нагревателния елемент.
5. След почистването, внимателно отстранете остатъците от препарата и водата от нагревателния елемент.
6. Внимателно повдигнете предната част на нагревателя и затегнете фиксиращите винтове.

⚠️ Не използвайте фурната със спуснат нагревателен елемент.

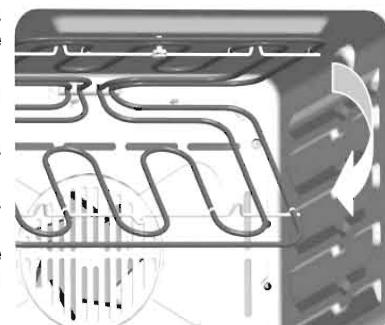

Programiranje kraja pečenja

Da biste odmah почeli са печението и автоматски подсили trajanje, postupite na sledeći način:

- Izaberite funkciju i željenu temperaturu koristeći funkciju selektora i termostata.
- Pritisnite taster (2) i podesite vreme pečenja, pritiskom na tastere (-) i (+) u okviru od 4 sekunde.

Stvarno vreme će se ponovo pojavit i (A) i (AUTO) svetla će ostati uključena. Preostalo vreme pečenja se može proveriti pritiskom na taster (2) ili se može promeniti ponavljanjem istog postupka.

Za bilo kakvo otkazivanje skupa programa, resetujte vreme pečenja na 0.00 i nakon što se trenutno vreme ponovo pojavi, pritisnite taster (4) da biste vratili ručno podešavanje. Kada je pečenje završeno, oglašava se zvučni signal i rerna se automatski isključuje.

Da biste dezaktivirali zvučni signal, pritisnite bilo koji od tastera od (1) do (4). Da biste vratili programator na ručno podešavanje pritisnite taster (4).

Postavljanje početka i kraja pečenja

Da biste programirali i početak i kraj pečenja, postupite po sledećem:

- Izaberite funkciju i željenu temperaturu koristeći funkciju selektora i termostata.
- Pritisnite taster (2) i podesite vreme pečenja, pritiskom na tastere (-) i (+) u okviru od 4 sekunde.
- Pritisnite taster (3) i na isti način podesite vreme kada želite da se pečenje završi.

Stvarno vreme će se ponovo pojavit i svetlo (AUTO), kada pečenje počne- svetlo (A) će ostati uključeno. Da biste otkazali skup programa, postavite vreme pečenja nazad na 0.00 i pošto se aktuelno vreme ponovo pojavi, pritisnite taster (4) da biste vratili ručno podešavanje. Kada se pečenje završi, oglašava se zvučni signal i rerna se automatski isključuje. Da biste dezaktivirali zvučni signal, pritisnite bilo koji od tastera od (1) do (4).

Da biste vratili programator na ručno podešavanje, pritisnite taster (4).

Bezbednosna funkcija zaključavanja (blokada za decu)

Programator ima bezbednosnu funkciju zaključavanja koja sprečава програмирање печења и стога и рад рерне.

Aktiviranje blokade:


- Istovremeno pritisnite tastere (1) i (2) u trajanju od oko 8 sekundi.
- Na ekranu se prikazuje 'ON'; otpustite tastere.
- Pritisnite taster (+); displej pokazuje 'OF' i simbol "... ključa...".

U ovom momentu je blokada aktivirana i nakon 5 sekundi, na ekranu je prikazano trenutno vreme i simbol "... ključa..."

Tajmer za kraj pečenja

Tajmer za kraj pečenja može biti postavljen između 0 i 120 minuta, programira kraj pečenja i isključuje rernu.

Da biste ga koristili, prvo morate da okrenete dugme u smeru kretanja kazaljke na satu za jedan zarez do položaja . Potom, nastavljajući, navijajte buzer daljnjim rotiranjem dugmeta za skoro jedan kompletan obrt. Na kraju, idući unazad, podešite željeno vreme.

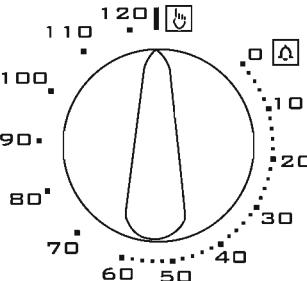


Kada je programirano vreme isteklo, oglašava se zvučni signal i u isto vreme rerna se automatski isključuje. Da biste koristili rernu sa ručnim podešavanjem, izuzimajući tajmer, postavite prekidač na njegov prvobitni položaj, okrećući ga u suprotnom smeru po jedan zarez, sve dok se referenca dugmeta ne poklopi sa simbolom na komandnoj ploči.

Elektronski programator sa 6 tastera

Podešavanje stvarnog vremena

Kada je priključen na izvor električne energije, ekran svetli pokazujući 0.00. Istovremeno pritisnite taster (1) i (2) i podešite stvarno vreme, pritiskom na tastere (-) i (+) u okviru od 4 sekunde rerna će nastaviti da radi pod ručnim režimom rada i može se koristiti bez bilo kakvog programiranja.

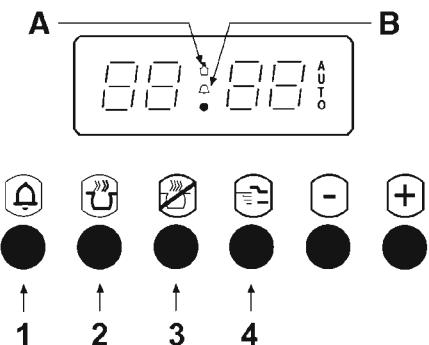

Opšte napomene:

- Između 22 časa i 6.00 sati ujutro, automatski je umanjena osvetljenost ekrana.
- Ukoliko nije dezaktiviran (kao prema donjim instrukcijama), zvučni signal prestaje da se oglašava nakon 2 minuta.
- Bilo koje programiranje, opisano u nastavku, se aktivira 4 sekunde nakon postavljanja.
- Maskimalno vreme programiranja iznosi 23 sata i 59 minuta.
- Ukoliko dođe do nestanka el. energije, sva podešena programiranja su otkazana, kada se el. energija ponovo uspostavi, displej svetli pokazujući 0.00. Da bi uređaj ponovo funkcionisao, resetujte trenutno vreme i bilo koji program.

Tajmer zvučnog signala (zumera)


Da biste ga koristili kao jednostavan zumer, pritisnite taster (1) i programirajte željeno vreme, pritiskom na tastere (-) i (+) u okviru od 4 sekunde; pojaviće se stvarno vreme i simbol (B) će se aktivirati. Da biste dezaktivirali zvučni signal, pritisnite bilo koji od tastera od (1) do (4); simbol (B) je dezaktiviran.

Почистване вратата на фурната

Демонтиране на вратата:

1. Отворете докрай вратата.
2. Повдигнете U-скобите на пантите, завъртайки ги докато застанат от външната страна (фиг. А).
3. Завъртете вратата до затворена позиция докато легне върху U-болтовете: по този начин пружината на пантата е блокирана. Продължавайки с пълно завъртане на вратата, пантите могат да бъдат отблокирани от отворите на носачите, интегрално на предната част на муфела на фурната (последователност 1, 2, 3 във фиг. В)


За да монтирате вратата, следвайте описаните операции в обратен ред.

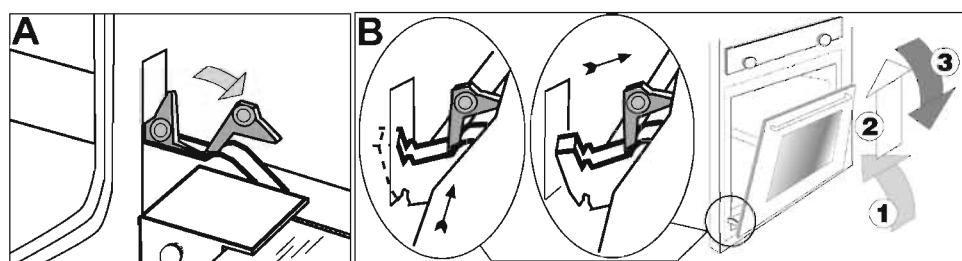


Демонтиране стъклото на вратата

! ВАЖНО: За Вашата сигурност, преди да демонтирате стъклото, демонтирайте вратата от фурната.

За по-лесно почистване, след като сте демонтирали вратата от фурната, стъклото може да бъде също демонтирано. Вие само трябва да отстраним двете горни застопоряващи капачки (фиг. С), за да може да извлечем стъклото (фиг. D). След почистване, поставете стъклото като поставите капачките и проверете дали всички части са коректно фиксирали. Едва след това може да монтирате вратата към фурната.

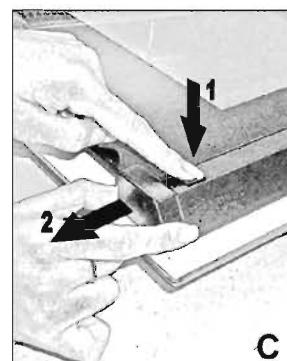

Моля символът OK да бъде отдолу в дясно .

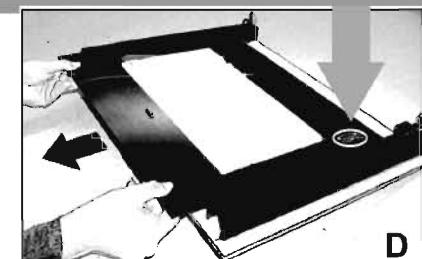


D

Всички стъклени части използвани в този уред са преминали специална защитна обработка. В случай, че някоя част се счупи, стъклото се натрошава на много малки и гладки парченца, които не са опасни, защото не са остри.

Моля, избягвайте създаването на температурни шокове за стъклото, например никога не започвайте почистването преди уреда да е изстинат.

Смяна лампата на фурната

След като фурната се изключи от електрическото захранване, развийте плафониерата и лампичката и я заменете с нова, която да е подходяща за високи температури /300°C / E14/. Монтирайте отново плафониерата и свържете фурната към електрическото захранване.

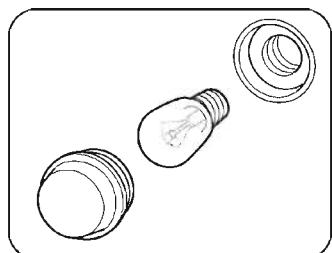

Кatalитични самопочистващи панели (опция)

Някои модели фурни могат да имат самопочистващи каталитични панели, покриващи стените, монтирани за муфела. Ако те вече не са осигурени, Вие може да се свържете с Вашия търговец или сервизен център и да си ги закупите.

Тези специални панели, се фиксираят към страничните и задната страни, и са покрити със специален микропорест каталитичен емайл, който постепенно окислява и изпарява мазнини и маслени пръски, отстранявайки ги по време на готовене при температура над 200°C. Ако след готовене на много мазна храна, фурната не е почистена, включете я празна, на максимална температура за около 1 час и тя ще стане отново чиста. Самопочистващите панели не трябва да се мият или почистват с абразивни продукти или продукти съдържащи киселини или основи, а само редовно да се изтриват кърпа напоена с вода.


U ZAVISNOSTI OD MODELA, RERNA MOŽE IMATI JEDNU OD SLEDEĆIH KOMPONENTI:

Časovnik i časovnik sa krajem pečenja

Podešavanje stvarnog vremena:

Pritisnite i okrenite dugme u smeru kretanja kazaljke na satu.


Pažnja: Kod nekih modела ova operacija se vrši pritiskom i okretanjem dugmeta u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

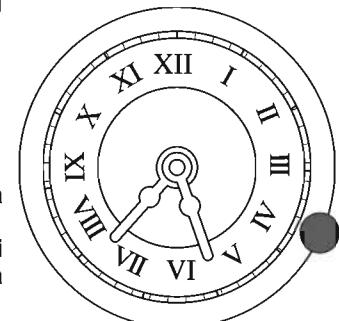

Regulacija kraja pečenja:


Da biste postavili vreme pečenja, okrenite dugme sve dok se prozor diska ne poklopi sa željenim vremenom pečenja, do najviše 180 minuta. Na kraju podešenog vremena, rerna je isključena i čuje se kontinuirani zvučni signal. Da biste prekinuli zujanje, okrećite dugme sve dok se prozor ne poklopi sa simbolom ✕.

Da biste koristili rernu sa ručnim podešavanjem, okrećite dugme dok se prozor kotura ne poklopi sa simbolom ☰ .

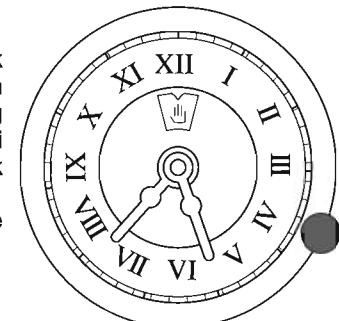

Tajmer

Da biste koristili tajmer morate da navijete zvučni signal okretanjem dugmeta na desno, u smeru kretanja kazaljke na satu, потом окретањем уназад до жељеног времена (max. 60 минута). Када време истекне, огласиће се звучни сигнал. Ово не искључује rerну.

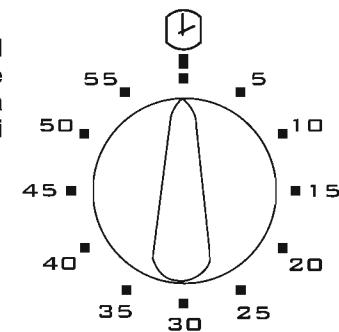

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Dugmići prekidača A i termostata B omogućavaju odabir različitih funkcija rume i izbor različitih temperatura koje su najpodesnije za pripremu hrane. Kod nekih modela, dugmići su uvučeni: pre biranja, pritisnite kako bi se pojavili i ponovo ih pritisnite kako bi se uvukli.

Kada rerna radi, lampica ostaje uključena.



Standardno kuvanje odnosno pečenje:

- Gornji i donji grejači su uključeni. Temperatura se može podešiti na čitavu skalu termostata.
- Uključen je donji grejač. Temperatura se može podešiti na čitavu skalu termostata.
- Uključen je gornji grejač. Temperatura se može podešiti na čitavu skalu termostata.

Gril:

- Uključen je gornji grejač i motor ražnja (ako postoji). Podesite temperaturu termostata na 200°C. Kada se koristi na ovaj način, i ukoliko dođe do toga da termostat isključi otpornik (jer je podešena temperatura dostignuta), motor ražnja će takođe prekinuti sa okretanjem, i nastaviće ponovo kada se otpornik uključi.

Vrata rerne moraju biti zatvorena prilikom svakog tipa pripremanja hrane.

Електрическа връзка

⚠ Изключете фурната от електрическото захранване преди извършването на каквато и да е операция.


Тази фурна е снабдена с трижичен захранващ кабел и е готова за работа с еднофазно напрежение обозначено върху табелката с данни за уреда в края на тази книжка с инструкции и върху уреда. Замаскиращия проводник е маркиран в жълто/зелен цвят.

Свързване на захранващия кабел към електрическото захранване

Свържете захранващия кабел на фурната към щепсел, подходящ за това, обозначен на табелката с данни за фурната. В случай на директно свързване към електрическата мрежа (кабел без щепсел), е необходимо да монтирате подходящ еднополюсен ключ преди уреда, с минимално разстояние между прекъсвачите от 3 mm. (заземяващия проводник не трябва да се прекъсва от ключа).

Преди да свържете фурната към мрежата, проверете дали:

- Електрометърът, предпазния ключ, захранващата линия и контактът са подходящи да понесат максималния изискан товар (вижте табелката с данни).
- Захранващата система е заземена, в съответствие с действащите нормативи.
- Контактът или еднополюсния ключ са лесно достижими след като фурната е инсталрирана.
- След извършване на електрическото свързване, проверете дали захранващия електрически кабел не е в контакт с части, които се нагряват.
- Не използвайте адаптери или шунтове, които могат да прегреят или изгорят.

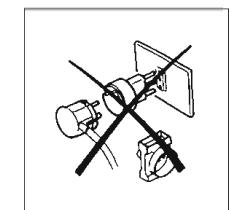


В случаите, в които се монтира и плот, плотът и фурната трябва да бъдат свързани поотделно, както поради причини свързани с електрическата безопасност, така и за да се улесни охлаждането на фурната.

След свързването, поставете кабела отзад едва когато фурната е поставена в кухненския шкаф.

Производителят не отговоря за никаква директна или индиректна повреда, причинена от неправилен монтаж. Затова, всички необходими операции по монтажа и свързването, трябва да бъдат извършени от квалифициран персонал, работещ в съответствие с действащите местните и общи нормативи.


Инсталиране и фиксиране към кухненския шкаф:

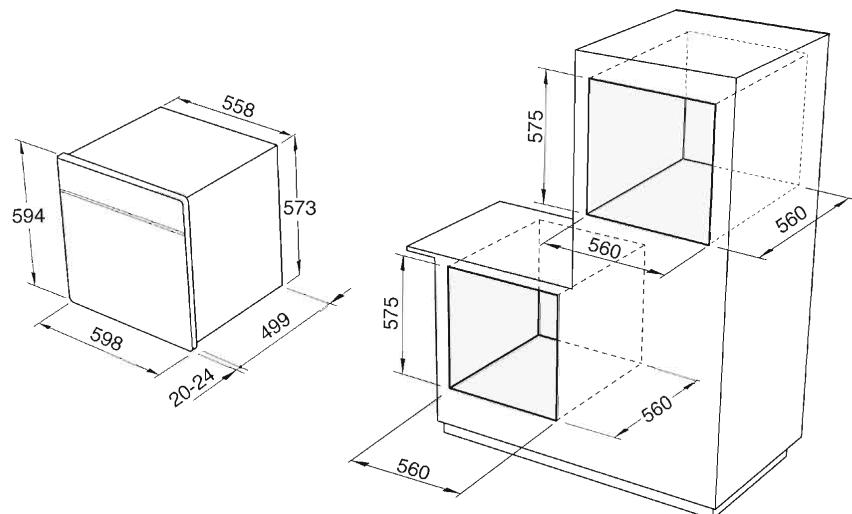

Поставете фурната в отвора, слагайки я върху основата и бутайки го докато страничните колони опрат в страниците на кухненския шкаф.

Отворете вратата и фиксирайте фурната с четири винта за дърво, които трябва да бъдат завити към отворите на страничните колони на фурната.

Уверете се, че фурната е фиксирана стабилно, както е показано, и че електрическите части са изолирани така, че да не влизат в контакт с метални части. В допълнение, лепилото използвано за ламиниране на кухненския шкаф, трябва да бъде устойчиво на температури над 90°C, за да се избегне деформация или разлепване на повърхността.

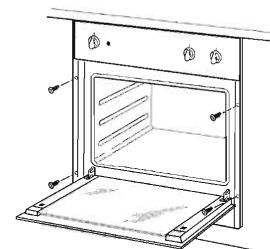

Hvala Vam što ste izabrali naš proizvod. Ovaj uređaj je jednostavan za upotrebu. Pažljivo pročitajte ovu Brošuru sa uputstvima pre montiranja i korišćenja uređaja. Brošura sadrži pravilne metode za optimalno montiranje, upotrebu i održavanje uređaja.

⚠️ Ovaj uređaj je namenjen za pečenje i zagrevanje hrane. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.

⚠️ Vrlo je važno da sačuvate ovu Brošuru sa uputstvima o uređaju u slučaju da uređaj dajete trećem licu.

⚠️ Ovaj uređaj je namenjen za neprofesionalnu upotrebu od strane pojedinaca u kućnim uslovima. Uredaj treba da koriste odrasli i stoga, da drže decu podalje od uređaja kako se ne bi igrala sa njim. Prednji dostupni delovi se mogu jako zagrejati tokom upotrebe.

Montiranje uređaja treba da obavi kompetentno i stručno lice, koje je upoznato sa aktuelnim propisima o montiranju.

Korisnik ne sme sam da menja kabal uređaja. Za zamenu pozvati kvalifikovano lice.

Nikada ne prekrivajte rernu aluminijumskom folijom, kako se ne bi zapušile rupe ili da ne bi došlo do prome regularne topotine razmene, što za posledicu može imati oštećenje emajla.

VAŽNO: Prednji dostupni delovi postaju jako vrući. Decu bi trebalo držati dalje od rerne dok se ne ohladi. Vodite računa da ne dodirujete grejne elemente unutar rerne.


VAŽNO: Vodite računa o prednjem delu rerne: prilikom otvaranja vrata mogu izaći vrući vazduh i para.

Pre prve upotrebe rerne, zaštitni sloj sa vrata rerne mora biti uklonjen. Rerna se mora zagrijati prazna i to na maksimalnoj temperaturi u trajanju od oko 45 minuta (radi eliminacije neprijatnih mirisa i dima izazvanog ostacima od proizvodnje.)

Potom očistite unutrašnjost rerne sapunicom i dobro isperite ne koristeći preveliku količinu vode, koja bi u suprotnom mogla da prodre i ošteti unutrašnje komponente.

⚠️ Rešetke za roštilj

VAŽNO: Kako bi sistem protiv pomeranja dobro okrenutim na gore, kao što je prikazano na slici.

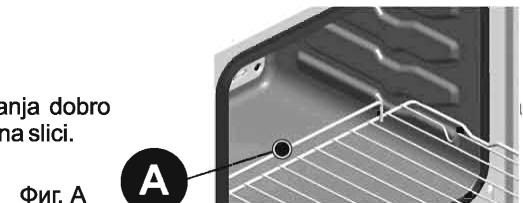

Фиг. А

Za bilo kakve popravke, uvek kontaktirajte autorizovani tehnički servis i tražite originalne delove. Popravke, obavljene od strane nestručnog lica mogu dovesti do oštećenja.

Pre napuštanja fabrike, uređaj je testiran i podešen od strane eksperata i stručnog kadra kako bi se dobili najbolji funkcionalni uslovi rada.

Sve popravke ili podešavanja koja se potom javi, zahtevaju da ih stručno lice obavi s punom pažnjom.

Stoga, mi Vam preporučujemo da se uvek obratite prodavcu kod kog ste kupili uređaj ili našem najbližem servisnom centru, naznačavajući problem i model svog uređaja.


Molimo Vas da zapamtite da se originalni rezervni delovi mogu naći jedino u našim tehničkim servisnim centrima za potrošače.

Ne ostavljajte ambalažu nezaštićenom, zbog dečje bezbednosti i zbog zaštite čovekove sredine; odložite je samo na mestu gde se vrši diferencijacija otpada.


Ovaj uređaj odgovara propisima EU

- 2006/ 95/ EC (nisko voltažna oprema)
- 2004/ 108/ EC (elektromagnetska kompatibilnost)
- 89/ 109/ EC (Komponente koje ulaze u kontakt s hrana)
- 2002/ 96/ EC (Otpad električne i elektronske opreme) (WEEE).
- 2005/ 32/ EC (EuP) (energetsko upotrebnji proizvodi)

Мощност на наличните нагревателни елементи:

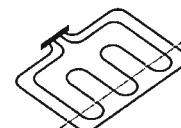

(горен нагревател) 800 + 1800W

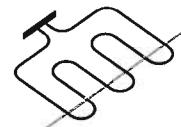

(горен нагревател) 1200W






(долен нагревател) 1000W

Електрическа крушка:



Работен капацитет на фурната:

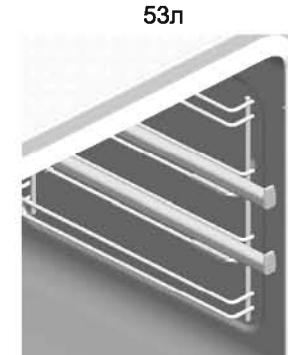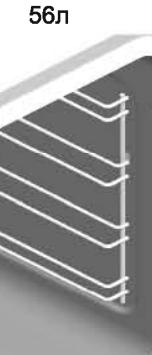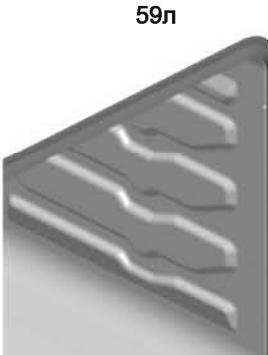

Символът  върху продукта или върху документа придвижващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в подходящ сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди.

Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъците.

Почитувани Клиенти

Ви благодариме што го одбравте микробранова пекка Eurolux, еден престижен бренд, синоним за квалитет и сигурност. Се надеваме дека ќе одговори на вашите потреби. Доколку внимателно ги следите препораките од упатството, вашиот аспиратор ќе остане ефикасен. Не се двоумете да ни се обратите. Ние сме веднаш до вас за да ви дадеме корисна информација за сите производи на брендот **Eurolux**.

POSTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se da ce isti da odgovori vasim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrebni ne dvoumite se potrazite nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pruzanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode **EUROLUX**.

Пред да се пушти од фабрика овој уред е проверен и подготвен од стручно лице и специјализиран персонал за да даде најдобри резултати при работата. Ако се потребни поправки или прилагодување треба да се извршат со најголема грижа и внимание. Поради оваа причина Ви препорачуваме секогаш да контактирате со дистрибутерот каде сте го купиле уредот или во нашиот најблизок сервисен центар за клиенти, наведувајќи го видот на проблемот и моделот на вашиот уред. Не заборавајте дека оригиналните резервни делови можат да се најдат само во нашите сервисни центри за клиенти. Немојте да го фрлате уредот невнимателно, поради безбедност и на децата и на околината.

Овој апарат е во согласност со следните Директиви
2006/95/EC (опрема за низок напон)
2004/108/EC (електромагнетска компатибилност)
89/109/ EC(елементи наменети во контакт со храна)
2002/96/EC (WEEE).
2005/32/CE (EuP).

Симболот  обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрични и електронски уреди. Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина .

Ви благодариме што сте го купиле овој производ. Овој уред е лесен за употреба; сепак прочитајте го прирачникот внимателно пред монтирање и користење на уредот. Ќе ги најдете точните индикации за најдобро монтирање, употреба и одржување на производот.

Овој производ е наменет за готвење и загревање на храна. Не користете го за друга намена.,,

⚠️ Многу важно е да го чувате го прирачникот заедно со уредот во случај да го дадете на некој друг.

⚠️ Овој уред е дизајниран за непрофесионална употреба од приватни поединци дома. Мора да го користат совесни возрасни луѓе и да не се дозволуваат децата да играат со уредот. Предните достапни делови од фурната може да се прогреат при работата. Внимавајте на децата и на несамостојните лица кога работи уредот да не ја допрат топлата површина и да не се наоѓаат во близина кога уредот се користи..

⚠️ Производот мора да го монтира единствено компетентни и обучени лица кои ги познаваат правилата и одредбите кои се на сила.

Корисникот не смее да го менува напојниот кабел. За менување контактирајте само квалификуван инженер.


Никогаш не обложувајте ја фурната со алюминиумска фолија ниту за затворање на отворите, ниту за менување на размена на топлинската енергија, бидејќи ќе настане оштетување на емајлот.

ВАЖНО: Кога е вклучена фурната, достапните делови може да се вжештат при користењето на апаратот. Тргнете ги децата на страна. Не допирајте ги грејните елементи на фурната.

ВАЖНО: внимавајте на предната површина на фурната. Излегува пареа.

Пред да ја користите фурната првпат, мора да се отстрани секоја заштитна лента, да се загреје фурната, празна до максимална температура околу 45 минути (да се отстранат мирисите и чадот кои заостануваат од процесот на производство). Потоа исчистете ја фурната темелно со вода и сапун и добро исплакнете без многу вода, за да не навлезе во внатрешните делови.


⚠️ Решетки за скара

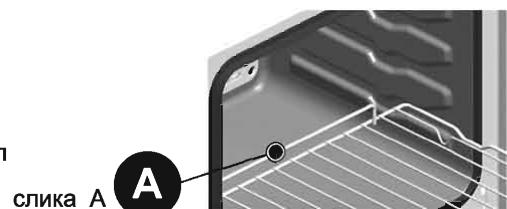


Важно: за да работи правилно системот против накосување, ставете го првиот дел "A" за да го држи како што е покажано на сликата.

За сите поправки контактирајте со техничкиот сервисен центар за клиенти и побарајте оригинални резервни делови. Поправки кои ги вршат необучени лица може да направат оштетување на уредот.

Моќност на грејните елементи



(горен) 800 + 1800W



(горен) 1200W




(долен) 1000W



25W (max)

Капацитет за работа на фурната:


59lt

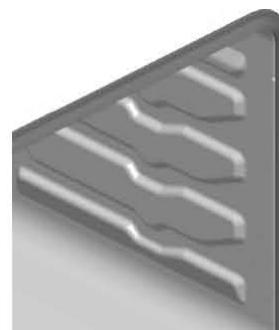


56lt




53lt

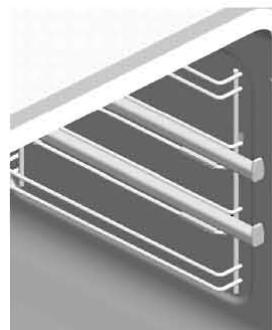

УПАТСТВА ЗА МОНТИРАЊЕ

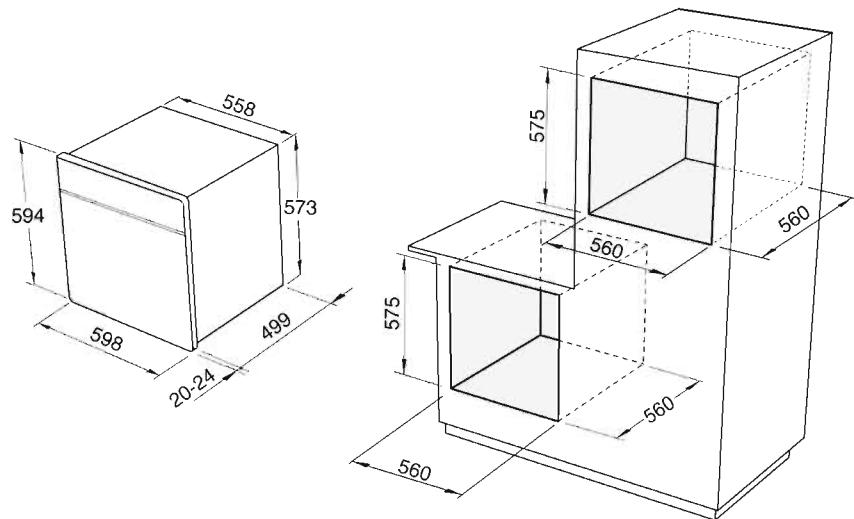

Отворете ја вратата и фурната со четири навртки ги навртите во дупките и носачи на фурната.

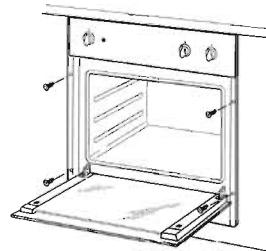



Внимавајте фурната да фиксираат на сосема цврст начин, како што е покажано, и да ги изолирате електричните елементи за да се одбегне можен контакт со металните делови.

Понатаму, спојката која ги поврзува свитканите делови на мебелот треба да издржи температура не пониска од 90 °C за да не настанат деформации и одлепување на површината.

УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

Копчето за бирање А и термостатот В се користат да одберете од разните функции на фурната и да ја одберете температурата на печење која најмногу одговара на храната која се готви. Кај некои модели, копчињата се вовлечени; пред да изберете, мора да притиснете за да се појават а потоа да притиснете да ги вовлечете.

Кога работи фурната сиаличката постојано свети.

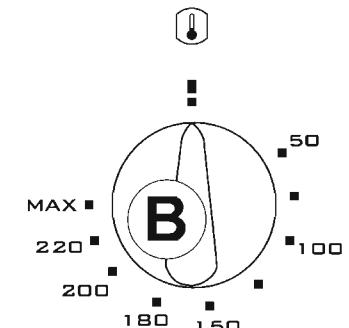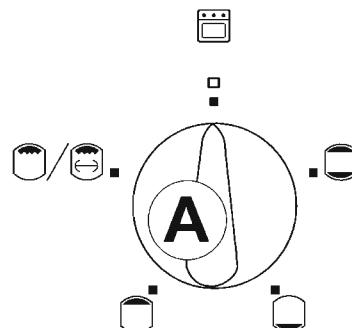

Традиционално печење

Горниот и долниот греен елемент се вклучени. Температурата се прилагодува на целата скала на термостатот.

Долниот елемент е вклучен. Температурата може да се прилагоди на целата скала на термостатот.

Горниот елемент е вклучен. Температурата може да се прилагоди на целата скала на термостатот.

Печење на решетките

Моторот на раженот и грејниот елемент на решетката се вклучени. Прилагодете ја температурата до 200°C на термостатот. Кога вака се користи, ако термостатот се исключи (бидејќи температурата е постигната) ќе се исключи и моторот на раженот кој ќе престане да се врти и ќе продолжи кога ќе се вклучи решетката.

Вратата на фурната мора да биде затворена за сите начини на печење.

ВО ЗАВИСНОСТ ОД МОДЕЛОТ, ФУРНАТА МОЖЕ ДА ИМА ЕДЕН ОД СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

Часовник и часовник со прекин на печењето

Прилагодување на тековното време


Притиснете и свртете го копчето во насока на стрелките на часовникот.

Внимание: кај некои модели оваа операција се прави со вртење на копчето во насока обратна од стрелките на часовникот:



Прилагодување на крај на печењето.


Да го прилагодите времето на готвење, свртете го копчето се додека отворот на дискот не се поклопи со потребното време на готвење, максимум до 180 минути. Кога ќе заврши времето, фурната се исклучува и се слуша звучен сигнал. Да го прекинете зуењето, ротирајте го копчето се додека отворот не се поклопи со симболот. За да ја користите фурната со рачно функционирање, свртете го копчето се додека отворот не се поклопи со симболот.

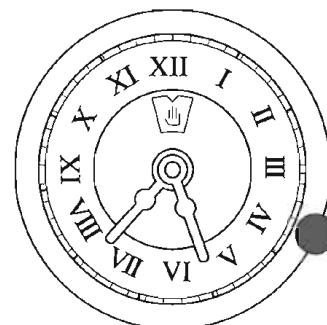

ОДБРОЈУВАЧ

Да го користите одбројувачот, мора да го навиете своното со зуење со вртење на десно во насока на стрелките на часовникот, потоа вратете назад се до потребното време на одбројување (макс 60 минути).

Кога ќе истече времето, се слуша зуење. Ова не ја исклучува фурната.

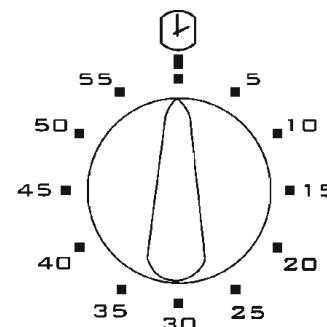

Електрично поврзување

Исклучете ја струјата пред секоја операција


Апаратите имаат три-полен кабел за напојување и работат на наизменична струја и монофазна волтажа која е наведена на етикетата за карактеристиките за производот која се наоѓа на крајот на овој прирачник и на производот. Заземјувањето на кабелот е обележано со боите жолта/зелена.

ПОВРЗУВАЊЕ НА НАПОЈНИОТ КАБЕЛ СО СТРУЈА

Поврзете го кабелот за напојување од фурната во приклучок кој е соодветен за напојувањето наведено на етикетата за карактеристиките за производот на производот. Во случај на директно поврзување со струјата (кабел без приклучок), потребно е да се стави соодветен повеќеполарен прекинувач пред уредот, со минимум отвор меѓу контактите од 3 mm (жицата за заземјување не треба да е прекината од прекинувачот).

Пред да поврзете со струја, проверете:

- дали електричниот бројач, сигурносниот вентил, напојувачката линија и штекерот се соодветни да го издржат максималното напојување кое се бара (видете ја етикетата за карактеристиките за производот).
- дали напојувачкиот систем е правилно заземјен, според важечките одредби.
штекерот или повеќе-поларниот прекинувач може лесно да се дофатат по инсталирањето на фурната
- откако сте поврзали со струјата, внимавајте напојниот кабел да не е во контакт со делови кои се подложни на загревање.
- никогаш не користете адаптери, приклучоци за паралелно вклучување бидејќи можат да предизвикаат прегрејување или пожар.

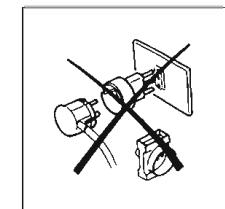


Произведувачот не сноси одговорност за директна или индиректна штета предизвикана од неправилна инсталација или поврзување. Затоа сите потребни операции при инсталирањето и поврзувањето треба да ги извршват квалификувани лица во согласност со важечките локални и општи одредби.

Стаклото кое се наоѓа на фурната е подложено на посебен безбедносен третман. Во случај на кршење, се распарчува на мали коцки и рамни парчиња кои не се опасни бидејќи не се остри.

Ве молиме внимавајте на топлински шокови на стаклото. Не чистете го кога е жешко.

Заменување на сијаличката во фурната

Штом фурната ќе ја исклучите од струја, одвртете ја стаклената заштита и сијаличката, заменете ја со друга соодветна за висока температура (300°C / E14). Вратете ја стаклената заштита и приклучете ја фурната.

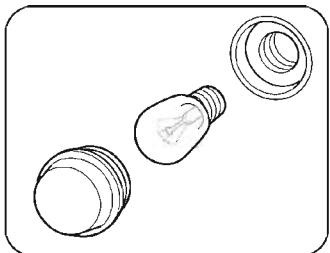


Каталитички само-чистечки панел плочи (изборни)

Каталитичките само-чистечки панел плочи кои ги покриваат сидовите на фурната може да се монтираат во сите наши рерни. Овие специјални панел плочи кои се фиксираат на страните и на задните сидови се покриени со специјален микропорозен каталитички емајл, кој постепено оксидира, ги испарува маснотите и ги елиминира при печењето над 200°C . Ако фурната не се исчисти по печењето на многу мрсна храна, нека работи на најјака температура додека е потребно да се исчисти (максимум 1 час). Само-чистечките панел плочи не смеат да се мијат или чистат со абразивни средства кои содржат киселини или алкали, туку редовно да се четкаат со крпа натопена со вода. Овие панел плочи може да се купат во најблискиот дистрибутор или сервисен центар.

Крај на одборојувачот за печење

Крајот на одборојувачот за печење, кој може да се прилагоди од 0 до 120 минути, го програмира крајот на печењето и се исклучува фурната. Да го користите, Прво мора да го свртите копчето во насока на стрелките на часовникот за еден засек до позицијата , потоа, да се навие звоното со зуење со понатамошно вртење на копчето за речиси цело вртење; на крајот, со вртење назад прилагодете го саканото време.


Кога ќе истече времето, зуењето се активира и во исто време се исклучува и фурната. За да ја вратите фурната на рачно работење, без одборојувач, свртете го копчето назад до првата позиција, свртете го насока обратна од стрелките на часовникот за еден засек се додека референцата на копчето не се поклопи со симболот на контролната плоча.

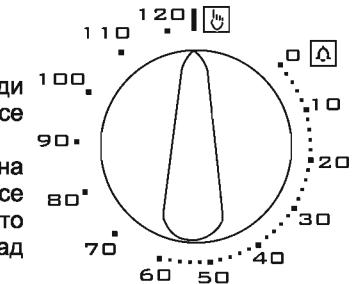

6 копче на електронски програмер

Прилагодување на тековното време

Кога ќе се вклучи фурната, дисплејот покажува 0.00. Притиснете ги копчињата (1) и (2) во исто време и прилагодете го времето, и притиснете (-) и (+) копчињата околу 4 секунди; фурната ќе продолжи да работи рачно и може да се користи без програмирање.

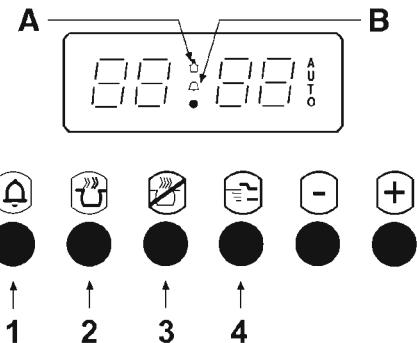

Генерални забелешки

- Меѓу 10.00 навечер и 6.00 наутро, јачината на дисплејот постепено се намалува.
- Ако не е исклучен (како што покажуваат упатствата) зуењето се исклучува по 2 минути.
- Секое програмирање кое е описано подолу се активира околу 4 секунди по прилагодувањето.
- 23 часа и 59 минути е максималното време на програмирање
- Сите програмирања се исклучуваат кога има прекин на напојувањето односно кога ќе снема струја. Кога повторно ќе се воспостави електрично напојување дисплејот трепка и покажува 0.00. Да го активирате програмирањето, прилагодете го тековното време и програмата повторно.

Свено на одборојувачот

Да го користите како едноставно свено на зуење, притиснете го копчето (1) и програмирајте го саканото време, притиснете ги копчињата (-) и (+) околу 4 секунди; тековното време повторно ќе се појави и ќе се активира симболот (B), да го исклучите зуењето, притиснете кое било од копчињата од (1) до (4); симболот (B) се деактивира.

Програмирање прекин на печењето

Да започнете да печете веднаш и автоматски да го прилагодите траењето, постапете на следниот начин:

- Одберете ја функцијата за потребното печење и температурата на копчето за бирање на функции и на термостатот
- Притиснете го копчето (2) и прилагодете го времето на печење со притискање на копчињата (-) и (+) за 4 секунди.

Тековното време се појавува и индикаторското светло (AUTO) останува вклучено.

Преостанатото време на печење може да се контролира со притискање на копчето (2), или времето може да се смени со повторување на истата постапка.

Ресетирајте го времето за печење да ја избришите прилагодената програма, и кога ќе се појави актуелното време, притиснете го копчето (4) да ја ресетирате рачната функција.

Притиснете едно од копчињата од (1) до (4) да го исклучите звучниот сигнал.

Пријеснете го копчето (4) да го вратите програмерот на рачна функција.

Прилагодување на почетокот и крајот на печењето

Да го програмирате почетокот и крајот на печењето, постапете на следниот начин:

- Одберете ја функцијата за потребното печење и температурата на копчето за бирање функции и на термостатот
- Притиснете го копчето (2) и прилагодете го времето на печење со притискање на копчињата (-) и (+) за 4 секунди
- Притиснете го копчето (3) и прилагодете го времето кога сакате да заврши печењето на истиот начин.

Тековното време ќе се појави и светлото (AUTO) ќе се вклучи кога ќе почне готвењето. Да ја избришите прилагодената програма, ресетирајте го времето на печење на 0.00, кога актуелното време ќе се појави, притиснете го копчето (4) да го ресетирате на рачна функција. Штом ќе за заврши програмата на печење, звучниот сигнал ќе се активира и фурната автоматски ќе се исклучи. Притиснете едно од копчињата од (1) до (4) да го исклучите звучниот сигнал. Притиснете го копчето (4) да го вратите програмерот на рачна функција.

Безбедносно заклучување за децата

Програмерот има безбедносно заклучување кое ја стопира програмата за печење и фурната;

Да се активира заклучувањето:


- Притиснете ги копчињата (1) (2) во исто време околу 8 секунди
- дисплејот покажува "ON"; пуштете ги копчињата
- Притиснете (+); дисплејот покажува "OF" и симболот "...копче.."

Сега почнува да работи безбедноснот заклучување и по 5 секунди дисплејот го покажува тековното време и симболот "...копче..".

Чистење на вратата на фурната

1. Оставете ја широко отворена вратата
2. Подигнете ги U навртките, комплетно завртете ги до каде можат најдалеку да се придвижат кон надвор. (слика. А).
3. Свртете ја вратата кон затворена позиција се додека не се потпре на U навртките. Вака пружината се блокира. Продолжете со затворањето на вратата, ментежите може да се извадат д отворите, заедно со предниот дел на фурната. (слики 1, 2, 3 од слика. В).


Склопете ја вратата со истите претходно описаните операции но во обратен редослед.

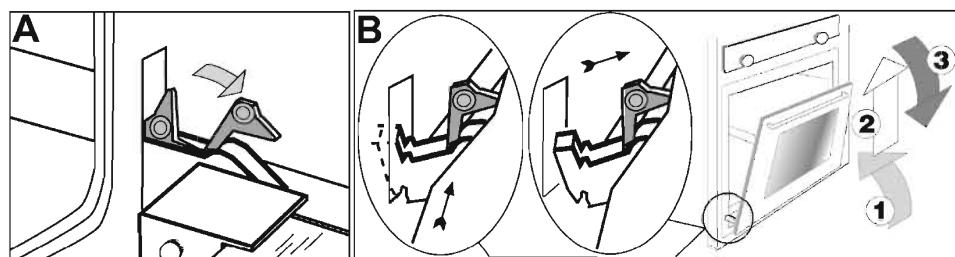


Вадење на стаклото на вратата

! ВАЖНО: за ваша безбедност, пред да го извадите стаклото на вратата извадете ја вратата од фурната.

За полесно чистење, откако ќе ја извадите вратата на фурната, може да го извадите и стаклото. Ќе треба да ги извадите само двата горни ментежи (слика С) за да може да се лизне стаклото (слика Д). По чистењето, вратете го назад стаклото така што ќе ги наместите ментежите и сите други делови ќе ги прицврстите правило. Дури тогаш наместете ја вратата на фурната

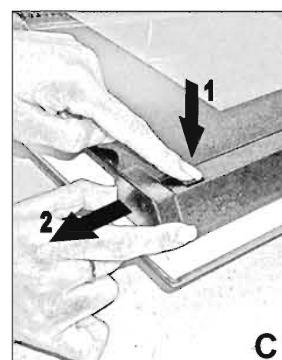

Симболот OK внимавајте да биде од десно долу.

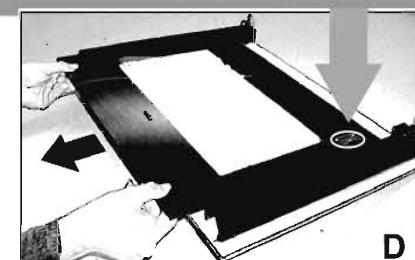

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

⚠️ важно: пред да вршите одржување или чистење на фурната исклучете ја од струја и почекајте да се излади.

Генерално чистење

За да се задржи сјајноста на емајлираните делови подолго време потребно е да се чисти фурната по секое печење. Штом фурната ќе се олади, лесно ќе можете да ги отстраните масните слоеви со помош на сунѓер или со крпа со навлажната со сапун и евентуално со детергент кој се наоѓа на пазарот. Никогаш не користете абразивни крпи или сунѓери, кои можат трајно да го оштетат емајлот. На белите рерни дури и деловите на контролна табла како што се раката и копчето треба да се чистат постојано бидејќи со време пожолтуваат поради испарувањето на маснотите. По употреба, исплакнете ги со вода деловите со нергосувачи челик и исушете ги со мека крпа. Во случај на постојана дамка, користете нормални неабразивни средства за чистење или еден од посебните производи за нергосувачки челик или со топол оцет. Чистете го стаклото на вратата само со топла вода, и избегнувајте груби крпи.

Фурните со бакарна површина: бакарните површини имаат посебна заштита. За да ја одржите површината чиста, Ви препорачуваме, кога фурната е ладна со мека и чиста крпа и неутрален детергент да ја избришете нежната површина. Никогаш не користете абразивни средства.

Не чистете со млаз пареа.

Фурни со горни решетки со накосување за чистење

1 Предупредување: проверете дали сите контроли се на "OFF" позиција и почекајте да се изладат елементите од решетката.


2 Потпрете го предниот дел од решетката додека ги отстранувате завртките кои ја држат решетката.

3 Спуштете го предниот елемент внимателно до долу.

4 При чистење, внимавајте да не ја виткате решетката премногу.

5 Кога чистењето е завршено, внимателно отстранете ги сите хемикалии од чистењето и водата од решетката.


6 Внимателно подигнете го предниот дел во позиција и прицврстете ги навртките.

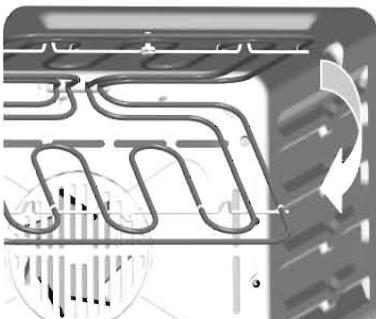

⚠️ никогаш не користете ја фурната со решатката да виси надолу

Деактивирање на заклучувањето:

- Притиснете ги копчињата (1) (2) во исто време околу 8 секунди
- Дисплејот покажува "OF ";; пуштете ги копчињата
- Притиснет (+); дисплејот покажува "ON"

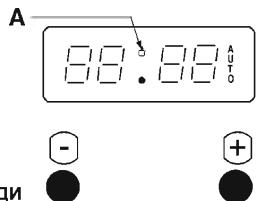

Сега безбедносното заклучување се деактивира и по 5 секунди на дисплејот го покажува тековното време.

2 копче за електронски прекин

Прилагодување на тековното време

Кога ќе се прекине електричното поврзување, дисплејот трепка и покажува 0.00. Притиснете го двете копчиња во исто време и прилагодете го часот со притискање на копчињата (+) и (-) за 4 секунди; Фурната останува на рачно работење и може да се користи без понатамошно програмирање.

Општи забелешки

- Ако сигналот не се деактивира (како што е покажано претходно), се исклучува по 2 минути.
- Сите програмирања описаны се активираат по 4 секунди од прилагодувањето
- Кога ќе дојде до прекин на струјата, сите програмирања се бришат. Кога повторно се воспоставува, дисплејот трепка и покажува 0.00. Да ја вратите повторно во функција фурната, прилагодувањето го часот и програмата повторно.

Прилагодување за прекин на печењето

Да го почнете печењето, и автоматски да го прилагодите времето постапете на следниот начин:

- Одберете ја потребната функција и температура на бирачот за функции и на термостатот.
- Прилагодете го времето на печење со копчињата (+) и (-).
- Дисплејот го покажува времето за печење и симболот (A).

Прилагодете го времето на печење на 0.00 да ја избришете програмата и откако ќе се појави часот, притиснете едно од копчињата да ресетирате на рачна функција (симболот (A) е исклучен).

Штом времето за печење ќе измине, сигналот се активира и фурната автоматски се исклучува, (часот се појавува и симболот (A) трепка). Да го исклучите сигналот и да ја вратите фурната на рачно работење притиснете едно од копчињата (симболот (A) исчезнува).

БЕЗБЕДНОСНО ЗАКЛУЧУВАЊЕ ЗА ДЕЦАТА

Програмерот има безбедносно заклучување кое ја стопира програмата за печење и фурната;

Активирање на заклучувањето:

- Притиснете ги копчињата (+) (-) во исто време околу 8 секунди
- Дисплејот покажува "ON"; пуштете ги копчињата.
- Притиснете (+); дисплејот покажува "OF" и симболот "..копче.." Сега почнува да работи безбедносното заклучување и по 5 секунди дисплејот го покажува тековното време и симболот "..копче.." .

Деактивирање на заклучувањето:


- Притиснете ги копчињата (+) (-) во исто време околу 8 секунди
- Дисплејот покажува "OF ";" ;пуштете ги копчињата
- Притиснете (+);дисплејот покажува "ON"

Сега безбедносното заклучување се деактивира и по 5 секунди на дисплејот го покажува тековното време.

Електронски сензорен програмер

Прилагодување на тековното време

Кога ќе се поврзе во струја, "12:00" и симболот  трепка на дисплејот. Со допир на контролните копчиња (+, - or SELECT), појавува симболот MAN и може да се прилагоди времето, со притискање на - или + копчињата за 5 секунди.

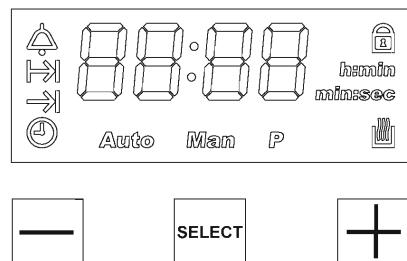

Следните прилагодувања на времето може да се направат со допирање на SELECT копчето се додека  симболот не трепка и да потоа да се прилагоди времето како што е описано.

Општи забелешки

- Прилагодување на тековното време додека е активна автоматската програма ќе ја прекине програмата.
- Јачината на зуењето може да се прилагоди со контролното копче SELECT се додека не се појави нивото (L1, L2 or L3) и тогаш притиснете + или -. Ако не е исклучено, зуењето автоматски се исклучува по 7 минути.
- 23 часа и 59 минути е максималното време на програмирање
- Сите програмирања се исклучуваат кога има прекин на напојувањето односно кога ќе счема струја. Кога повторно ќе се воспостави електрично напојување дисплејот трепка и покажува 12.00. Да го активирате програмирањето, прилагодете го тековното време и програмата повторно.

ТАБЕЛА ЗА ВРЕМЕТО НА ПЕЧЕЊЕ

Видови храна	Број на полица	Температура на фурната	Време во минути
ХРАНА			
Долготрајно печење месо	2	220-MAX	Зависи од квт.
Брзо печење на месо	2	225-MAX	50-60
живина(патка итн.)	1	210-MAX	150-180
Пилешко месо	2	225-MAX	50-60
Дивеч	1	200-225	Зависи од квт.
Риба	1	180-200	20-25
Теста			
Божикна торта	1	160-200	60-70
Торта од слива	1	170-180	90-100
Само тесто(основата)	1	170-180	80-100
Торта со портокал			
Само тесто(основата)			
Солени колачи	2	200	40-45
Бриоши	2	215-230	35-40
Лиснато тесто	2	215	30-40
Пандишпан	2	200-215	30-35
Колач со белка и шеќер	1	140	60-80
Полнето лиснато тесто	2	215-230	30
Овошна торта(тесто без квасец)	2	MAX	30-35
Овошна торта(тесто со квасец)	2	230	20-30

Печење со потпечување

Овде се мисли на потпечување на храна која е зготвена но која се става во фурната да се добие крцкава кора и потемна боја. Италијански специјалитети, ориз, лазањи и зеленчук со бешамел сос се јадења кои се типични за ваков вид на печење.

Време на печење

Табелата покажува некои примери како да го прилагодите термостатот и времето на печење. Времето на печење варира според типот на храна, разноврсноста и волуменот. Сигурни сме дека, после неколку обиди, искуството ќе ви помогне при можните варијанти за предностите прикажани на табелата.

Забелешки:

- За печење на говедско, телешко, свинско и мисиркино месо со коски, зголемете го времето во табелата за околу 20 минути.
- Индикациите во табелата за употреба на полиците се најдобри во случај на печење на неколку нивоа.
- Времето описано во табелата се однесува на печење само за еден вид храна. Ако ставите повеќе јадења, зголемете за 5-10 минути.

Потекло на храната	Квантитет ет Кг	Полица бр.	Температура на фурната °C	Пред- загревање во минути	Време во минути
Телешки котлети	1	3-4	200	5	8-10
Јагнешки котлети	"	"	"	"	12-15
Цигер	"	"	"	"	10-12
Ролат од дробено месо	"	"	"	"	12-15
Телешко срце	"	"	"	"	12-15
Печено во кошулица	"	"	"	"	20-25
Пола пилешко	"	"	"	"	20-25
Рибни филети	"	"	"	"	12-15
Полнети домати	"	"	"	"	10-12

Своно на одборојувачот

Да го користите како едноставно своно, допрете го SELECT контролното копче се додека не почне да трепка симболот прилагодете го потребното време, притиснете + или - по околу 5 секунди симболот престанува да трепка и времето за start се намалува. Да го измените времето или исклучите, притиснете + или -.

Кога ќе истече времето, допрете било кое од сензорните копчиња да го деактивираат сигналот на зуење. Максималното време кое може да се прилагоди е 99 минути.

Програмирање прекин на печењето

Да го програмирате почетокот и крајот на печењето, постапете на следниот начин:

- Ставете го јадењето во фурната и одберете ја функцијата за потребното печење и одберете ја температурата на копчето за бирање функции и на термостатот
- Допрете SELECT симболот неколку пати се додека не се појави симболот кој трепка и прилагодете го времето на печење за 5 секунди и притиснете + или -.

По неколку секунди, ќе се појави тековното време, и симболите ќе се останат вклучени.

Преостанатото време може да се провери со притискање на SELECT симболот се додека не се одбере симболот, промени или исклучи со притискање на + или -. Кога ќе истече времето, се слуша сигнал на зуење и фурната се исклучува автоматски, на дисплејот се појавува 0.00 и MAN трепка. Да го деактивираате зуењето, притиснете кое било копче; допрете го SELECT за да го вратите програмерот на рачна функција, MAN симболот престанува со трепкање и фурната може повторно да се користи.

Прилагодување на почетокот и крајот на печењето

Да го програмирате почетокот и крајот на печењето, постапете на следниот начин:

- Допрете го контролното копче SELECT се додека симболот не се појави, прилагодете го времето на печење со притискање на + или - околу 5 секунди.
- Допрете го контролното копче SELECT повторно се додека симболот не го одберете да се прилагоди крајот на готовењето.
- Ставете го јадењето во фурната и одберете ја функцијата за потребното печење и одберете ја температурата на копчето за бирање функции и на термостатот.

Печењето ќе започне од крајот на времето на готовење минус времето на готовење. 5 секунди по ослободување на контролните копчиња тековното време ќе се појави повторно и AUTO ќе остане активно како и симболот на почетокот на готовењето.

Кога ќе истече времето, се слуша сигнал на зуење и фурната се исклучува автоматски, на дисплејот се појавува 0.00 и MAN трепка. Да го деактивираате зуењето, притиснете кое било копче; допрете го SELECT за да го вратите програмерот на рачна функција, MAN симболот престанува со трепкање и фурната може повторно да се користи.

Да ја откажете програмата, исклучете го времето на печење.

Безбедносно заклучување

Овој електронски програмер има функција да ја заклучи фурната или прилагодените програми.

Заклучувањето не работи кога одбранувачот е активен.

Активиране: држете го + контролното котче околу 5 секунди и потој  симболот ќе се појави.

Забелешки:

- Ако заклучувањето е активирано, со дисплејот кој то покажува токовото време е без прилагодена програма (прекин на печенето или почеток и прекин на печенето) фурната е заклуччена.
- Ако е активирано додека работи фурната или одбранувачката програма прекин на печенето или почеток и прекин на печенето), заклучувањето спречува промене на програмите.

Деактивирање: држете го + контролното котче околу 5 секунди.

ЗАБЕЛЕШКА : во случај на прекин на електричната енергија, при најзино повторно воспоставување, заклучувањето ќе биде активно.

Светло на термостатот



Се вклучува секогаш кога термостатот ја стабилизира температурата на печене во фурната и се исключува кога фурната го достигнува прилагодденото време.

БЕЗБЕДНОСЕН ТЕРМИОСТАТ

Го прелинува електричното напојување за да спречи можно прогревање кога апаратот не правилно се користи. Во овој случај, почакајте фурната да се излади пред повторно да ја користите. Од друга страна, ако грешката е на некои од компонентите на апаратот, Ви советувааме да ја посакате техничката служба за помош.

Мотор на ладење

Некои фурни имаат мотор за ладење на внатрешните компоненти. Овој уред се вклучува автоматски кога фурната се користи.


ПЕЧЕЊЕ ВО ФУРНА

што некоја потребно е фурната да ја загрејте на прилагодената температура. Само многу месни маси можат да се стават во ладна фурна. Никогаш не користете садови со ниски страни за печене на месо ја да не се извршиат многу скдовите на фурната, и да нема прскање на маснотите, горење на сосот или да нема чад. Користете тавчиња со високи страни, посебно керемички садови, ставете ги на решетката на средина на фурната.

Табелата покажува некои примери како да го прилагодите термостатот и времето на печене. Времето на печене варира според типот на храна, разноврсноста и волуменот. Сигурни сме дека, после неколку обиди, искуството ќе ќе помогне при исканите варијанти за вредностите прикажани на табелата.

Практични совети да заштедите енергија

Фурната може да ја исключите неколку минути пред крајот на печенето; преостаната енергија е доволна да го заврши печенето. Отворајте ја вратата само ако тоа е најистинично потребно; да проверите до каде е печенето, погледнете низ стаплото (сушаличката е секогаш вклучена).

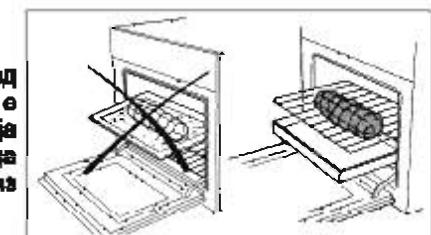

ПЕЧЕЊЕ НА РЕШЕТКАТА ЗА СКАРА

За да печене на скара или, загрејте ја фурната околу 5 минути. При печенето на скара, топлината дееа од горе; тоа е високоено на инфрацрвене радијација и е појдна за не многу дебело месо и за тест. Месото и рибата кои треба да се печат на скарата треба да се подготвени и да се ставени на решетката; треба да бидат наредени на најблисокот и најдалечниот дел на решетката, според дебелината на месото кое треба да се пеке. Табелата покажува некои примери на време на печене и полажба на храната. Времето на печене варира според видот на храната, разноврсноста и волуменот.

Употреба на раженот (ако го има) Ставете ја храната која ќе се пеке и внимавајте да ја ставите меѓу две вилушки за да нама отпорување на моторот на раженот. Ставете ја шипката на раженот на дупката на моторот на видот на фурната, и внимавајте добро да ја наместите на задниот дел.

Потпрете ја чепата на потпорната решетка со помош на прстенот на пречката на раженот поставен на ражката. Ставете тава во која ќе кале маснотата. Тргнете ја ражката на при печенето. Тава служи само попосно да се изведи храната кога ќе заврши печенето.

