


 **FABER**

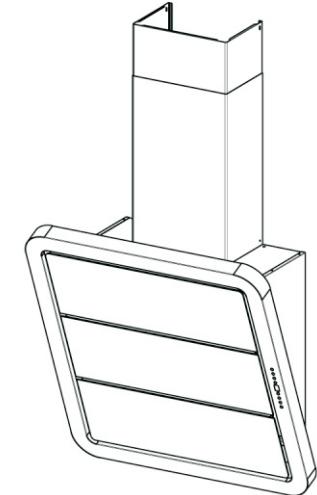

GALAXY

BEOLEKS

SRB

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Poštovani klijenti


Mi Vam se zahvaljujemo što ste izabrali aspirator Faber, jedan prestižan brend, sinonim za kvalitet i sigurnost. Adamo se da će on zadovoljiti sve vaše potrebe. Ukoliko pažljivo pratite preporuke koje su date u uputstvu Vaš će aspirator ostati efikasan. Nemojte se dvoumiti da nas potražite. Mi smo tu odmah do vas kako bi Vam pomogli, i kako bismo Vam dali korisne informacije za sve proizvode brenda Faber.

Filteri sa aktivnim ugljem (reciklažna verzija)

- Ovi filteri ne mogu da se peru i nisu obnovljivi, moraju da se menjaju kada se simbol FC pojavi na displeju, ili barem jednom u 4 meseca. Signal alarma, ako je bio aktiviran, se pojavljuje samo kada je usisni motor uključen.

Aktiviranje alarmnog signala

- Kod recirkulacionih verzija aspiratora, Alarm zasićenosti filtera se mora aktivirati tokom montiranja ili nešto kasnije. Isključite Svetla i Usisni motor.
- Pritisnite D i držite ga pritisnutim otprilike 5 sekundi.
- Poruka **FC+ Puntino** zasija dva puta, A.C. Alarm zasićenosti filtera je aktiviran.
- Poruka **FC+ Puntino** zasija jednom, A.C. Alarm zasićenosti filtera je dezaktiviran.

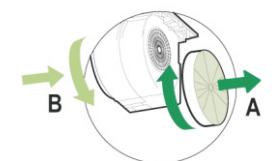

ZAMENA FILTERA SA AKTIVNIM UGLJEM

Resetovanje alarmnog signala

- Isključite Svetla i Usisni motor, potom onesposobite funkciju 24h, ukoliko je uključena.
- Pritisnite taster E (pogledajte odeljak o Upotrebi).

Zamena filtera

- Otvorite zračne panele povlačenjem udubljenja.
- Uklonite metalne filtere protiv zamašćenosti.
- Uklonite zasićene filtere sa aktivnim ugljem kao što je pokazano (A).
- Stavite nove filtere, kao što je pokazano (B).
- Zamenite metalne filtere protiv masnoće. Zatvorite zračne panele.

Osvetljenje jedinice

Upozorenje: Ovaj uređaj je opremljen LED lampom klase 1M prema EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001 standardima; maksimalna optička emitovana snaga @439nm: 7μW. Nemojte gledati direktno u svetlost kroz optike naparave (dvoglede, uveljavajuća stakla...)

- Za zamenu kontaktirajte tehničku podršku. ("Za kupovinu kontaktirajte tehničku podršku.")

Simbol na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštitni životne sredine koji se tiui odlaganja otpada.

ODRZAVANJE

Daljinski upravljač (opciono)


Uredaj se može kontrolisati pomoću daljinskog upravljača snage od 1, 5 V ugljen-cink alkalnih baterija standardnog LR03-AAA tipa (nisu u paketu).

- Ne stavljajte daljinski upravljač blizu izvora toplote.
- Potošene baterije se moraju odložiti na isparavan način.



Ciscenje umetnih panela

- Povlačenjem otvorite zračne panele.
- Otkačite sigurnosni lanac otvaranjem šarki (donja ploča).
- Odvojite ploču od nadstrešnice aspiratora pomerajući pričvršćeni čavlići u funkciji poluge, koji je obezbeđen.
- Zračni panel se nikada ne sme prati u mašini za posuđe.
- Očistite spoljašnjost vlažnom krpom i neutralnim deterdžentom.
- Očistite unutrašnjost vlažnom krpom i neutralnim deterdžentom; nemojte koristiti mokre krpe i sundere ili isparena na paru; nemojte koristiti abrazivne supstance.
- Kada završite sa ovim postupkom, okačite ponovo ploče na šarke nadstrešnice aspiratora i zatvorite ih.

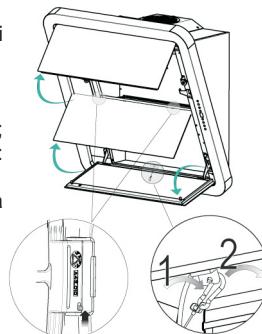


Metalni filteri protiv masnoće

Mogu da se operu u mašini za pranje posuđa i treba ih čistiti kad god se znak FG pojavi na displeju ili barem jednom u svaka dva meseca rada ili češće, posebno kod aktivnije upotrebe.

Resetovanje signala alarma

- Isključite Svetla i Usisni motor, potom onesposobite funkciju 24h, ukoliko je uključena.
- Pritisnite taster E (pogledati odeljak u Upotrebi).

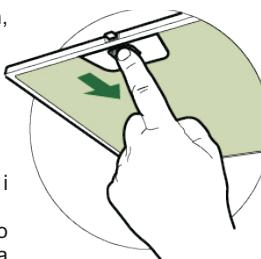

Ciscenje filtera

- Otvorite zračne ploče povlačenjem udubljenja.
- Uklonite filtere jedan po jedan, pritiskajući ih prema nazad i povucite ih na dole u istom trenutku.
- Operite filtere pazeći da ih ne iskrivite. Neka se osuše pre no što ih ponovo postavite.(Ukoliko površina filtera vremenom menja boju, to neće imati apsolutno nikakvog uticaja na efikasnost samog filtera.)
- Zamenite ih, vodeći računa da je drška vidljiva spolja.Zatvorite zracne panele




PREPORUKE I SUGESTIJE

- ⚠️ Uputstva za upotrebu se odnose na nekoliko modela ovog uređaja. Prema tome, možete naći na opise individualnih karakteristika koje se ne odnose na vaš specifičan uređaj.

MONТИРАЊЕ

- Proizvođač se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu kao posledica nepravilnog ili netačnog montiranja uređaja.
- Minimalno bezbedno rastojanje između vrha šporeta i aspiratora treba da je 650 mm (kod nekih modela se može montirati na manjoj visini, molimo Vas da obratite pažnju na odeljke o radnim dimenzijama i montiranju.)
- Proverite da li napon u Vašem prostoru odgovara naponu, naznačenom na tablici sa podacima, a koji je se nalazi unutar aspiratora.
- Za razred I kućnih aparata, proverite da li kućno snabdevanje strujom garantuje adekvatno uzemljenje.
- Povežite aspirator sa ispusnim dimnjakom pomoću cevi prečnika 120 mm. Dužina cevi mora biti što je moguće kraća.
- Nemojte povezivati aspirator na odvodne cevi koje su nosioci dimnih isparenja (bojeri, kamini itd.)
- Ako se aspirator koristi u kombinaciji sa neelektričnim uređajima (na primer uređajima na plin) u prostoriji mora biti obezbeđen određeni stepen proventnosti kako bi se sprečilo vraćanje izduvnog gasa. Kuhinja mora imati otvor koji direktno komunicira sa otvorenim vazduhom kako bi se zagarantovao ulaz čistog vazduha.

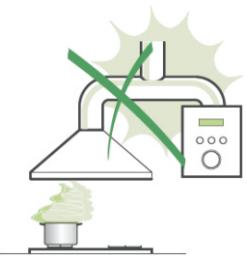

UPOTREBA

- Aspirator je kreiran isključivo za kućnu upotrebu kako bi se otklonili mirisi iz kuhinje.
- Nikada nemojte koristiti aspirator u druge svrhe osim u one za koje je pravljen.
- Nikada ne ostavljajte otvoreni plamen ispod aspiratora dok aspirator radi.
- Podesite intenzitet plamena tako da ide samo ispod suda i proverite da ne kruži sa strane.
- Rad friteze tokom upotrebe mora biti strogo nadgledan: pregrejano ulje može dovesti do eksplozije.
- Nemojte flambirati ispod aspiratora jer postoji rizik od vatre.
- Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući i decu) sa smanjenom psihičkom, senzornom ili mentalnom sposobnošću ili nedostatkom iskustva u poznavanju uređaja, osim ako im nisu date instrukcije kako da koriste uređaj ili ako ih nadgleda lice odgovorno za njihovu bezbednost.
- Deca moraju biti nadgledana kako se ne bi igrala sa uređajem.




ODRŽAVANJE:

- Isključite aparat ili izvucite gajtan iz struje pre obavljanja bilo kakve akcije u vezi sa održavanjem uređaja.
- Očistite i/ ili zamenite filtre nakon naznačenog vremenskog perioda. (Opasnost od požara)
- Očistite aspirator pomoću vlažne krpe i neutralnog tečnog deterdženta.

KARAKTERISTIKE

KOMPONENTE

Ref.	Q.ty.	Komponente proizvoda
1	1	Telo aspiratora, kompletno sa: Kontrolama, Svetlom, Ventilatorom, Filterima
2. 1	1	Gornji deo
2. 2	1	Donji deo
8	1	Mreža za odvod vazduha
9	1	Bandaža
16	1	poklopac filtera
Ref.	Q.ty.	Komponente za montiranje
7.2.1	2	Gornji deo dimnjaka sa fiksirajućim nosačima
11	6	Zidni tiplovi
11a	2	Zidni tiplovi SB 12/10
12a	6	Šrafovi 4,2 x 44,4
12c	10	Šrafovi 2,9 x 6,5
12d	2	Šrafovi 2,9 x 9,5
Q.ty.	Dokumentacija	
1.	Uputstvo za upotrebu	

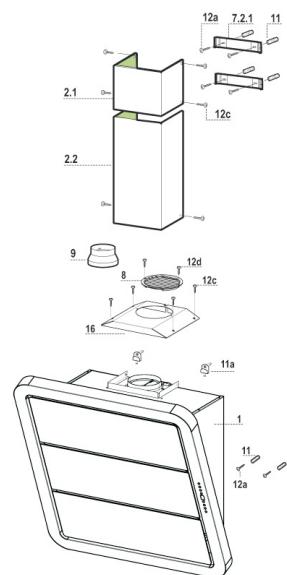

Taster	Funkcija	Display
A	Uključuje i isključuje usisni motor na prvoj brzini.	Prikazuje podešenu brzinu
B	Smanjuje radnu brzinu	Prikazuje podešenu brzinu
C	Povećava radnu brzinu	Prikazuje podešenu brzinu
D	Aktivira brzinu intenzivniju od bilo koje druge brzine, uključujući isključivanje motora. Ova brzina se može podešiti da radi 10 minuta nakon čega se čitav sistem vraća na prethodno podešenu brzinu. Podesno za korišćenje pri maksimalnom stepenu kuhinjskih isparena.	Prikazuje HI i preostalo vreme.
	Pritisnite i držite taster otprilike 5 sekundi, pri čemu su sva opterećenja isključena (motor i svetla) kako bi ste uključili i isključili alarm filtera sa aktivnim uglijem,	FC+ Punto (2 bleska)- uključen alarm FC+ Punto (1 blesak)- isključen alarm
E	Funkcija 24 časa Uključuje usisni motor na prvoj brzini i deluje po 10 minuta na svakih sat vremena ekstrakcije.	Prikazuje 24 i tačka na dnu sdesna, trešće jednom svake sekunde, dok motor radi. Onesposobljava se pritiskom na taster.
	Kada je alam filtera aktiviran, alam se može resetovati pritiskom i držanjem ovog tastera, oko otprilike 3 sekunde. Ovi pokazaleći su vidljivi samo kada je motor isključen.	FF svetli tri puta. Kada je procedura gotova, prethodno prikazan pokazaleći se gasi: FG prikazuje neophodnost pranja metalnih masnih filtera. Alarm se aktivira nakon što je aspirator radio 100 sati. FC prikazuje neophodnost zamene filtera sa aktivnim uglijem, kao i da operi metalnih masnih filtera. Alarm se aktivira nakon što je aspirator radio 200 radnih sati.
F	Funkcija odlaganja Aktivira automatsko isključivanje sa 30 minuta odlaganja. Pogodna za potpuno uklanjanje preostalih mirisa. Može se aktivirati iz bilo kog položaja, i onesposobiti pritiskom na taster ili isključivanjem motora.	Prikazuje brzinu rada i tačku na dnu zdesna svetli jednom u sekundi.
	Pritisnite i držite tasterotprilike 5 sekundi, sva opterećenja su isključena (Motor i svetla), daljinskim upravljanjem uključite ili isključite.	IR+ Punto (2 svetla)- Uključen alarm IR+ Punto (1 svetlo)- Isključen alarm
G	Pri maksimalnoj jačini, uključuje i isključuje svetlo.	
H	Uključuje i isključuje pomoćno osvetljenje.	



Montiranje dimnjaka

Dimnjak može biti montiran jedino sa izduvnim aspiratorom.

- Pričvrstite ugaono gvožđe **15** na strehu aspiratora upotrebom obezbeđenih šrafova **12d** (2,9 x 9,5).


Gornji ispusni dimnjak

- Blago raširite obe strane gornjeg ispusnog dimnjaka i okačite ih iza nosača **7.2.1**, vodeći računa da dobro stoje na mestu.

Učvrstite strane nosača upotrebom 4 šrafa **12c** (2,9 x 6,5) , koji su u pakovanju.




Donji ispusni dimnjak


- Blago raširite obe strane gornjeg ispusnog dimnjaka i okačite ih između gornjeg dimnjaka i zida, vodeći računa da dobro stoje na mestu.
- Fiksirajte donji deo sa strane aspiratora upotrebom 2 šrafa **12c** (2,9 x 6,5), koji su isporučeni.

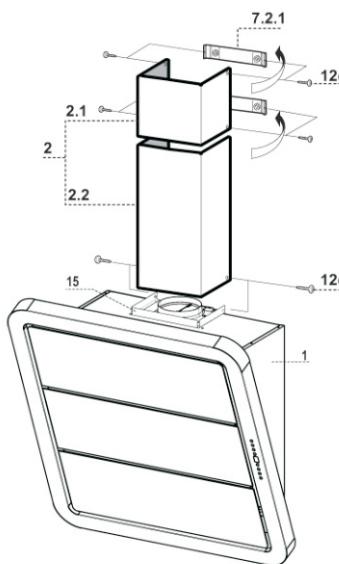

MONTIRANJE

Dimenzije

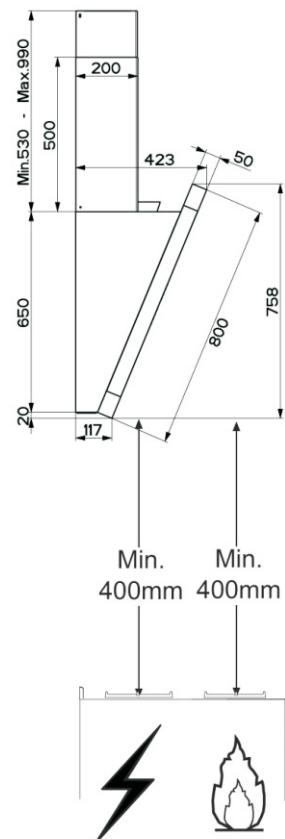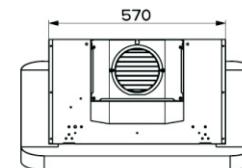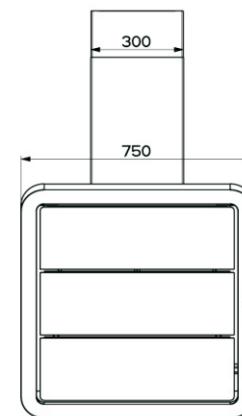

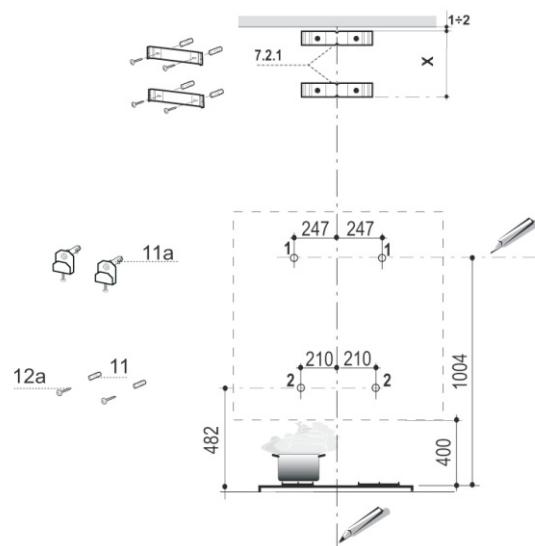

Zidno bušenje i montiranje podupirača

Kao prvi korak, postupite prema sledećim crtežima:


- Vertikalna linija do plafona ili do gornje granice, centra dela na koji aspirator treba da bude montiran.
- Horizontalna linija na minimum 1004 mm iznad vrha šporeta.
- Obeležite tačku (1) na horizontalnoj liniji, 247 mm desno od vertikalne pomoćne linije.
- Ponovite ovu operaciju i sa druge strane, vodeći računa da su dve tačke iznivelišane.
- Obeležite referentnu tačku (2) kako je naznačeno, na 210 mm od vertikalne pomoćne linije i 482 mm iznad vrha šporeta.
- Ponovite ovu operaciju i sa druge strane, vodeći računa da su dve tačke iznivelišane.
- Izbušite na naznačenim tačkama (1), koristeći glavu bušača Ø 12 mm.
- Izbušite na naznačenim tačkama (2) koristeći glavu bušača Ø 8 mm.
- Umetnite navojne držače nosača 11a u rupe (1) i pritegnite ih šrafovima.
- Umetnite tipi nosača 11 u rupe (2).

Da biste montirali ukrasni dimnjak (opciono)

- Stavite nosač 7.2.1 na zid, na oko 1-2 mm od plafona ili od gornje granice, poravnavajući centar (urez) sa vertikalnom referentnom linijom.
- Obeležite zid na centrima rupa nosača.
- Postavite nosač na zid 7.2.1 na X mm ispod prvog nosača (X = visina gornjeg dela dimnjaka), poravnavajući centar (urez) sa vertikalnom linijom.
- Obeležite zid na centrima rupa nosača.
- Izbušite rupe Ø 8 mm na obeleženim centrima rupa nosača.
- Umetnite tipove 11 u rupe.
- Pričvrstite nosače upotrebom šrafova 12a (4,2 x 44,4), koji su isporučeni sa aspiratorom.

Montiranje aspiratora


- Otvorite usisne panele.
- Odvojite centralnu ploču od nadstrešnice aspiratora pomerajući pričvršćeni čavlić u funkciji poluge, koji je obezbeđen.(A)
- Sklonite metalne filtre za sakupljanje masnoće upotrebom predviđenih ručki.
- Postavite dva šrafa Vr na nosač 11a tako da se nalaze na početku završanja.(B)
- Okačite aspirator na dva nosača 11a.
- Sa unutrašnje strane aspiratora zavrnite šrafove Vr na nivo osnove samog aspiratora.
- Pritegnite sigurnosni šraf 11.
- Zamenite i zatvorite usisne panele.

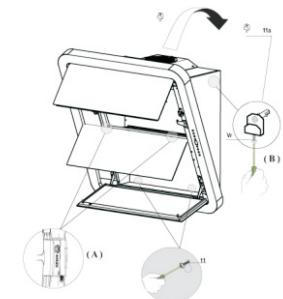

POVEZIVANJE

Verzija aspiratora sa izduvnom cevi


- Pri instaliranju verzije aspiratora sa izduvnom cevi, povežite aspirator sa dimnjakom koristeći ili fleksibilnu ili krutu cev Ø120 mm, što je stvar izbora montažera.
- Da biste montirali izduvnu cev, ubacite reduktor bandaže 9 na ispusni otvor tela aspiratora.
- Montirajte cev na položaj koristeći odgovarajuće cevne spone (nisu u paketu).
- Uklonite moguće filtre sa aktivnim ugljem.

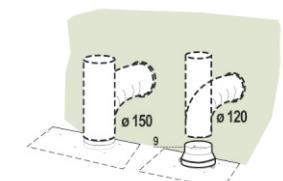

Verzija sa reciklažnim vazdušnim ispusnim otvorom

Da biste montirali aspirator u reciklažnu verziju, morate naručiti opcioni pribor filtra sa aktivnim ugljem.

- Sklonite ugaoni nosač dimnjaka.
- Zavrnite poklopac filtera na otpusni izlaz vazduha koristeći 4 šrafa 12c (2,9 x 6,5).
- Montirajte mrežu za odvod vazduha 8 na recirkulacioni vazdušni isplust upotrebom 2 obezbeđena šrafa 12d (2,9 x 6,5).

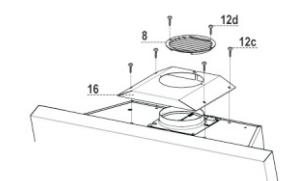

ELEKTRIČNO POVEZIVANJE

- Povežite aspirator na mrežu pomoću dvopolnog prekidača praveći kontaktno rastojanje od najmanje 3 mm.
- Uklonite zamašene filtre (pogledajte odeljak Održavanje) vodeći računa da su konektori strujnog kabla tačno umetnuti u šteker, koji se nalazi sa strane ventilatora.

