


 **FABER**

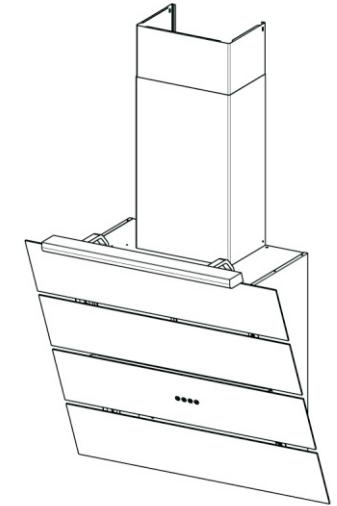

**EKO**

**BEOLEKS**

**SRB**

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826  
Bul. Arsenija čarnojevića 66

 UPUTSTVO ZA UPOTREBU


## Poštovani klijenti

Mi Vam se zahvaljujemo što ste izabrali aspirator Faber, jedan prestižan brend, sinonim za kvalitet i sigurnost. Adamo se da će on zadovoljiti sve vaše potrebe. Ukoliko pažljivo pratite preporuke koje su date u uputstvu Vaš će aspirator ostati efikasan. Nemojte se dvoumiti da nas potražite. Mi smo tu odmah do vas kako bi Vam pomogli, i kako bismo Vam dali korisne informacije za sve proizvode brenda Faber.

## Osvetljenje jedinice Zamena svetla

14 W neonsko svetlo.-

- Uklonite metalne terminalne T nameštajući poklopac stakla ili metalne ploče.
- Gurnite staklo ili metalnu ploču na desnu stranu dok se leva ručica ne oslobodi. Spusnite je polagano dok se potpuno ne oslobodi.
- Zamjenite svetlo s novim istog tipa i snage.
- Vratite stakleni poklopac ili metalnu ploču obrnutim redosledom.

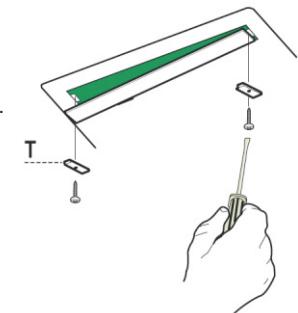


Simbol na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme.  
Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštitni životne sredine koji se tiui odlaganja otpada.

## ODRŽAVANJE

### Montaža tela aspiratora


- Otvorite vrata.
- Vrh se može zaključati ručkom sa leve strane vrata.
- Na dnu je sigurnosni kabal.

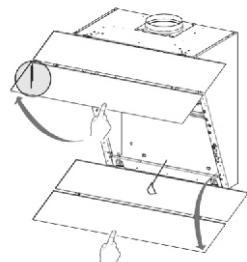

### Metalni filteri protiv masnoće

#### Čišćenje metalnih samonosećih filtera

- Treba ih čistiti barem jednom u svaka dva meseca rada ili češće, posebno kod aktivnije upotrebe.
- Otvorite zračne ploče povlačenjem udubljenja.
- Uklonite filtere jedan po jedan, pritiskajući ih prema nazad i povucite ih na dole u istom trenutku.
- Operite filtere pazeci da ih ne iskrivite. Neka se osuše pre no što ih ponovo postavite.(Ukoliko površina filtera vremenom menja boju, to neće imati apsolutno nikakvog uticaja na efikasnost samog filtera.)
- Kada stavljate filtere u aspirator, vodite računa računa su pravilno postavljeni i da je drška vidljiva spolja.
- Zatvorite zračne panele.

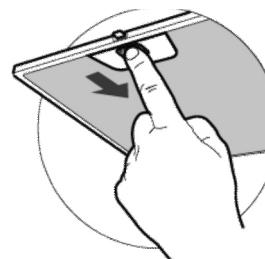


### Filteri sa aktivnim ugljem (recirkulaciona verzija)

- Ovi filteri ne mogu da se peru i nisu obnovljivi, moraju da se menjaju barem jednom u 4 meseca rada ili češće, posebno kod aktivnije upotrebe.


## ZAMENA FILTERA SA AKTIVNIM UGLJEM

- Otvorite zračne panele povlačenjem na dole.
- Uklonite metalne filtere protiv zamašćenosti.
- Uklonite zasićene filtere sa aktivnim ugljem kao što je pokazano (A).
- Stavite nove filtere, kao što je pokazano (B).
- Zamenite metalne filtere protiv masnoće.
- Zatvorite zračne panele.

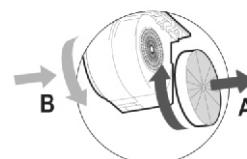

## PREPORUKE I SAVETI

⚠ Instrukcije za upotrebu se odnose na nekoliko modela ovog uređaja. Prema tome, možete naići na opise pojedinih karakteristika koje se ne odnose na Vaš specifičan uređaj.

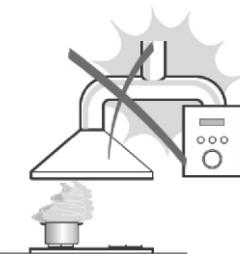

## MONTIRANJE

- Proizvođač se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu kao posledica nepravilnog ili netačnog montiranja uređaja.
- Minimalno bezbedno rastojanje između vrha šporeta i aspiratora treba da je 650 mm (kod nekih modela se može montirati na manjoj visini, molimo Vas da obratite pažnju na odeljke o radnim dimenzijama i montiranju.)
- Proverite da li napon u Vašem prostoru odgovara naponu, naznačenom na tablici sa podacima, a koji je se nalazi unutar aspiratora.
- Za razred I kućnih aparata, proverite da li kućno snabdevanje el. energijom garantuje adekvatno uzemljenje.
- Povežite aspirator sa ispusnim dimnjakom pomoću cevi prečnika 120 mm. Dužina cevi mora biti što je moguće kraća.
- Nemojte povezivati aspirator na odvodne cevi koje su nosioci dimnih isparjenja (bojleri, kamini itd.)
- Ako se aspirator koristi u kombinaciji sa neelektričnim uređajima (na primer uređajima na plin) u prostoriji mora biti obezbeđen određeni stepen provetrenosti kako bi se sprecilo vraćanje izduvnog gasa. Kuhinja mora imati otvor koji direktno komunicira sa otvorenim vazduhom kako bi se zagarantovao ulaz čistog vazduha

## UPOTREBA

- Aspirator je ekskluzivno kreiran za kućnu upotrebu, kako bi se eliminisali kuhinjski mirisi.
- Nikada nemojte koristiti aspirator u druge svrhe osim u one za koje je konstruisan.
- Nikada ne ostavljajte otvoren plamen ispod aspiratora dok aspirator radi.
- Podesite intenzitet plamena tako da ide samo ispod suda i proverite da ne kruži sa strane.
- Rad friteze tokom upotrebe mora biti strogo nadgledan: pregrijano ulje može dovesti do eksplozije.
- Nemojte flambirati ispod aspiratora (rizik od vatre).
- Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući i decu) sa smanjenom psihičkom, senzornom ili mentalnom sposobnošću ili nedostatkom iskustva u poznavanju uređaja, osim ako im nisu date instrukcije kako da koriste uređaj ili ako ih nadgleda lice odgovorno za njihovu bezbednost.
- Deca moraju biti nadgledana kako se ne bi igrala sa uređajem.



## ODRŽAVANJE:

- Isključite aparat ili izvucite gajtan iz štekera pre obavljanja bilo kakvog posla u vezi sa održavanjem uređaja.
- Očistite i/ili zamenite Filtere nakon naznačenog vremena (Opasnost od požara).
- Očistite aspirator vlažnom krpom i neutralnim tečnim deterdžentom.

## KARAKTERISTIKE

### KOMPONENTE

#### Ref. Q.ty.\* Komponente proizvoda

1	1	Nadstrešnica aspiratora, kompletno sa: Komandama, Svetlom, Ventilatorom, Filterima,
2.1	1	Gornji dimnjak
2.2	1	Donji dimnjak
5	1	Jedinica osvetljenja
8	1	Direkciona rešetka za odvod vazduha
9	1	reduktor bandaže
16	1	poklopac filtera


#### Ref. Q.ty. Komponente za montiranje

7.2.1	2	montažni držaci gornjeg dimnjaka (nosači)
11	6	Tiplovi
11a	2	SB 12/10 Zidni tiplovi
12a	6	Šrafovi 4.2 x 44.4
12c	10	Šrafovi 2.9 x 6.5
12r	4	Šrafovi 4.2 x 12.7
12d	2	Šrafovi 2.9 x 9.5

### Q.ty. Dokumentacija


1. Uputstvo za upotrebu

(\*Q.ty. – skraćenica za količinu)

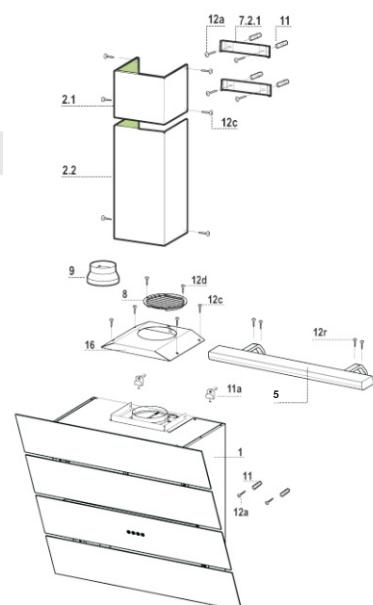

## UPOTREBA

### Komandna tabla

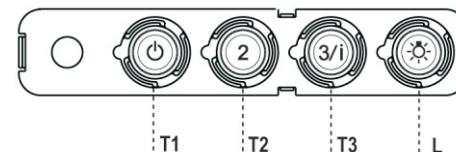


Taster	Svetlo	Funkcije
T1 brzina	uključeno	Uključuje motor na prvoj brzini Isključuje motor
T2 brzina	uključeno	Uključuje motor na drugoj brzini
T3 brzina	ustaljeno trepće	Kada se kratko pritisne uključuje motor na brzinu 3 Pritisnuti na 2 sekunde. Aktivira brzinu četiri sa tajmerom postavljenim na 10 minuta, nakon čega se vraća na brzinu koja je bila prethodno postavljena. Može da se nosi sa maksimumom kuhinjskih isparenja.
L svetlo		Uključuje i isključuje sistem svetla. Upozorenje: Taster T1 isključuje motor nakon prvog prelaska na brzinu jedan.

## Montaža rasvetne jedinice

Pre-perforirani tip je obezbeđen na gornjem delu aspiratora za postavljanje rasvetne jedinice. Mora se otvoriti upotrebom alata.


- Umetnute kabal rasvetne jedinice u otvor.
- Naslonite rasvetnu jedinicu 9 na gornji deo aspiratora.
- Učvrstite ga obezbeđenim šrafovima 12r.
- Uklonite filtere za masnoću.
- Unutar nadstrešnice aspiratora blizu tipa koji je upravo slomljen nalazi se otvor za razvodnu kutiju za povezivanje rasvetne jedinice.
- Otvorite kutiju i spojite žice na terminal unutar nje, vodeći računa da su boje ispravno kombinovane.
- Zatvorite razvodnu kutiju, zamenite filtere za masnoću i zatvorite vrata.

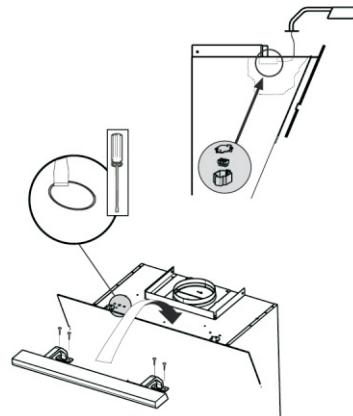

## Montiranje dimnjaka

### Gornji ispusni dimnjak

- Blago raširite obe strane gornjeg ispusnog dimnjaka i okačite ih iza nosača 7.2.1. vodeći računa da dobro stoje na mestu.
- Učvrstite strane nosača upotrebom 4 šrafa **12c** (2,9 x 6,5) , koji su u pakovanju.

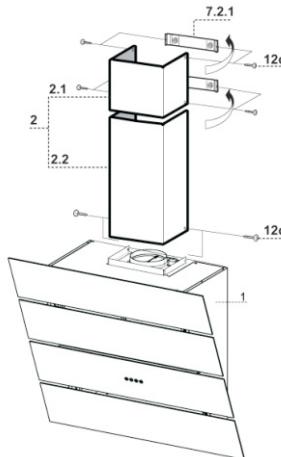




### Donji ispusni dimnjak


- Blago raširite obe strane gornjeg ispusnog dimnjaka i okačite ih između gornjeg dimnjaka i zida, vodeći računa da dobro stoje na mestu.
- Fiksirajte donji deo sa strane aspiratora upotrebom 2 šrafa **12c** (2,9 x 6,5), koji su isporučeni.



## MONTAŽA

### DIMENZIJE

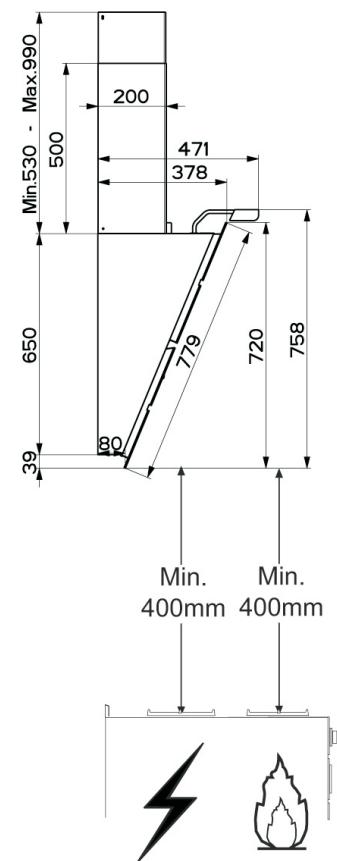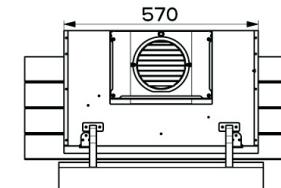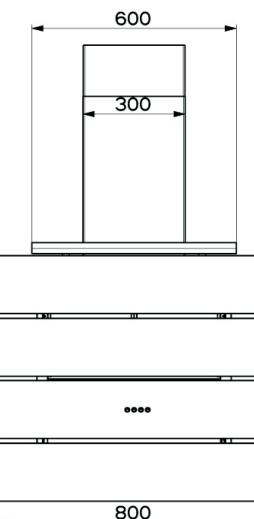

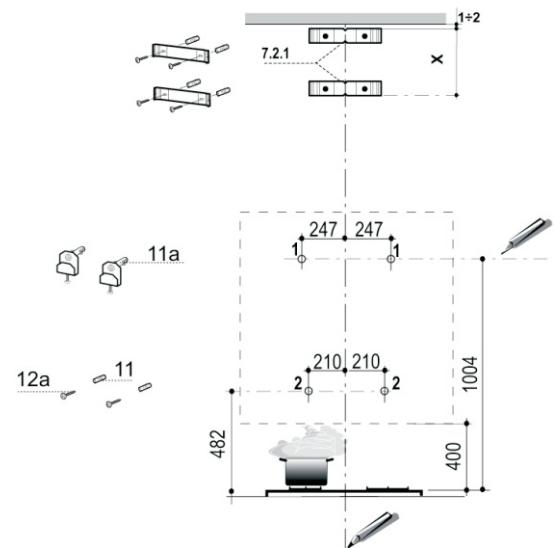

### Bušenje zida i pričvršćivanje držača

Kao prvi korak, postupite prema sledećim crtežima:


- Vertikalna linija do plafona ili do gornje granice, centra dela na koji aspirator treba da bude montiran.
- Horizontalna linija na minimum 1004 mm iznad vrha šporeta.
- Obeležite tačku (1) na horizontalnoj liniji, 247 mm desno od vertikalne pomoćne linije.
- Ponovite ovu operaciju i sa druge strane, vodeći računa da su dve tačke iznivelišane.
- Obeležite referentnu tačku (2) kako je naznačeno, na 210 mm od vertikalne pomoćne linije i 482 mm iznad vrha šporeta.
- Ponovite ovu operaciju i sa druge strane, vodeći računa da su dve tačke iznivelišane.
- Izbušite na naznačenim tačkama (1), koristeći glavu bušilice Ø 12 mm.
- Izbušite na naznačenim tačkama (2) koristeći glavu bušilice Ø 8 mm.
- Umetnite navojne držače nosaća 11a u rupe (1) i pritegnite ih šrafovima.
- Umetnite tiplo nosaća 11 u rupe (2).

### Da biste montirali ukrasni dimnjak (opciono)

- Stavite nosać 7.2.1 na zid, na oko 1-2 mm od plafona ili od gornje granice, poravnavajući centar (urez) sa vertikalnom referentnom linijom.
- Obeležite zid na centrima rupa nosaća.
- Postavite nosać na zid 7.2.1 na X mm ispod prvog nosaća (X = visina gornjeg dela dimnjaka), poravnavajući centar (urez) sa vertikalnom linijom.
- Obeležite zid na centrima rupa nosaća.
- Izbušite rupe Ø 8 mm na obeleženim centrima rupa nosaća.
- Umetnite tiplove 11 u rupe.
- Pričvrstite nosače upotrebom šrafova 12a (4,2 x 44,4), koji su isporučeni sa aspiratorom.

### Montiranje aspiratora


- Otvorite vrata (pogledati odeljak Otvaranje panela)
- Sklonite metalne filtre za sakupljanje masnoće upotrebom predviđenih ručki.
- Postavite dva šrafa Vr na nosač 11a tako da se nalaze na početku završanja.
- Okačite aspirator na dva nosača 11a.
- Sa unutrašnje strane aspiratora zavrnite šrafove Vr na nivo osnove samog aspiratora.
- Pritegnite sigurnosni šraf 11.
- Ponovo zatvorite vrata.

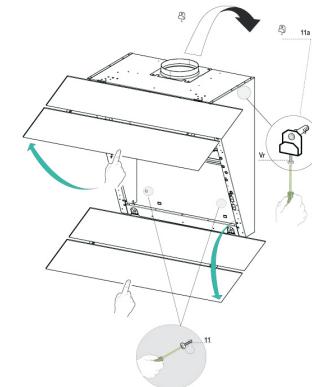

### POVEZIVANJA

Verzija aspiratora sa izduvnom cevi


- Pri instaliranju verzije aspiratora sa izduvnom cevi, povežite aspirator sa dimnjakom koristeći ili fleksibilnu ili krutu cev Ø150 ili 120 mm, što je stvar izbora montažera.
- Da biste montirali izduvnu cev Ø 120 mm, ubacite reduktor bandaže 9 na ispusni otvor tela aspiratora.
- Montirajte cev na položaj koristeći odgovarajuće cevne spone (nisu u paketu).
- Uklonite moguće filtre sa aktivnim ugljem.

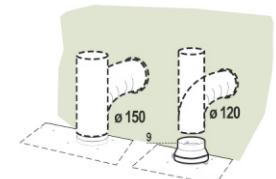

### Verzija sa recirkulacionim vazdušnim ispusnim otvorom

Da biste montirali aspirator u recirkulacionu verziju, morate naručiti opcionalni pribor filtera sa aktivnim ugljem.

- Sklonite ugaoni nosać dimnjaka.
- Zavrnite poklopac filtera na otpusni izlaz vazduha koristeći 4 šrafa 12c (2,9 x 12,5).
- Montirajte rešetku za odvod vazduha 8 na recirkulacioni vazdušni isput upotrebom 2 obezbeđena šrafa 12d (2,9 x 9,5).

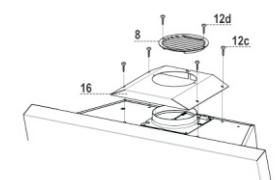

### ELEKTRIČNO POVEZIVANJE

- Povežite aspirator na mrežu pomoću dvopolnog prekidača praveći kontaktno rastojanje od najmanje 3 mm.
- Uklonite zamašene filtre (pogledajte odeljak Održavanje) vodeći računa da su konektori strujnog kabla tačno umetnuti u šteker, koji se nalazi sa strane ventilatora.

