



Your Style...Your Life

HBE TC4 MAX FV

HBE TC4 FV W

HBE TC5 FV

HBE TC5 FV W

HBE TC6 FV

**ВИТРОКЕРАМИЧНИ
ПЛОТОВЕ**

**STAKLOKERAMIČKE UGRADNE
PLOČE**

**ВИТРОКЕРАМИЧКА ПЛОЧА
НА ШПОРЕТ**

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

POSTOVANI KORISNICI

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se dace isti da odgovori vasim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrebni ne dvoumite se potrazite nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pruzanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode **EUROLUX**.

SADRŽINA:



Opis ploče za kuvanje	27
Sigurnosna uputstva	28
Montaža	30
Određivanje mestopoložaj za ugradnu ploču	30
Električno povezivanje ploče za kuvanje	32
Korišćenje	34
Uključivanje i isključivanje uređaja	35
Biranje grejača	35
Uključivanje dvojnih i trojnih zona	36
Podešavanje jačine kuvanja sa i bez pojačivanjem toplote	36
Isključivanje pojedinih grejača	37
Funkcija tajmera	38
Zaključavanje dugmadi	40
Blokada za decu	41
Stop&Go funkcija	42
Sigurnosna uputstva za senzorsku kontrolnu tablu	44
Sigurnosno senzorsko isključivanje	44
Isključivanje u slučaju pregrevanja	45
Ograničenje vremena rada	45
Funkcije zaostale toplote	47
Čišćenje i održavanje	48

OPIS PLOČE ZA KUVANJE

Poštovani kupče,

Veoma je važno da pažljivo pročitate ovaj priručnik, da bi omogućili najbolji rad i da bi produžili radni vek Vašeg uređaja. Preporučujemo da čuvate ovaj priručnik za buduće potrebe.

Vaša nova ploča za kuvanje je pod garancijom i služiće Vam dugo vremena. Ova garancija važi samo ako montirate i koristite uređaj prema uputstvima za rad i montažu, koja su detaljno opisana u ovom priručniku.

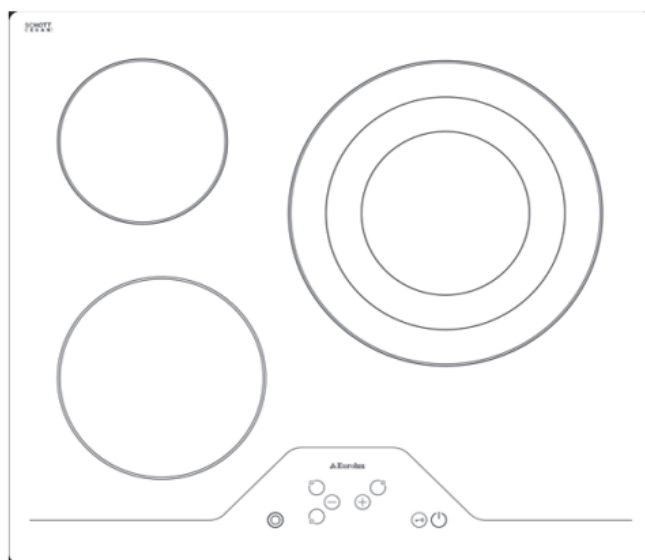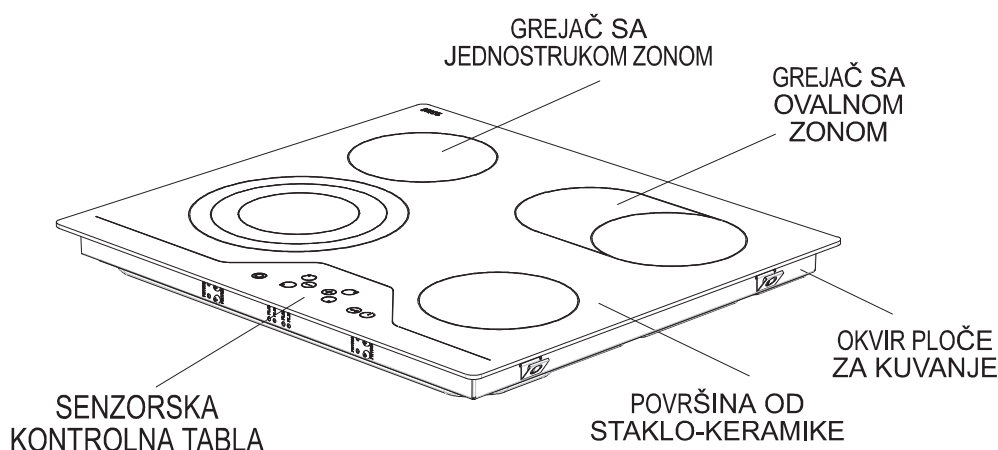

Napomena: Izgled Vaše ploče za kuvanje može zbog svoje konfiguracije da se razlikuje od gore prikazanog modela.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

Prigržavajte se ovih uputstva. Ukoliko to ne činite, šteta nastala kao posledica nepodesnog, nepravilnog ili nemarnog povezivanja ili montaže, ne podleže garanciji.

- Ovaj uređaj je predviđen samo za uobičajenu upotrebu u domaćinstvu.
- Ovaj uređaj sme da se koristi samo za grejanje ili kuvanje hrane. Svaka druga upotreba, npr. grejanje prostorija, radnih površina ili površina za odlaganje, je opasna.
- Dopunjavanje ili modifikacije urežaja nisu dozvoljene.
- Nemojte odlagati ili držati zapaljive tečnosti, jako zapaljive materijale ili rastopljive predmete na ili u blizini uređaja.
- Držite malu decu dalje od uređaja.
- Uređaj sme da montira i poveže samo ovlašćeni servisni personal.
- Električna sigurnost ove ploče za kuvanje je zagarantovana samo ukoliko je ova priključena na propisno uzemljeni sistem, prema standardima o električnoj sigurnosti.
- Ugrađeni uređaji smeju da se koriste samo kada su ugrađeni u odgovarajuće ugradne elemente i radne površine, koje odgovaraju standardima.
- Nemojte kod postavljanja ploče za kuvanje da pritiskate napojni kabl.
- Zbog izolacijske sigurnosti, dužina napojnog kabla ne treba da prelazi 2m.
- U slučaju defekta na uređaju ili oštećenja staklo-keramike (naprsline, ogrebotine ili odvajanja komada), uređaj mora da se iskluč i da se izvuče iz napajanja, da bi se sprečila mogućnost strujnog udara.
- Opravke na uređaju sme da izvodi samo ovlašćeni servisni personal.
- Uverite se da je sva ambalaža uklonjena pre upotrebe uređaja.
- Kablovi električnih uređaja ne smeju dodirivati vruću površinu uređaja ili vruće posude za kuvanje.

- Nikada nemojte ostavljati ploču za kuvanje bez nadzora kada pržite na masti ili na ulju.
- Ovi se mogu veoma brzo zapaliti ako se pregreju.
- Nemojte seći hranu na staklu ploče za kuvanje od staklo-keramike. Staklene pločene treba da se upotrebljavaju kao radne površine.
- Budite pažljivi kada u blizini elemenata koristite male uređaje za domaćinstvo, kao što su pegle.
- Nemojte koristiti zone za kuvanje sa praznim posudama za kuvanje ili bez njih.
- Uverite se da su sve kontrole u položaju "off" kada uređaj nije u upotrebi.
- Kod čišćenja, uređaj mora da bude isključen i ohlađen.
- Iz sigurnosnih razloga, čišćenje uređaja sa opremom za čišćenje pod visokim pritiskom nije dozvoljeno.
- Upotrebljavajte samo stabilne posude sa ravnim dnom.

MONTAŽA

Električno povezivanje ove ploče za kuvanje sme da izvodi samo ovlašćeni personal ili kvalifikovan električar, i to prema uputstvima iz ovog priručnika i u saglasnosti sa propisima o naponu.


- Pre montaže, uverite se da lokalni uslovi distribucije struje odgovaraju podešenjima uređaja.
- Pridržavajte se zakona, odredbi, direktiva i standarda koji su na snazi u zemlji u kojoj se uređaj koristi (sigurnosni propisi, pravilno recikliranje prema propisima itd.)

Određivanje mesta za ugradnu ploču za kuvanje


Nakon uklanjanja ambalaže sa uređaja i njegovog pribora, uverite se da ploča za kuvanje nije oštećena. Ako sumnjate na bilo kakvo oštećenje, ne upotrebljavajte uređaj, već odmah pozovite ovlašćeno servisno osoblje ili kvalifikovanog električara

- Ova ugradna ploča za kuvanje treba da se umetne u otvor na radnoj ploči. Električno se povezivuje preko specijalno namenjene razvodne kutije koja se nalazi ispod.

- Npravite otvor prema dimenzijama, prikazanim na sledećoj slici.

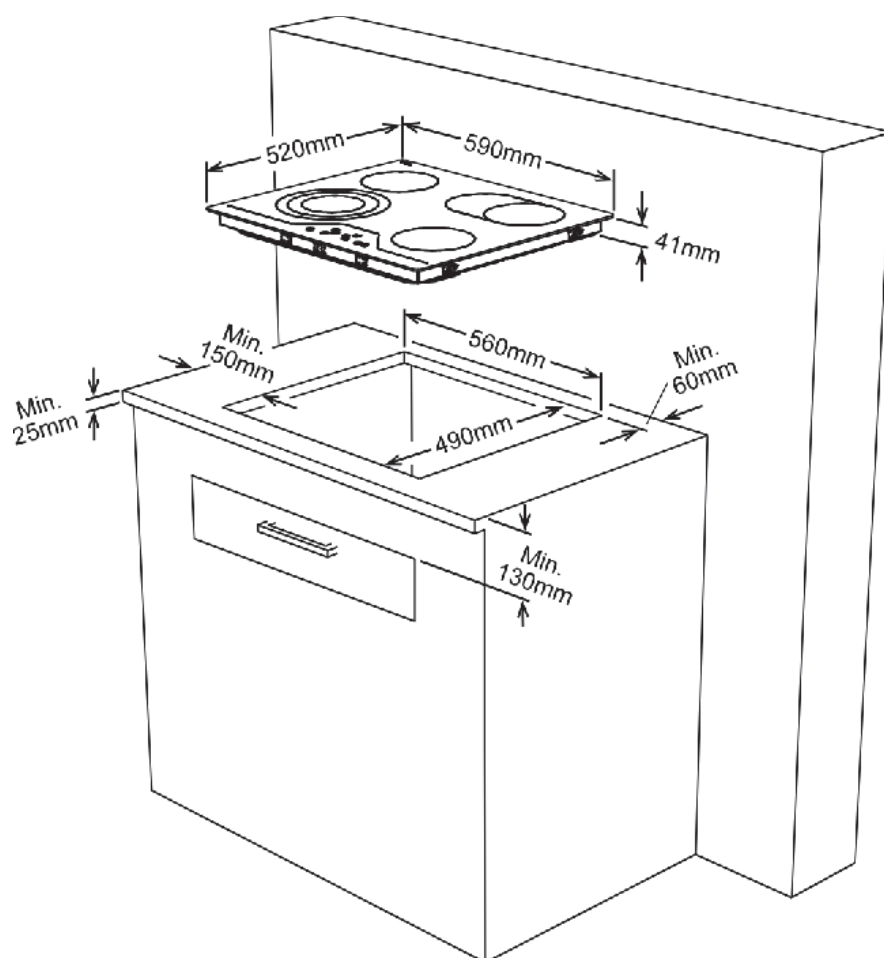

- Nanesite isporučenu jednostranu samolepljivu traku oko celog donjeg ruba površine za kuvanje i oko vanjskog ruba staklo-keramičke ploče. Nemojte je rastezati.

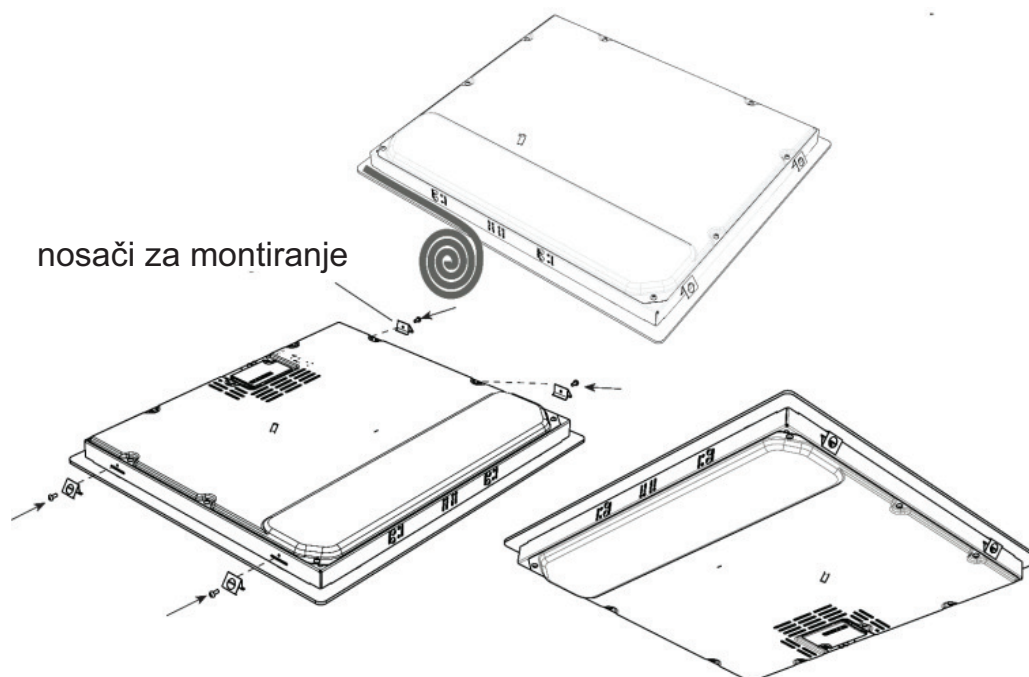

Zašrafite 4 nosača za montiranje na bočnim stranama ploče


Električno povezivanje ploče za kuvanje

- Pre početka električnog povezivanja, proverite da li jačina struje sistema i utičnice odgovara jačini ploče za kuvanje.
 - Električna instalacija utikača i napojne utičnice koji se koriste, mora da bude uzemljena i da odgovara sigurnosnim propisima.
 - Ukoliko nema kola namenjenog ploči za kuvanje i osiguranog prekidača, njih mora instalirati kvalifikovan električar pre povezivanja ploče za kuvanje.
 - Nakon montaže ploče za kuvanje, osigurani prekidač mora da bude lako dostupan.
 - Nemojte upotrebljavati adaptere, višestruke utičnice i/ili produžne kablove.
 - Ovaj uređaj je u saglasnosti sa zahtevima koje nalaže EEC.
- Direktive:

1. Ploča za kuvanje od staklo-keramike EEC/73/23 i 93/68,
EEC/89/336 u odnosu na radio smetnje,

2. EEC/89/109 u odnosu na hranu.


- U napojnom kolu mora da se instalira prekidač sa kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm, sa nominalnim naponom od 20 A i odloženom funkcijom.

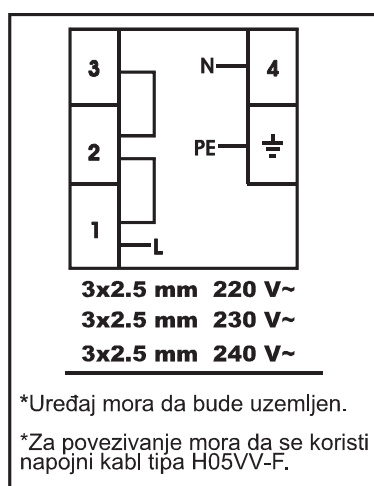

- Za ploču za kuvanje od staklo-keramike obavezan je kabl tipa H05VV-F 3X2,5 mm² / 60227 IEC 53. Na pozadini uređaja prikazana je šema povezivanja.
- Obratite pažnju da tokom instalacije koristite izolovane kable. Nepravilno povezivanje može oštetiti uređaj. Takve štete ne podležu garanciji.
- Sve opravke mora da izvodi ovlašćeno servisno osoblje ili kvalifikovan električar.
- Izvucite utikač pre svakog održavanja uređaja. Kod prepovezivanja strogo se pridržavajte šemama za povezivanje.

UPOTREBA

Uređajem se rukuje dodirivanjem dugmadi a funkcije se potvrđuju prikazima i zvučnim signalima.

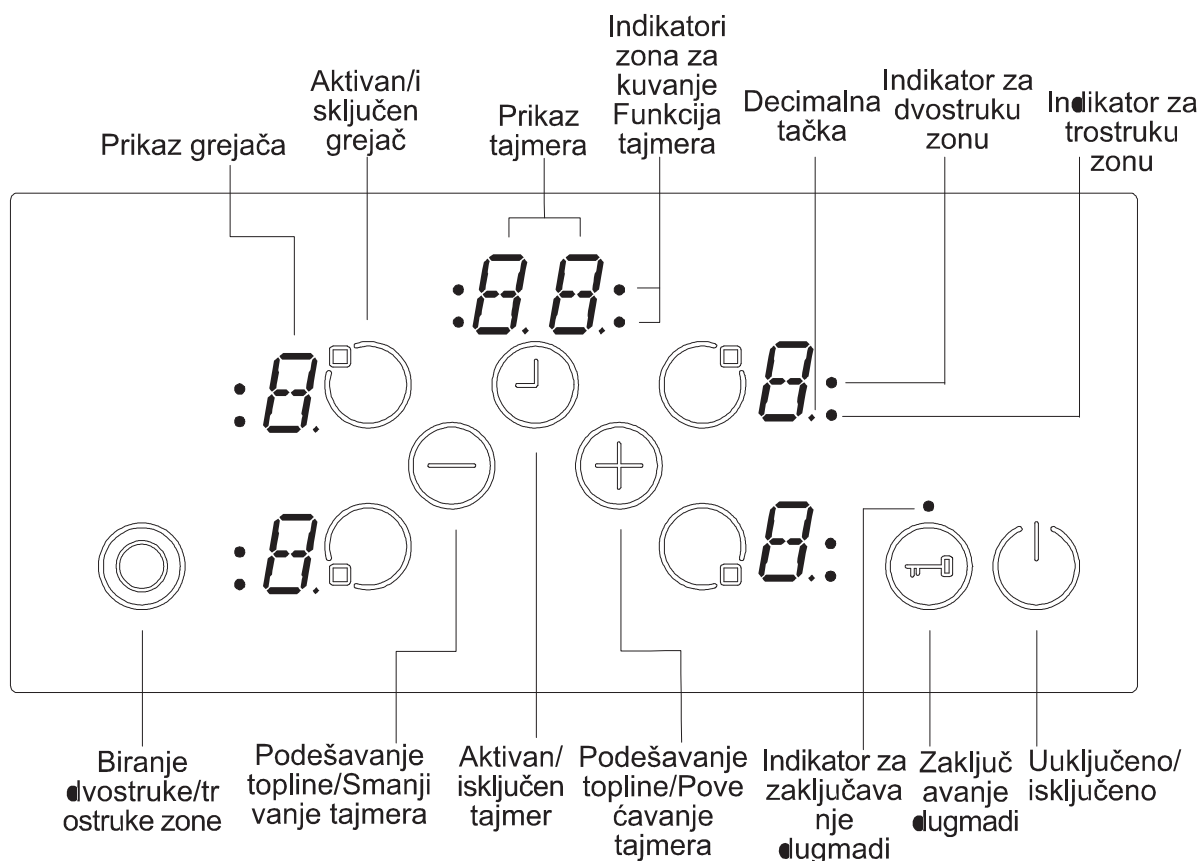

Režim pripravnosti	S-režim	Ploča za kuvanje je pod naponom i svi prikazi grejača su isključeni ili je aktivan prikaz preostale topline.
Radni režim	B-režim	Najmanje jedan prikaz prikazuje podešenje između '0' i '9'
Zaključan režim	VR- režim	Kontrole ploče za kuvanje su zaključane.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Ako je uređaj u režimu pripravnosti, stavlja se u radni režim pritiskanjem dugmea za uključivanje/isključivanje , u trajanju od najmanje 1 sekunde. Signal zujanjem zvučno označava da je postupak uspešan.

Na svim grejačima pojavljuje se '0' i sve decimalne tačke određenog grejača trepere (1 sek uključeno, 1 sek isključeno).

Ukoliko u roku od 10 sekundi nema nikakvog postupka, prikaz svih grejača će se isključiti.

Ako su prikazi isključeni, grejač je u *režimu pripravnosti*.

Ako pritiskate dugme ☺ duže od 2 sek (u *radnom režimu*), uređaj će se isključiti i ponovo vratiti u *S-režim*. Uređaj može u svako vreme da se isključi pritiskanjem na dugme ☺; čak i ako istovremeno pritisnete neko drugo dugme.

Ako ima preostale topline nekog grejača, to će biti prikazano u odgovarajućem podešenju *prikaza grejača*.

Biranje grejača

Ako odgovarajućim dugmetom ☹, *aktivan/isključen grejač*, odaberete određeni grejač, *decimalna tačka* odgovarajućeg *prikaza grejača* počinje treptati. Za odabrani grejač možete podesiti nivo topline između 1-9, pritiskanjem na *dugmad za podešavanje topline* ⊕ ili ⊖. Dugmad mora da se pritisnu u roku od 3 sek, inače se izbor grejača briše, a tačka za podešavanje topline će nestati (*decimalna tačka*). Ukoliko u roku od 10 sekundi nema nikakvog postupka, grejač se vraća u *S-režim*.

Podešenje topline se uvek može promeniti pritiskanjem dugmeta ⊕ ili ⊖, između nivoa 1-9.

Svako pritiskanje dugmeta ili svaka promena prikaza potvrđuje se zujanjem.

Uključivanje dvostrukih i trostrukih zona (dostupno samo kod nekih modela)

Uključivanje dvostruke zone

Dvostruka zona se uključuje nakon biranja željenog grejača, pritiskanjem dugmeta ☹. Ovo se potvrđuje zujanjem. Istovremeno, odgovarajući indikator za dvostruku zonu počinje trajno svetleti. Ako po drugi put pritisnete dugme ☹, status dvostruke zone se menja: iz prikaza uključene dvostruke zone, u prikaz isključene dvostruke zone.

Proširena zona može da se uključi samo nakon podešenja neke zone grejača na nivo između 1-9.

Uključivanje trostrukih zona

Dvostruka ili trostruka zona može se uključiti kada je zona odabranog grejača podešena na nivo između 1-9, a tačka svetli.

Ako pritisnete ☹, oglašava se zujanje, a *indikator dvostruke zone* svetli trajno. Ako ponovo pritisnete ☹, ogласиće se drugi zvučni signal i trostruki grejač će se uključiti. Indikator trostruke zone svetli, a trostruka zona je pod naponom.

Kada ponovo dodirnete dugme , trostruka zona grejača će se ponovo isključiti. Svaki postupak izaziva promenu statusa dvostrukih/trostrukih zona na sledeći način (dvostruka zona uključena, trostruka zona uključena, sve proširene zone isključene, dvostruka zona uključena, trostruka zona uključena, dvostruka zona uključena, itd...)

Podešavanje jačine kvanja sa i bez pojačivanja

Svi grejači su opremljeni funkcijom pojačanja topline.

Ako je pojačanje topline aktivno, grejač će u toku pojačanja raditi sa maksimalnom jačinom, šta zavisi od odabranog podešenja topline. To je prikazano treperećim 'A' koja se menja sa vrednosti podešenja topline (npr. 0,5 sek 'A' i 0,5 sek '9') na prikazu grejača. Kada vreme pojačanja topline isteče, prikazivaće se samo podešenje topline.

Ako želite za neki grejač da uključite pojačano grejanje, mora da uključite nivo grejača na 9, pritiskanjem dugmeta , počevši od nivoa 0. Kada nivo topline postavite na 9, naizmenično će se pojavljivati "A". To znači da su sada aktivni nivo 9 i pojačanje topline.

Pojačanje topline može da se isključi pritiskanjem na dugme $\ominus$ sve dok se ne pojavi podešenje 'A'.

Ako želite koristiti pojačavanje topline, uvek ga možete uključiti ponovnim pritiskanjem na dugme $\oplus$, kada je toplota podešena na 9. Na prikazu topline treperi A/9`.

Isključivanje pojedinih grejača

Određeni grejač možete isključiti na 3 različita načina:

- istovremenim pritiskanjem dugmeta $\oplus$ i $\ominus$
- smanjivanjem podešenja topline na '0', pritiskanjem dugmeta $\ominus$
- upotrebom funkcije isključivanja određenog grejača tajmerom

Istovremeno pritiskanje dugmeta $\oplus$ i $\ominus$

Ako odgovarajućim dugmetom $\ominus$, *aktivan/isključen grejač*, odaberete određeni grejač, *decimalna tačka* odgovarajućeg *prikaza grejača* počinje treptati. Da bi isključili grejač, treba istovremeno da pritisnete dugmad $\oplus$ i $\ominus$. Oglašice se zujanje, a na prikazu za podešenja topline pojaviće se "0".

Ako je za taj grejač aktivan tajmer, na prikazu tog grejača pojaviće se '0', a *indikator zone za kuvanje, funkcija tajmera i prikaz odgovarajućeg tajmera* će se ugasiti.

Ako ima preostale topline na tom grejaču, to će biti prikazano trajnim prikazom 'H' na prikazu za podešenje topline.

Smanjivanje podešenja topline na '0', pritiskanjem dugmeta $\ominus$

Grejač može da se isključi i smanjivanjem podešenja topline na '0'.

Kada prikaz grejača prikazuje '0', isključiće se i decimalna tačka odgovarajućeg grejača.

Kada isključite aktivni grejač, na *prikazu za grejač* pojaviće se '0', a odgovarajući *indikator za zonu za kuvanje i prikaz tajmera* će se isključiti.

Ako ima preostale topline na tom grejaču, to će biti prikazano trajnim prikazom 'H' na prikazu za podešenje topline.

Upotreba funkcije isključivanja određenog grejača tajmerom (dostupna samo kod nekih modela)

Kada isteče preostalo vreme od 0 minuta, tajmer zaustavlja povezani grejač, na *prikazu grejača* će se pojaviti '0', a *prikaz tajmera* će se isključiti. Prikaz tajmera pokazuje '00', a odgovarajući *indikator zone za kuvanje* se gasi.

Ako je bio aktivan *indikator za biranje dvostruke/trostruke zone*, i on će se ugasi.

Pored toga, zujalica zvučno označava isticanje tajmera. Zujalica će se isključiti kada pritiskanjem na bilo koje dugme potvrdite isticanje tajmera.

Funkcija tajmera (dostupna samo kod nekih modela)

Tajmer omogućuje sledeće opcije:

Ova komanda može raditi istovremeno sa najviše 4 tajmera dodeljenih grejačima i 1 potsetnikom za minutu (koji nije dodeljen nijednom grejaču).

Svi tajmeri se mogu koristiti samo u B-režimu. Tajmer se može dodeliti samo aktivnom grejaču, koji radi na jačini od 1-9. Potsetnik za minute je nezavisan od grejača.

Da bi se koristile obe funkcije, funkcija tajmera mora da se uključi pritiskanjem na dugme  za *aktiviranje/isključivanje tajmera*.

Kada, prvi put nakon uključivanja grejača, pritisnete dugme , komanda predlaže potsetnik za minute (nijedan indikator zone za kuvanje ne treperi, svi su ili uključeni ili isključeni).

Ako po drugi put pritisnete dugme , treperenjem *indikatora zone za kuvanje*, komanda predlaže dodeljivanje jednom od uključenih grejača. Sada je tajmer odgovarajućeg tajmera signalizovan.

Ako ponovo dodirnete dugme , predlaže se dodeljivanje sledećeg tajmera, u smeru kazaljki, za sledeći aktivan tajmer. I tako dalje...

1. Potsetnik za minute

Bez razlike, da li je neki grejač uključen ili nije, sa potsetnikom za minute može da se rukuje pritiskanjem na dugme $\oplus$. Prokaz '00' pokazuje da je tajmer aktivan, a tačka u desnom prikazu tajmera označava da se $\oplus$ i $\ominus$ sada povezani za podešavanje vrednosti tajmera.

Potsetnik za minute odabran kada su svi *indikatori zona za kuvanje* trajno uključeni ili isključeni (ni jedan *indikator zona za kuvanje* ne treperi).

Vrednost tajmera se podešava sa $\oplus$ i $\ominus$.

Nakon uspešnog podešavanja vremena za potsetnik za minute, tajmer počinje da odbrojava vreme.

Potestnik za minute se neće zaustaviti ako isključite uređaj ili ako uključite funkciju za zaključavanje dugmadi, već će nastaviti povećavati minute, sve dok se ne prikaže da je vreme isteklo.

Kada tajmer postigne '00', zujalica označava da je vreme isteklo. Da bi zaustavili zujalicu, treba da potvrdite 'isticanje' dodirivanjem bilo kojeg dugmeta.

2. Tajmer grejača

Tajmeri mogu da se podese samo za aktivne grejače (jačina grejača mora da bude između 1-9)

Kada jednom dodirnete $\oplus$, uključuje se potsetnik za minute. Ako po drugi put pritisnete $\oplus$, tajmer se dodeljuje aktivnom grejaču. Predloženo dodeljivanje je označeno treperenjem odgovarajućeg indikatora zone za kuvanje.

Kada, nakon aktiviranja tajmera za prvi grejač, ponovo pritisnete $\oplus$, komanda preporučuje dodeljivanje tajmera sledećem grejaču u smeru kazaljki. Predloženo dodeljivanje je označeno treperenjem odgovarajućeg *indikatora zone za kuvanje*.

Vrednost tajmera podešava se pritiskanjem na $\oplus$ i $\ominus$.

Isticanje tajmera za prvi podešeni grejač je prikazano trajnim svetlenjem *indikatora zone za kuvanje*.

Daljim pritiskanjem na $\oplus$ možete dodeljivati tajmer ostalim aktivnim grejačima.

10 sek nakon zadnjeg postupka, prikaz tajmera se menja u tajmer koji će sledeći isteći.

Dodeljivanje tog tajmera je uvek označeno treperenjem odgovarajućeg *indikatora zone za kuvanje*. Koliko je tajmera aktivno, možete videti prema broju trajno uključenih *indikatora zone za kuvanje*.

Menjanjem $\odot$, možete prikazivati vrednosti tajmera i potsetnik za minute, za određeni grejač. Dodeljivanje je uvek označeno treperenjem odgovarajućeg *indikatora zone za kuvanje*. Ako ne treperi ni jedan *indikator zone za kuvanje*, na dvocifrenom prikazu tajmera stoji potsetnik za minute.

Sve tajmere možete isključiti isključivanjem uređaja u S-režim, pritiskanjem na $\odot$. Potsetnik za minute neće biti izbrisan, nastaviće sa radom dok ne isteče.

Da bi izbrisali tajmer u *radnom režimu*, prvo treba da odaberete tajmer pritiskanjem dugmeta za aktivan/isključen tajmer, sve dok se ovaj ne pojavi. Vrednost se može izbrisati na 2 načina:

- smanjivanje dugmetom $\ominus$, dok se na prikazu tajmera ne pojavi '00'.
- istovremenim pritiskanjem na $\oplus$ i $\ominus$ u trajanju od 0,5 sek, dok se na prikazu tajmera ne pojavi '00'.

Kada se postigne vrednost tajmera grejača od '00', jačina dodeljenog grejača vraća se na '0'.

Isticanje tajmera grejača ili potsetnik za minute označava se zvukom zujanja. Ovo možete isključiti ako potvrdite pritiskanjem bilo kojeg dugmeta.

Zaključavanje dugmadi

Funkcija zaključavanja dugmadi služi za zaključavanje i postavljanje uređaja u sigurni režim u toku rada. Time se onemogućavaju promene dodirivanjem, kao na primer povećanje temperature ili drugih podešenja. Mooguće je samo isključiti uređaj.

Funkcija zaključavanja se uključuje kada pritisnete dugme $\odot$ za *zaključavanje dugmadi*, u trajanju od najmanje 2 sek. Rad funkcije se potvrđuje zujanjem. Nakon 2 sek uspešnog rada, *indikator za zaključavanje dugmadi* počinje da treperi i grejač je zaključan.

Grejač može da se zaključa samo u *radnom režimu (B-režim)*.

Kada je grejač zaključan, može se rukovati samo sa ☹, sva ostala dugmad su blokirana. Ako u blokiranom režimu rukujete sa bilo kojim dugmetom, oglašiće se zujanje i *indikator za zaključavanje dugmadi* će treperiti kao indikacija za aktivirani rad zaključavanja. Isključivanje je moguće samo pritiskanjem na ☹. Ali, ako isključite uređaj, ne možete ga ponovo uključiti bez otključavanja.


Ako pritiskate na ☹ u trajanju od 2 sek, *indikator za zaključavanje dugmadi* će se izgubiti. Sada su komande ploče za kuvanje otključane i njome se može rukovati uobičajenim načinom.

Blokada za decu

Funkcija blokade za decu je predviđena za zaključavanje uređaja komplikovanim višestepenim postupkom.


Uključivanje i isključivanje blokade za decu je moguće samo u *S-režimu*.

Prvo treba da pritiskate ☹, sve dok se čuje zujalica, zatim treba istovremeno da pritiskate na ⊕ i ⊖ u trajanju od najmanje 0,5 sek, ali najduže 1 sek. Nakon toga možete zaključati uređaj pritiskanjem na ⊕. Kao potvrda, na prikazu sva 4 grejača pojaviće se ⊕.

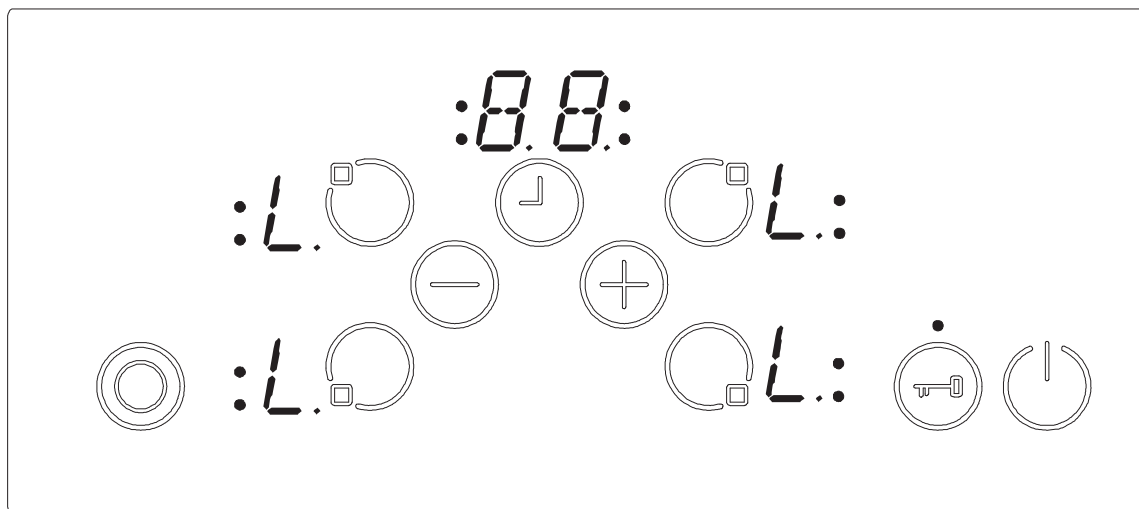

U slučaju da potsetnik za minute još uvek radi, nastaviće dok ne dođe na '00', kada će se oglašiti zujanje. kada potvrdite isticanje tajmera, uređaj je potpuno zaključan. Sve dok je uređaj zaključan, ne može da se rukuje ni jednim dugmetom.

Blokada za decu se može isključiti na isti način na koji je uključena. Pritisnete  sve dok se čuje zujalica, zatim istovremeno pritiskajte  i  u trajanju od najmanje 0,5 sek, te dodirnite samo . Kao potvrda za uspešno isključivanje, simbol 'L' će odmah nestati sa svih prikaza.

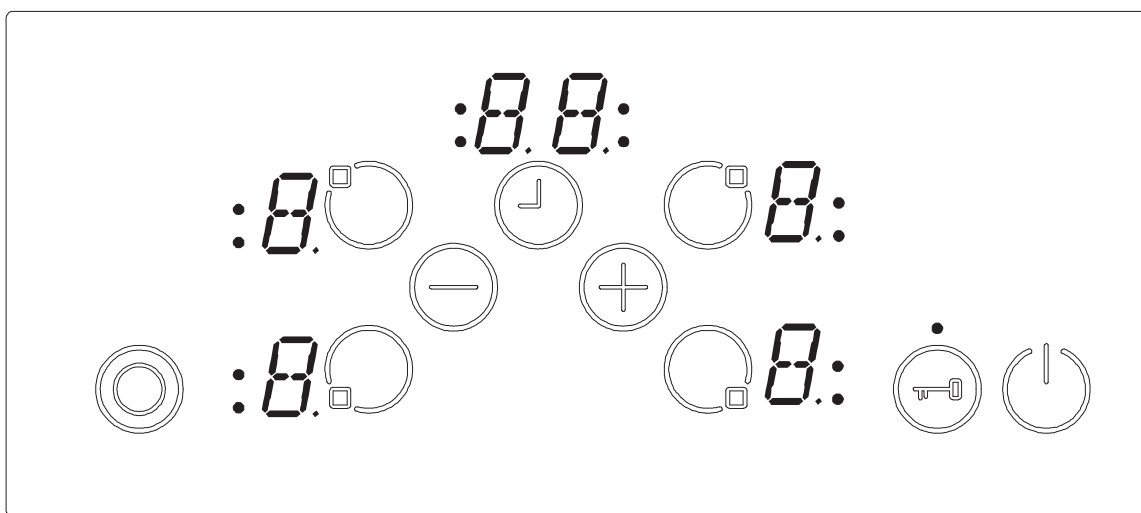

Funkcija "Stop & Go" (dostupna samo kod nekih modela)

Funkcija "Stop & Go" može da se koristi kao alternativa funkcije zaključavanja dugmadi. Istovremena upotreba obe funkcije nije moguća.

Funkcija "Stop & Go" se uključuje pritiskanjem na  u trajanju od 1 sek. Nakon čega se zvučno potvrđuje sa dva "bip-a".

Funkcija Stop je aktivna, a jačina svih uključenih grejača će se za 1 minutu smanjiti na podešenje '1'. Preostalih 9 minuta prikazivaće se pokretno svetlo u vidu horizontalne crte koja se kreće od dna prema vrhu. Nakon toga, jačina svih grejača se do daljnjeg smanjuje na podešenje '0'. Sva isključena podešenja topline prikazuju se sa '0' ili sa oznakom za preostalu toplinu 'H'.

Grejač se potpuno isključuje nakon 10 minuta ili odmah nakon aktiviranja .

Ako isključite grejač preko , grejač je u S-režimu, a Stop-funkcija se briše. Ako ponovo uključite grejač, funkcija "Stop & Go"

Ako se tajmer koristi kao potsetnik za minute, vreme će nastaviti da ističe u toku funkcije "Stop & Go".

Ako se tajmer koristi sa funkcijom isključivanja dodeljenog grejača, tajmer zaustavlja odbrojavanje vremena u toku rada funkcije "Stop & Go". Kada isključite funkciju "Stop & Go", tajmer će nastaviti sa radom.

Ako je aktivno pojačavanje topline nekog grejača, isteklo vreme pojačavanja topline se memoriše, te, nakon isključivanja funkcije "Stop & Go", nastavlja sa preostalim trajanjem pojačavanja (što znači da se u režimu "Stop & Go" vreme pojačavanja zaustavlja).

Da bi isključili funkciju "Stop & Go", treba da pritisnete na  u trajanju od 1 sek. Nakon čega se zvučno potvrđuje sa jednim "bip-om".

Nakon toga, pustite dugme  i pritisnite bilo koje dugme u roku od 10 sek (osim  i ) , čime će se nastaviti sa radom funkcije koje su bile aktivne pre uključivanja funkcije "Stop & Go". Svi smanjeni grejači nastaviće sa radom u zadnjem odabranom podešenju. Ako u roku od 10 sek ne pritisnete ni jedno dugme, grejač će se isključiti. 

SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA SENZORSKU KONTROLNU TABLU


Da bi izbegli slučajno rukovanje komandama ploče za kuvanje, stoje Vam na raspolaganju sledeće sigurnosne funkcije.

Sigurnosno isključivanje senzora

Da bi se sprečilo neželjeno slučajno rukovanje senzorima, uređaj je opremljen nadziranjem senzora.

U slučaju da pritisnete jedno ili više dugmadi duže od 12 sek, rutina nadziranje senzora će zvučno označiti pogrešan postupak (na dugme je stavljena šerpa ili drugi predmet, senzor ne radi itd.) i isključiti uređaj.

Sigurnosnim isključivanjem ploča za kuvanje se vraća u *S-režim*. U svim prikazima grejača treperiće 'F'.

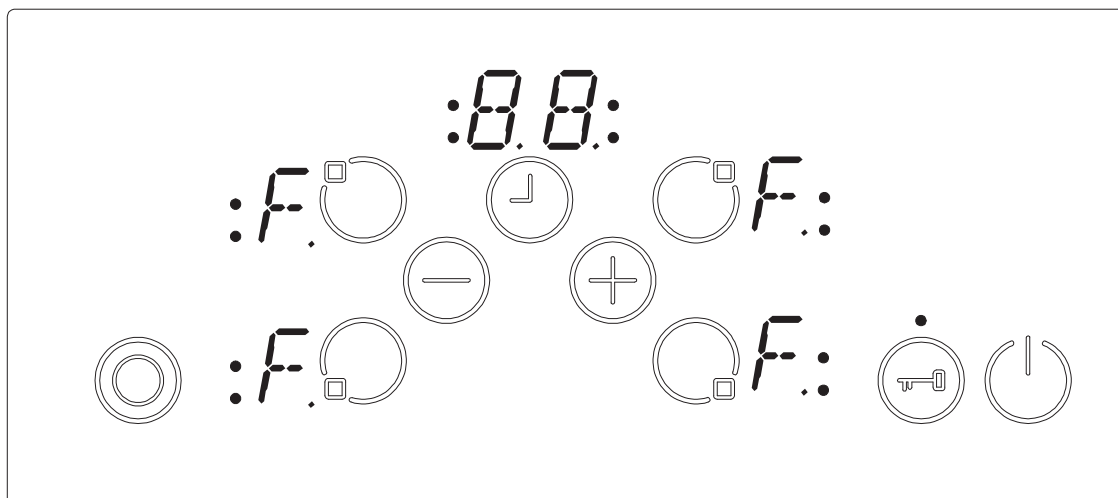

Ako ima preostale topline, ona će biti prikazana u svim prikazima grejača.


Kontrolna tabla ploče za kuvanje zatim prelazi u *S-režim*. Istovremeno se čuje signal zujanja. Zvučni signal prestaje nakon 10 minuta.

Ako više nema pogrešnog rukovanja, isključiće se i vizuelni i zvučni signal.

Isključivanje kod prekomerene temperature

Time što je kontrolna tabla postavljena veoma blizu do grejača, u srednjem prednjem delu ploče, može se desiti da je šerpa postavljena samo preko pola komande i da je sigurnosno isključivanje senzora ne može osetiti (kada ne prekriva celo dugme). Tada se može desiti a se ploča ugrije do veoma visoke temperature, i da se dodirivanjem stakla i dugmadi možete opeći.

Da bi se sprečilo oštećenje kontrolne table ploče za kuvanje, kontrolna tabla sve vreme prati temperaturu i isključuje se u slučaju pregrevanja. To je za sve vreme povećanja temperature označeno u prikazu grejača 4 sa slovom T.

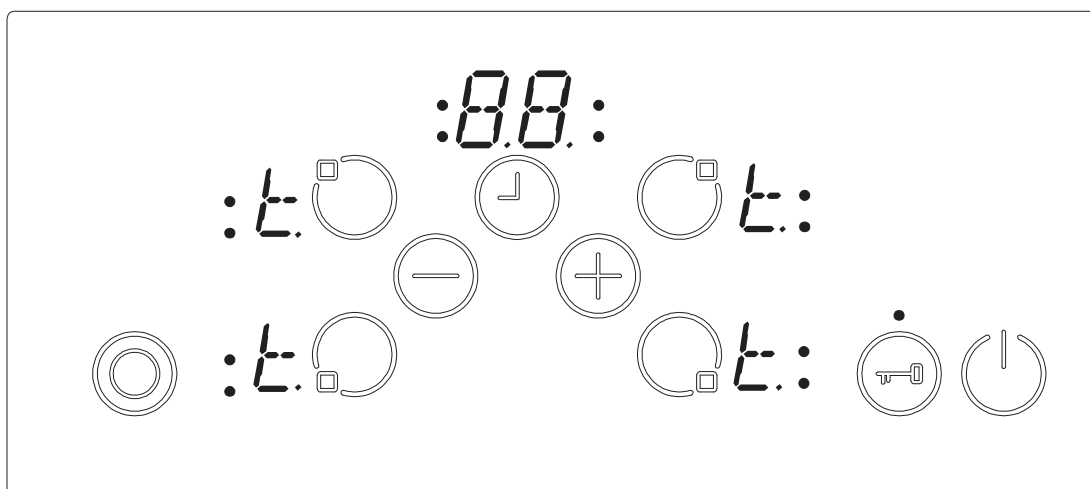

Kada temperatura opadne, slovo T se gasi, a kontrolna jedinica ploče za kuvanje se vraća u S-režim. To znači korisnik može ponovo da uključi uređaj pritiskanjem dugmeta .

Ograničenja vremena rada

Kontrolna jedinica ploče za kuvanje ima ograničenje radnog vremena. Ako se podešenje za neki grejač ne promene za određeno vreme, grejač će se automatski isključiti (u trajanju od 10 sek prikazaće se '0', a nakon toga preostala toplina). Ograničenje radnog vremena zavisi od odabranog podešenja topline. Ako je sa grejačem povezan tajmer, na prikazu tajmera će u trajanju od 10 sek prikazivati '00'. Nakon toga, prikaz tajmera će se isključiti.

Kada se grejač automatski isključi na gore opisani način, grejač se može ponovo uključiti, pri čemu je primenjeno podešenje za maksimalno radno vreme tog grejača.

Funkcije za preostalu toplinu

Kada se završi sa kuvanjem, u staklo-keramičkoj ploči je sačuvana određena količina topline koja se naziva preostala toplina. Kontrolna jedinica može grubo proračunati koliko je staklo vruće u najgorem slučaju. Ako je proračunata temperatura veća od $+60^{\circ}\text{C}$, to će se, nakon isključivanja grejača ili ploče za kuvanje, prikazati u prikazu odgovarajućeg grejača. Prikaz preostale topline će stajati sve dok je proračunata toplina grejača $> +60^{\circ}\text{C}$.


Prikaz preostale topline ima najmanji prioritet i natpisaće ga svaka druga vrednost prikaza u toku sigurnosnih isključivanja i prikazivanja šifre neke greške.

Ponovno uspostavljanje napajanja strujom nakon prekida u snabdevanju izaziva treperenje prikaza preostale topline, ako je pre prekida u snabdevanju strujom odgovarajući grejač imao preostalu toplinu veću od $+60^{\circ}\text{C}$. Prikaz će treperiti sve dok ne isteše maksimalno vreme preostale topline ili dok se grejač ne odabere i uključi.

ČIŠĆENJE I NEGA

Posude za kuvanje sa grubim dnom ne treba da se upotrebljavaju jer mogu ogrebat staklo-keramičku površinu. Dno pogodnih posuda za kuvanje treba da bude što je moguće debelo i ravno. Pre upotrebe, svakako proverite da li je dno posuda za kuvanje čisto i suvo.

Uvek stavljajte posude za kuvanje na zonu za kuvanje pre nego što je uključite. Ako je moguće, uvek stavljajte poklopce na posude. Dno posuda za kuvanje ne sme da bude manje ili veće od zone za kuvanje, već treba da bude odgovarajuće veličine, kako je dole prikazano, da se ne bi uzaludno trošila energija.

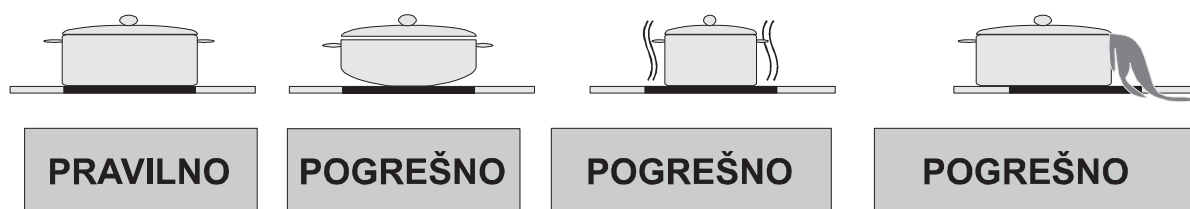

Pre čišćenja ploče za kuvanje, prvo izvucite utikač iz utičnice. zatim se osigurajte da u uređaju nema preostale topline. Staklo-keramička ploča je veoma otporna na visoke tempertaure i pregrevanje. Ako u uređaju ima preostale topline, na prikazu grejača treperi 'H'. Da bi izbegli opekotine, ostavite uređaj da se ohladi.

Uklonite sve ostatke hrane i masnoće strugaljkom za staklo. Zatim obrišite ploču za kuvanje odgovarajućim sredstvom za pranje i očistite vlažnom krpom. Istrljajte uređaj čistom suvom krpom.

Ako se na površini ploče za kuvanje slučajne stope aluminijumska folija ili plastični predmeti, odmah ih treba strugaljkom ukloniti sa vruće površine za kuvanje. Time će te izbeći moćuće oštećenje površine. Isto važi i ako se na ploču za kuvanje prospe šećer ili hrana koja sadrži šećer.


U slučaju da se ostala hrana stopi na površini ploče, uklonite je kada se uređaj ohladi. Kod čišćenja površine upotrebljavajte sredstvo za čišćenje staklo-kremike ili nerđajućeg čelika.

Nemojte za čišćenje staklo-keramičke površine upotrebljavati sunđere za suđe ili žicu. Ovi materijali mogu oštetiti površinu.

Nemojte na staklo-keramičkoj površini upotrebljavati hemijske deterdžente, sprejeve ili sredstva za uklanjanje mrlja. Ovi materijali mogu izazvati požar ili promenu boje stako-keramičke površine. Čistite sa vodom i sredstvom za pranje suđa.



Simbol  na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine koji se tiču odlaganja otpada.



LEKS GROUP

BG

София: 02/963 33 20, 963 33 80, бул. Арсеналски 105, Пловдив: тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 30,
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, Бургас: тел.: 056/841 475, ул. Фердинандова 77
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Борисова 84, Плевен: тел.: 064/833 172, ул. Данаил Попов 4,
Велико Търново: тел.: 062/603 883, бул. България 26, Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

SKOLEKS

MK

Скопије: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б,
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б
Струмица : 034 / 320 551, ул. Гоце Делчев бр.65

BEOLEKS

SRB

Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija černojevića 66