


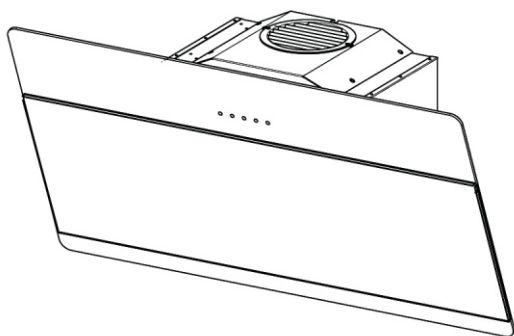

COCKTAIL

Poštovani klijenti


Mi Vam se zahvaljujemo što ste izabrali aspirator Faber, jedan prestižan brend, sinonim za kvalitet i sigurnost. adamo se da će on zadovoljiti sve vaše potrebe. Ukoliko pažljivo pratite preporuke koje su date u uputstvu Vaš će aspirator ostati efikasan. Nemojte se dvoumiti da nas potražite. Mi smo tu odmah do vas kako bi Vam pomogli, I kako bismo Vam dali korisne informacije za sve proizvode brenda Faber.

PREPORUKE I SAVETI

⚠ Instrukcije za upotrebu se odnose na nekoliko modela ovog uređaja. Prema tome, možete naići na opise pojedinih karakteristika koje se ne odnose na Vaš specifični uređaj.

MONTIRANJE

- Proizvođač se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu kao posledica nepravilnog ili netačnog montiranja uređaja.
- Minimalno bezbedno rastojanje između vrha šporeta i aspiratora treba da je 650 mm (kod nekih modela se može montirati na manjoj visini, molimo Vas da obratite pažnju na odeljke o radnim dimenzijama i montiranju.)
- Proverite da li napon u Vašem prostoru odgovara naponu, naznačenom na tablici sa podacima, a koji je se nalazi unutar aspiratora.
- Za razred I kućnih aparata, proverite da li kućno snabdevanje el. energijom garantuje adekvatno uzemljenje.
- Povežite aspirator sa ispusnim dimnjakom pomoću cevi minimalnog prečnika od 120 mm. Dužina cevi mora biti što je moguće kraća.
- Nemojte povezivati aspirator na odvodne cevi koje su nosioci dimnih isparenja (bojleri, kamini itd.)
- Ako se aspirator koristi u kombinaciji sa neelektričnim uređajima (na primer uređajima na plin) u prostoriji mora biti obezbeđen određeni stepen provetrenosti kako bi se sprečilo vraćanje izduvnog gasa. Kuhinja mora posedovati otvor koji direktno komunicira sa otvorenim vazduhom kako bi se zagarantovao ulaz čistog vazduha. Kad se aspirator koristi zajedno sa aparatima koji imaju drugačije napajanje od električnog negativni pritisak u prostoriji ne sme prelaziti 0,04 mbar kako bi se sprečilo da se isparenja ne povuku nazad u prostoriju preko aspiratora.
- U slučaju oštećenja kabla za napajanje, on mora biti zamenjen od strane proizvođača ili tehničke službe, kako bi se sprečio nastanak bilo kakvih rizika.

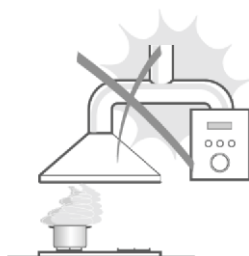

UPOTREBA

- Aspirator je ekskluzivno kreiran za kućnu upotrebu, kako bi se eliminisali kuhinjski mirisi.
- Nikada nemojte koristiti aspirator u druge svrhe osim u one za koje je konstruisan.
- Nikada ne ostavljajte otvoren plamen ispod aspiratora dok aspirator radi.
- Podesite intenzitet plamena tako da ide samo ispod suda i proverite da ne kruži sa strane.
- Rad friteze tokom upotrebe mora biti strogo nadgledan: pregrejano ulje može dovesti do eksplozije.
- Nemojte flambirati ispod aspiratora (rizik od vatre).



- Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući i decu) sa smanjenom psihičkom, senzornom ili mentalnom sposobnošću ili nedostatkom iskustva u poznavanju uređaja, osim ako im nisu date instrukcije kako da koriste uređaj ili ako ih nadgleda lice odgovorno za njihovu bezbednost.
- Deca moraju biti nadgledana kako se ne bi igrala sa uređajem.

ODRŽAVANJE:

- Isključite aparat ili izvucite utičnicu pre obavljanja bilo kakvog posla u vezi sa održavanjem uređaja.
- Očistite i/ ili zamenite Filtere nakon naznačenog vremena (Opasnost od požara).
- Očistite aspirator vlažnom krpom i neutralnim tečnim deterdžentom.

KARAKTERISTIKE KOMPONENTE

Ref. Q.ty.* Komponente proizvoda

1	1	Aspirator, kompletno sa: Komandama, Svetlom, Motorom, Filterima
2.1	1	Gornji čunak (opciono)
2.2	1	Donji čunak (opciono)
8	1	Direkciona rešetka za odvod vazduha
9	1	Reduktor (opciono)
15	1	Metalni ugao
16	1	Poklopac filtera


Ref. Q.ty. Komponente za montiranje

7.2.1	2	montažni držači gornjeg čunka (nosači) (opciono)
11	6	Zidni tiplovi
11a	2	Zidni tiplovi SB 12/10
12a	6	Šrafovi 4.2 x 44.4
12c	10	Šrafovi 2.9 x 6.5
12d	2	Šrafovi 2.9 x 9.5




Q.ty. Dokumentacija

- 1 Uputstvo za upotrebu


(*Q.ty. – skraćeniica za količinu)

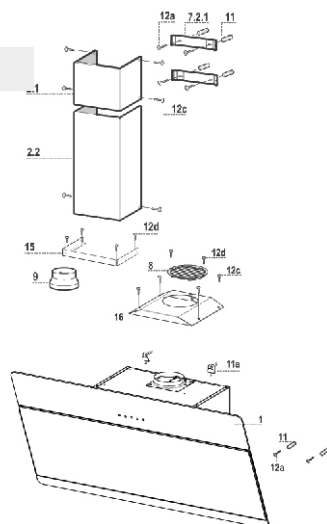

DIMENZIJE

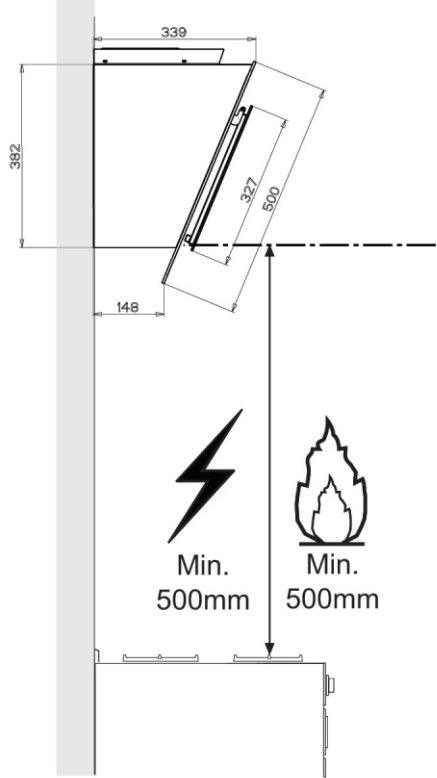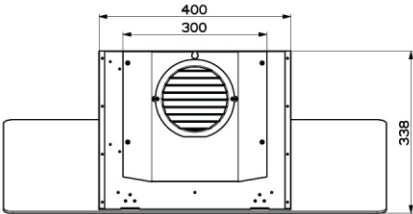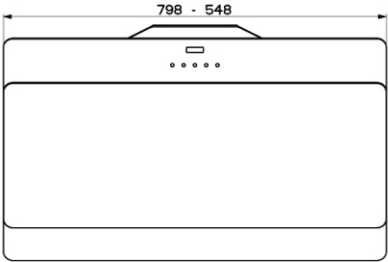

Bušenje zida i pričvršćivanje držača

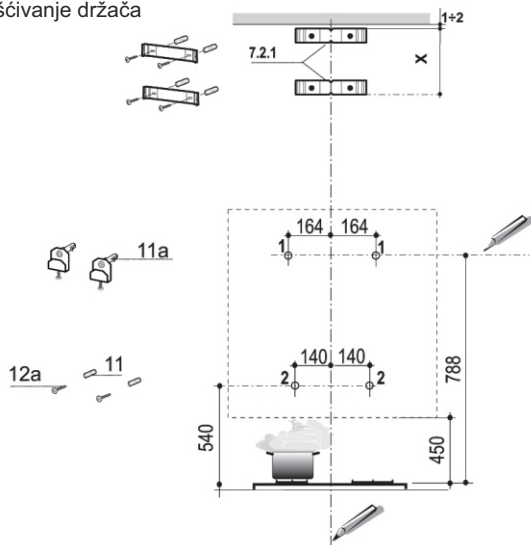

Kao prvi korak, postupite prema sledećim crtežima:


- Vertikalna linija do plafona ili do gornje granice, centra dela na koji aspirator treba da bude montiran.
- Horizontalna linija na minimum 788 mm iznad vrha šporeta.
- Obeležite tačku (1) na horizontalnoj liniji, 164 mm desno od vertikalne referentne linije.
- Ponovite ovu operaciju i sa druge strane, vodeći računa da su dve tačke iznivelisane.
- Obeležite referentnu tačku (2) kako je naznačeno, na 140 mm od vertikalne linije i 540 mm iznad vrha šporeta.
- Ponovite ovu operaciju i sa druge strane, vodeći računa da su dve tačke iznivelisane.
- Izbušite na naznačenim tačkama (1), $\varnothing$ 12 mm.
- Izbušite na naznačenim tačkama (2) $\varnothing$ 8 mm.
- Umetnite navojne držače nosača 11a u rupe (1) i pritegnite ih šrafovim
- Umetnite tipl nosača 11 u rupe (2).

Da biste montirali ukrasni dimnjak (opciono)

- Stavite nosač 7.2.1 na zid, na oko 1-2 mm od plafona ili od gornje granice, poravnavajući centar (urez) sa vertikalnom referentnom linijom.
- Obeležite zid na centrima rupa nosača.
- Postavite nosač 7.2.1 na zid na X mm ispod prvog nosača (X = visina gornjeg dela dimnjaka), poravnavajući centar (urez) sa vertikalnom linijom.
- Obeležite zid na centrima rupa nosača.
- Izbušite rupe Ø 8 mm na obeleženim centrima rupa nosača.
- Umetnite tiplove 11 u rupe.
- Pričvrstite nosače upotrebom šrafova 12a (4,2 x 44,4), koji su isporučeni sa aspiratorom.

MONTIRANJE TELA ASPIRATORA


- Otvorite vrata (pogledati odeljak Otvaranje panela)
- Uklonite metalne filtere za sakupljanje masnoće upotrebom predviđenih ručki.
- Postavite dva šrafa Vr na nosače 11a tako da se nalaze na početku zavrtnja.
- Okačite aspirator na dva nosača 11a.
- Sa unutrašnje strane aspiratora zavrnite šrafove Vr na nivo osnove samog aspiratora.
- Pritegnite sigurnosni šraf 12a.
- Ponovo zatvorite vrata.

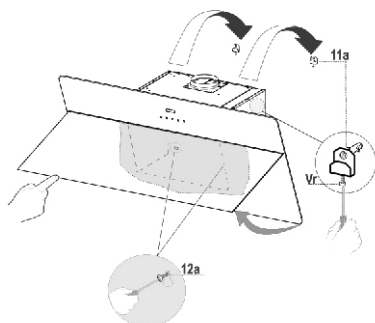

POVEZIVANJA



Verzija aspiratora sa izduvnom cev

- Pri instaliranju verzije aspiratora sa izduvnom cev, povežite aspirator sa dimnjakom koristeći ili fleksibilnu ili krutu cev $\varnothing 150$ ili 120 mm, što je stvar izbora montažera.
- Da biste montirali izduvnu cev $\varnothing 120$ mm, ubacite reduktor bandaže 9 na ispusni otvor tela aspiratora.
- Montirajte cev na položaj koristeći odgovarajuće cevne sponse (nisu u paketu).
- Uklonite moguće filtere sa aktivnim ugljem.

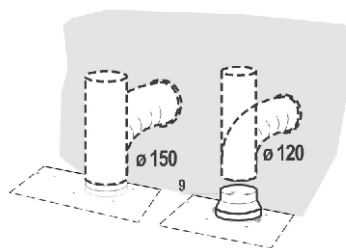


VERZIJA SA RECIRKULACIONIM VAZDUŠNIM OTVOROM

- Da biste montirali aspirator u recirkulacionoj verziji, morate kupiti opcionalni set uložak sa aktivnim ugljem.
- Zašrafite poklopac filtera na izlazu vazduha pomoću četiri šrafa 12c (2,9 x 12,5).
- Montirajte direkcionu rešetku za odvod vazduha 8 na recirkulacioni vazdušni ispust upotrebom 2 obezbeđena šrafa 12d (2,9 x 9,5).

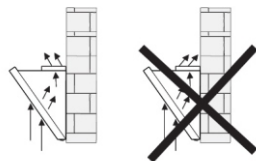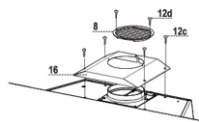


ELEKTRIČNO POVEZIVANJE

- Povežite aspirator na mrežu pomoću dvopolnog prekidača praveći kontaktno rastojanje od najmanje 3 mm.
- Uklonite zamašćene filtere (pogledajte odeljak Održavanje) vodeći računa da su konektori strujnog kabela pravilno umetnuti u utičnicu, koji se nalazi sa strane ventilatora

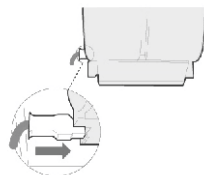


Montiranje dimnjaka

Dimnjak se može montirati samo kod ispusnog aspiratora
Pričvrstite gvozdeni ugao 15 na nadstrešnicu aspiratora pomoću isporučenih šrafova 12d (2,9 x 9,5)

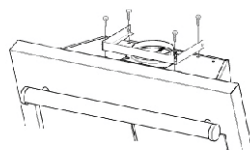

Gornji čunak

- Blago raširite obe strane gornjeg čunka i okačite ih iza nosača 7.2.1, vodeći računa da dobro stoje na mestu.
- Učvrstite strane nosača upotrebom 4 šrafa 12c (2,9 x 9,5), koji su u pakovanju.

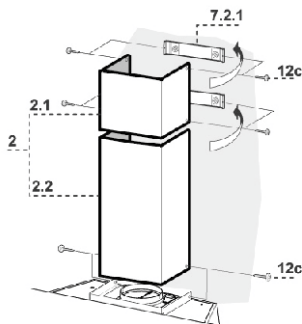

Donji čunka

- Blago raširite obe strane gornjeg čunka i okačite ih između gornjeg čunka i zida, vodeći računa da dobro stoje na mestu.
- Fiksirajte donji deo sa strane aspiratora upotrebom 2 šrafa 12c (2,9 x 9,5), koji su isporučeni.

UPOTREBA

KOMANDNA TABLA



TASTER	FUNKCIJA	
T1	Isključuje motor	-
T2	Uključuje motor na brzini jedan	Tasteri T1+T2 su uključeni
T3	Uključuje motor na brzini dva	Tasteri T1+T3 su uključeni
	Pritisnite i držite taster pritisnutim oko 2 sekunde kako bi se omogućilo gašenje sa tridesetominutnim odlaganjem (motor + svetla) . Kada je ova funkcija osposobljena, moguće je promeniti radnu brzinu	Odgovarajući tasteri T1+ (T2, T3 ili T4) će zasvetleti.
T4	Uključuje motor na brzini tri	Tasteri T1+T4 su uključeni
	Pritisnite i držite taster pritisnutim oko 2 sekunde da biste aktivirali brzinu Intenzivno. Ova brzina je tajmirana na 10 minuta, posle čega se sistem automatski vraća na prethodno postavljenu brzinu. Podesno za maksimalni nivo kuhinjskih isparenja.	Taster svetli
L	Uključuje/ isključuje sistem rasvete pri maksimalnom intenzitetu.	Taster uključen.
	Pritisnite i držite taster pritisnutim oko 2 sekunde da biste uključili/ isključili sistem rasvete pri redukovanom intenzitetu.	Taster uključen.

ODRŽAVANJE


Otvaranje panela

Otvorite panel tako što ćete povući

Panel se može zaključati u bilo kojem položaju.

Očistite spolja vlažnom krpom i neutralnim deterdžentom.

Očistite unutrašnjost koristeći krpu i neutralni deterdžent; nemojte koristiti vlažne krpe ili sundere, mlazeve vode, nemojte koristiti abrazivne supstance.

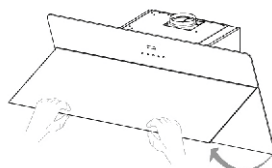

Metalni filteri protiv masnoće

Čišćenje filtera protiv masnoće

Filteri treba da se čiste jednom u dva meseca rada ili češće, posebno kod aktivnije upotrebe i mogu da se operu u mašini za pranje posuđa.


Povucite panel da biste ih otvorili

Uklonite filtere jedan po jedan gurajući ih prema zadnjem delu jedinice i povucite ih na dole u istom trenutku.

Operite filtere pazeći da ih ne iskrivite. Vodite računa da se osuše pre nego što ih ponovo postavite u aspirator (ukoliko površina filtera vremenom menja boju, to neće imati apsolutno nikakvog uticaja na efikasnost samog filtera.).


Kada vraćate filtere u aspirator vodite računa da su pravilno montirani u ispravan položaj vodeći računa da je drška vidljiva spolja.

Zatvorite panele.

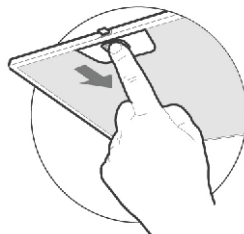

Filteri sa aktivnim ugljem (recirkulaciona verzija)

Ovi filteri ne mogu da se peru i nisu obnovljivi, moraju da se menjaju barem jednom u 4 meseca ili češće, posebno kod aktivnije upotrebe

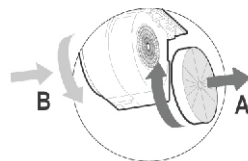

Zamena filtera sa aktivnim ugljem

- Otvorite panel povlačeći ga na dole.
- Uklonite metalne filtere protiv zamašćenosti.
- Uklonite zasićene filtere sa aktivnim ugljem kao što je pokazano (A).
- Stavite nove filtere, kao što je pokazano (B).
- Vratite metalne filtere protiv masnoće.
- Ponovo zatvorite vrata.

Osvetljenje jedinice

Zamena svetla


20 W halogeno svetlo.

Skinite poklopac lampe skidajući ga sa metalnog prstena, držeći ga jednom rukom.

Izvadite halogenu sijalicu iz držača za sijalicu tako što ćete ga blago povući.

Zamenite staru sijalicu novom istog tipa, vodeći računa da ste ispravno ubacili dve igle u kućište držača lampe.

Vratite poklopac lampe.

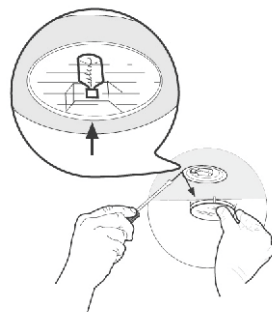

Simbol  na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme.

Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine koji se tiču odlaganja otpada.

