FIG. 40

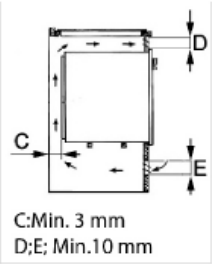

FIG. 41

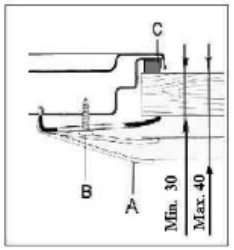

FIG. 42

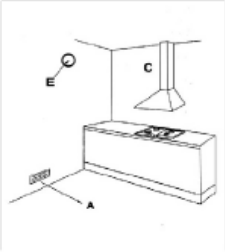

FIG. 43

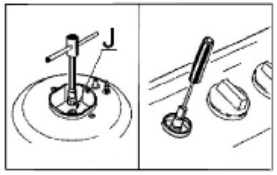

FIG. 44

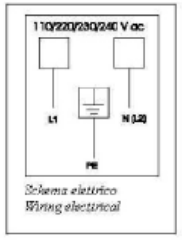

FIG. 45

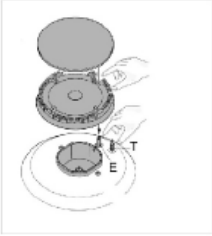

Simbol na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, oznaиava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kuжni otpad veж se mora odneti na odgovarajuже mesto na kome se vrгљi recikla a elektriиne i elektronske opreme.
Odlaganje se mora vrгљiti u skladu sa lokalnim propisima o zaљtiti ivotne sredine koji se tiиu odlaganja otpada.

BEOLEKS **SRB**

Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66

Eurolux

Your Style...Your Life

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UGRADLJIVE CRIJIČE PLOČE

P6STL9XK

Поштовани Клијенти,

Хвала Вам што сте изабрали наш производ
и надамо се, да е он одговарати Вашим захтевима.
Пажљиво прочитајте савете, који су наведени
у овој књижици и Ваш апарат е бити ефикасан.
Немојте се колебати да нас контактирате
у случају потребе. Ми емо увек бити уз Вас,
да Вам помажемо када то буде било неопходно
и да Вам дајемо корисне информације
у вези свих производа марке **Eurolux**

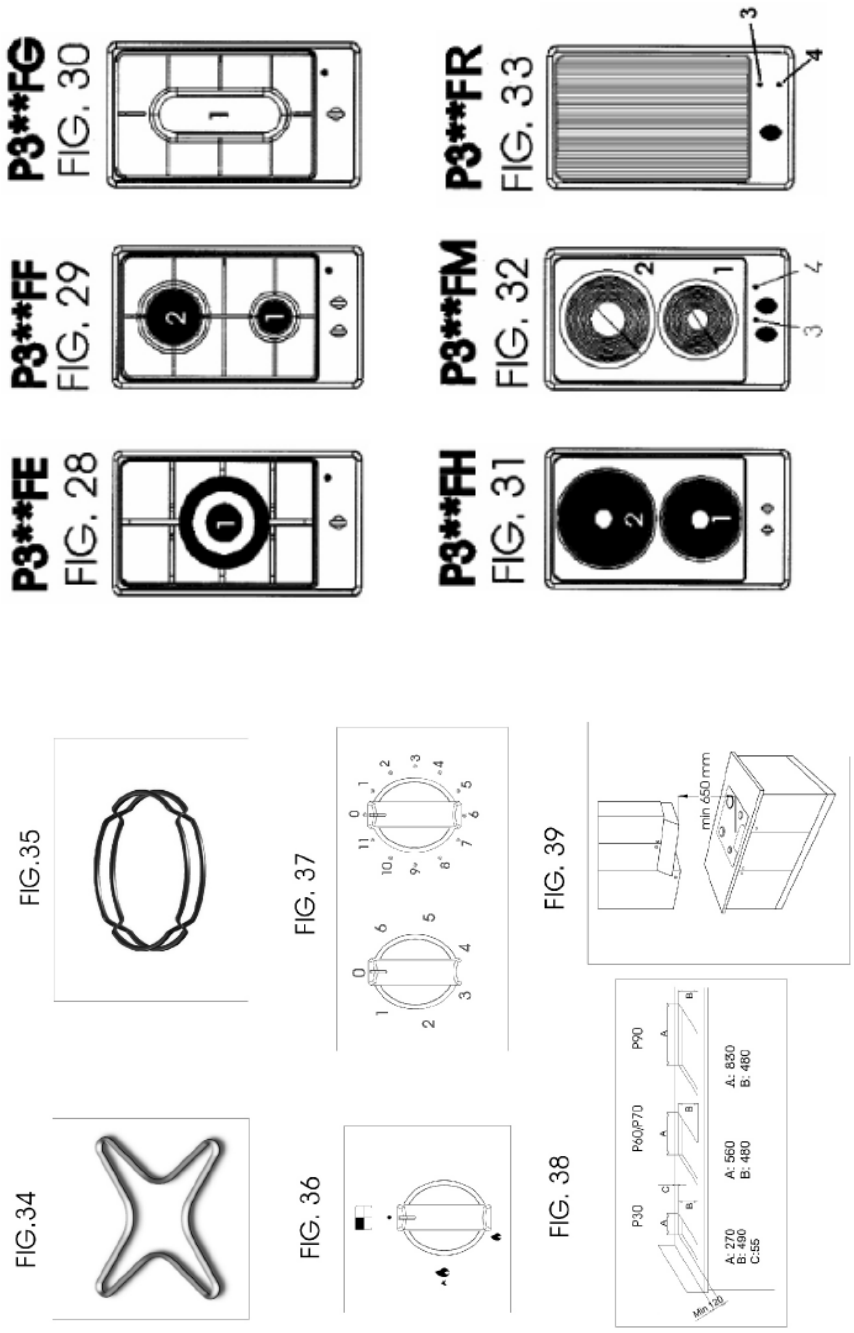

P9**FC FIG. 21

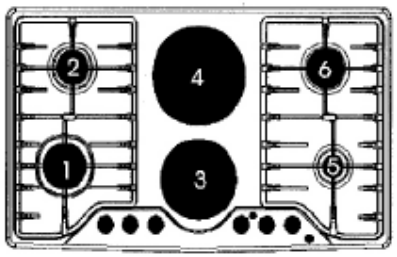

P9**FD FIG. 22

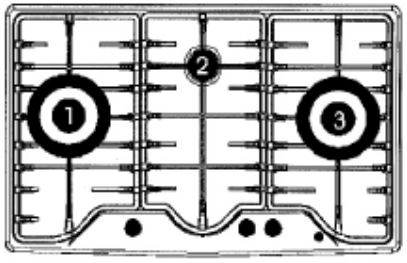

P9**FN FIG. 23

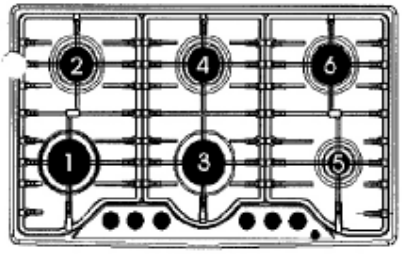

P9**L5 FIG. 24

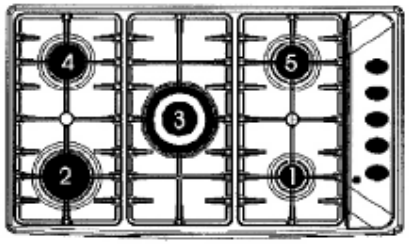

P9**LB FIG. 25

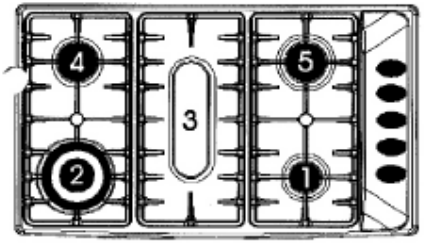

P9**LC FIG. 26

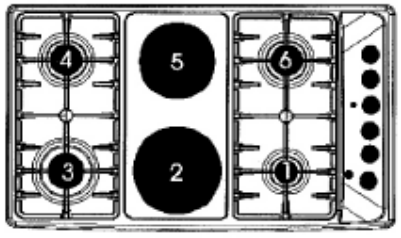

P9**LN FIG. 27

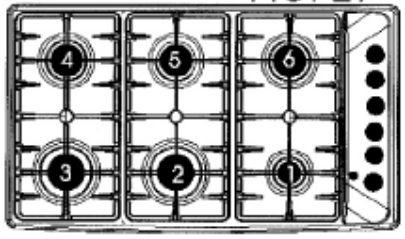

Va na uputstva i saveti za upotrebu

VA NO! Ovo uputstvo za upotrebu je sastavni deo uređaja. Ono se mora čuvati neoštećeno i u blizini uređaja tokom čitavog radnog veka uređaja. Molimo Vas da pa ljivo pročitate ovo uputstvo pre korišćenja uređaja. Ukoliko imate neke rezervne delove, čuvajte ih u blizini uređaja. Monta u, električno povezivanje i podešavanja uređaja treba da izvrši kvalifikovano lice i u skladu sa va ećim propisima. Ovaj uređaj je isključivo namenjen upotrebi u domaćinstvu i predviđen je za vršenje sledećih funkcija: kuvanje i podgrevanje hrane. Svaka druga vrsta upotrebe smatra se nepropisnom.

Proizvođač se odriče bilo kakve odgovornosti za štetu nastalu usled loše monta e, nestručnog popravljanja i upotrebe, kao i upotrebe u druge svrhe, različite od predviđene.

Proverite da uređaj nije oštećen prilikom transporta.

Dr ite sav materijal koji je ostao od pakovanja (plastične kese, stiropor, najlon, itd.) van domašaja dece pošto on mo e predstavljati potencijalnu opasnost.

Materijal za pakovanje se mo e reciklirati i označen je simbolom za recikla u SIMBOL. Kada rashodujete uređaj, odlo ite ga **u skladu sa va ećim propisima**.

Uređaj smeju koristiti samo odrasli. **Pazite da se deca ne igraju sa uređajem niti diraju kontrolnu tablu.**

Monta u i povezivanje uređaja na dovod gasa/električne energije mora sprovesti stručno lice u skladu sa uputstvom proizvođača i svim va ećim zakonima i bezbednosnim pravilima.

Sigurnost od udara električne struje mo e se garantovati samo ukoliko je proizvod pravilno uzemljen.

Opasno je vršiti izmene na uređaju ili pokušavati nešto u tom smislu. U slučaju nepravilnog rada, nemojte pokušavati da sami popravite uređaj već pozovite stručno lice.

Nakon korišćenja grejne ploče, proverite da li je indikator na dugmetu okrenut na OFF (isključen) polo aj i zavrnite slavinu na glavnom dovodu plina ili slavinu na plinskoj boci.

Ukoliko odlučite da više ne elite da koristite uređaj, pre nego ste ga bacite, onesposobite ga u skladu sa va ećim zakonima o zaštiti prirode i bezbednosti, pri tom vodeći računa da su na propisan način obezbeđeni svi delovi koji mogu predstavljati opasnost za decu.

Tehničke karakteristike uređaja su navedene u ovom uputstvu, a takođe se mogu naći i na pločici sa podacima o uređaju koja se nalazi na vidnom mestu ispod sigurnosnog poklopca. **Pločica sa podacima ispod sigurnosnog poklopca ne sme se nikada skidati.**

Slike koje opisuju upotrebu uređaja su grupisane na kraju ovog uputstva.

Izjava o saglasnosti CE

Ovaj uređaj je u skladu sa sledećim EC direktivama:
90/396/EEC „Bezbednosni uslovi vezani za gasne uređaje”
73/23/EEC „Direktiva o niskom naponu ”
89/336/EEC „Direktiva o elektro-magnetnoj kompatibilnosti”
93/68/EEC „Opšti standardi”
89/109/EEC „Direktiva o materijalima ili predmetima koji će sigurno doći u kontakt sa hranom”

Ova uputstva su va eća samo u onim zemljama čiji se ID inicijali pojavljuju na pločici sa podacima koja se nalazi na uređaju i koji su dati u uputstvu za upotrebu.

Stakleni poklopac

Ukoliko grejna ploča ima stakleni poklopac, poštujte sledeća pravila:

Nikada ne stavljajte vrele šerpe na poklopac kada je spušten.

Ukoliko je prosuta neka tečnosti po poklopcu, obrišite je pre nego što ga podignete.

Poklopac mo e da pukne ukoliko se zagreje. Isključite sve gorionike i električne ringle i sačekajte da se ohlade pre spuštanja poklopca.

DETALJNI PRIKAZI GREJNIH PLOČA

Upozorenja:
Uređaj je predviđen za ugradnju unutar nekog kuhinjskog elementa.
Monta na klasa elemenata i delova plinskih ploča je tip 3 a kod ploča koje koriste električnu energiju je tip Y.

Kuhinjski element u koji se ugrađuje ploča, mora biti tako napravljen da izdr i temperature do 90°C ili više.

Da biste pravilno montirali uređaj, pročitajte odgovarajući odeljak i pogledajte crte e koji se na to odnose.

Uređaj na gas tokom rada proizvodi toplotu i vla nost u prostoriji u kojoj se nalazi. Pobrinite se da u kuhinji postoji dobra ventilacija: ostavite otvorenim prirodne otvore za ventilaciju ili montirajte mehanički uređaj za ventilaciju (aspirator sa odvodom za vazduh). U slučaju intenzivnog ili du eg korišćenja uređaja, mo da će biti potrebno da obezbedite dodatnu ventilaciju, na primer, tako što ćete otvoriti prozor ili povećati brzinu ventilatora.

Ovaj priručnik se odnosi na nekoliko tipova grejnih ploča. Pogledajte pločicu sa podacima sa donje strane da biste identifikovali onaj **model** (mod. Tc) koji odgovara Vašem uređaju. Ovi inicijali, zajedno sa uputstvima u narednim poglavljima i slikama na kraju priručnika (slike 1-33) će Vam predstaviti specifičnosti vašeg uređaja.

Primer:

Znak sertifikata	
Tip :P.....	k W : 0 . 1 5
Mod.TC P***L4	230V~50/60Hz

MESTA ZAKUVANJE

Grejne ploče od 60 cm sa bočnim kontrolama

Mod: P6(**)L1 (sl.1)
1. Desni gorionik srednje brzine (SR)
2. Električna ringla 145
3. Brzi gorionik (R)
4. Pomoćni gorionik (A)

Mod: P6(**)L2 (sl.2)
1. Desni gorionik srednje brzine (SR)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Trostruki gorionik (TC)
4. Pomoćni gorionik (A)

Mod: P6(**)L3 (sl.3)
1. Desni gorionik srednje brzine (SR)
2. Trostruki gorionik (TC)
3. Pomoćni gorionik (A)

Mod: P6(**)L4 (sl.4)
1. Desni gorionik srednje brzine (SR)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Brzi gorionik (R)
4. Pomoćni gorionik (A)

Mod: P6(**)L8 (sl.5)
1. Električna ringla 145
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Trostruki gorionik (TC)
4. Pomoćni gorionik (A)

Mod: P6(**)L9 (sl.6)
1. Brzi gorionik (R)
2. Električna ringla 145
3. Električna ringla 180
4. Pomoćni gorionik (A)

Grejne ploče od 60 cm sa kontrolama na prednjoj strani

Mod: P6(**)F1 (sl.7)
1. Brzi gorionik (R)
2. Električna ringla 145
3. Prednji gorionik srednje brzine (SR)
4. Pomoćni gorionik (A)

Mod: P6(**)F2 (sl.8)
1. Trostruki gorionik (TC)
2. Zadnji gorionik srednje brzine (SR)
3. Prednji gorionik srednje brzine (SR)
4. Pomoćni gorionik (A)

Mod: P6S(**)F4 (sl.9)
1. Brzi gorionik (R)
2. Zadnji gorionik srednje brzine (SR)
3. Prednji gorionik srednje brzine (SR)
4. Pomoćni gorionik (A)

P9**F2 FIG. 15

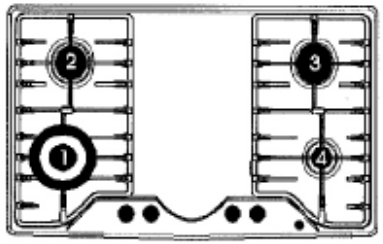

P9**F3 FIG. 16

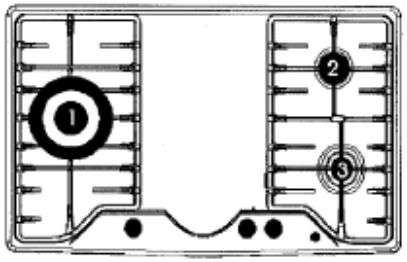

P9**F4 FIG. 17

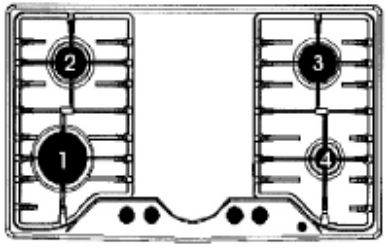

P9**F5 FIG. 18

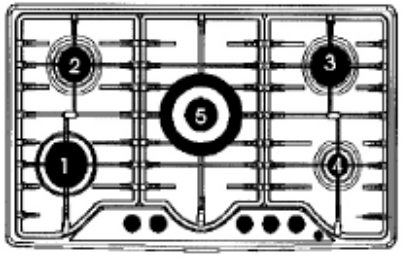

P9**F6 FIG. 19

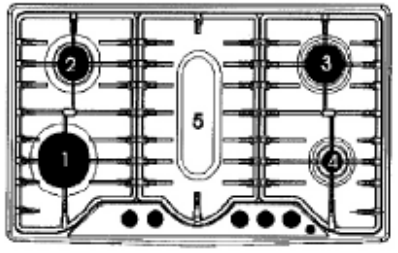

P9**FB FIG. 20

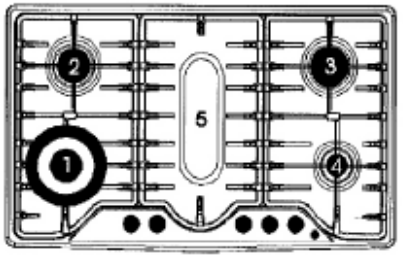

P6**F1 Fig. 7

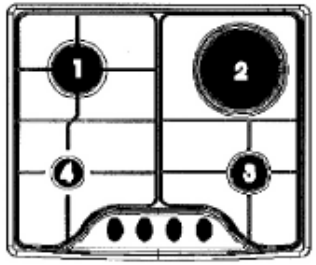

P6**F2 Fig. 8

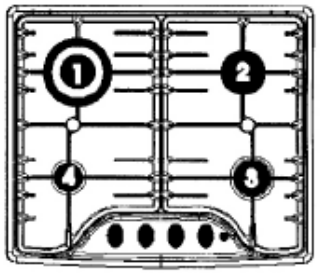

P6**F4 Fig. 9

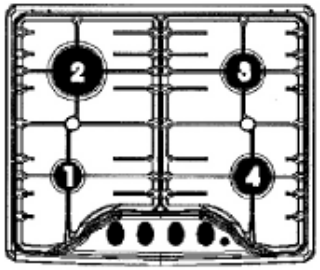

P7**F3 Fig. 10

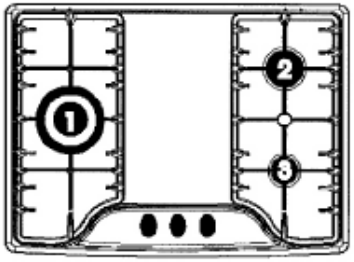

P7**F4 Fig. 11

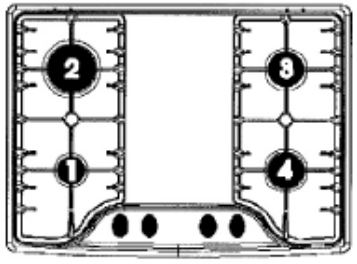

P7**F5 Fig. 12

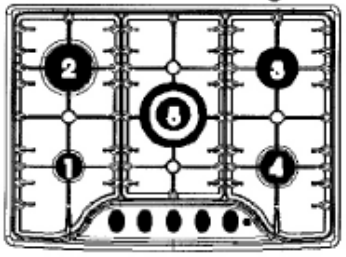

P7**F6 Fig. 13

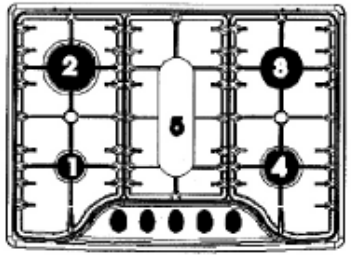

P7**F7 Fig. 14

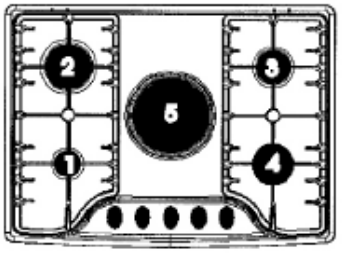

Grejne ploče od 70 cm sa kontrolama na prednjoj strani

Mod: P7(**)F3 (sl.10)
1. Trostruki gorionik (TC)
2. Zadnji gorionik srednje brzine (SR)
3. Pomoćni gorionik (A)

Mod: P7(**)F4 (sl.11)
1. Pomoćni gorionik (A)
2. Brzi gorionik (R)
3. Zadnji gorionik srednje brzine (SR)
4. Prednji gorionik srednje brzine (SR)

Mod: P7(**)F5 (sl.12)
1. Pomoćni gorionik (A)
2. Brzi gorionik (R)
3. Zadnji gorionik srednje brzine (SR)
4. Prednji gorionik srednje brzine (SR)
5. Trostruki gorionik (TC)

Mod: P7(**)F6 (sl.13)
1. Pomoćni gorionik (A)
2. Brzi gorionik (R)
3.Zadnji gorionik srednje brzine (SR)
4. Prednji gorionik srednje brzine (SR)
5. Gorionik za pr enje ribe (P)

Mod: P7(**)F7 (sl.14)
1. Pomoćni gorionik (A)
2. Brzi gorionik (R)
3. Zadnji gorionik srednje brzine (SR)
4. Prednji gorionik srednje brzine (SR)
5. Električna ringla 145

Grejne ploče od 90 cm sa kontrolama na prednjoj strani

Mod: P9(**)F2 (sl.15)
1. Trostruki gorionik (TC)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Desni gorionik srednje brzine (SR)
4. Pomoćni gorionik (A)

Mod: P9(**)F3 (sl.16)
1 Trostruki gorionik (TC)
2. Desni gorionik srednje brzine (SR)
3. Pomoćni gorionik (A)

Mod: P9(**)F4 (sl.17)
1. Brzi gorionik (R)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Desni gorionik srednje brzine (SR)
4. Pomoćni gorionik (A)

Mod: P9(**)F5 (sl.18)
1. Brzi gorionik (R)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Desni gorionik srednje brzine (SR)
4. Pomoćni gorionik (A)
5. Trostruki gorionik (TC)

Mod: P9(**)F6 (sl.19)
1. Brzi gorionik (R)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Desni gorionik srednje brzine (SR)
4. Pomoćni gorionik (A)
5. Gorionik za pr enje ribe (P)

Mod: P9(**)FB (sl.20)
1. Trostruki gorionik (TC)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Desni gorionik srednje brzine (SR)
4. Pomoćni gorionik (A)
5. Gorionik za pr enje ribe (P)

Mod: P9(**)FC (sl.21)
1. Brzi gorionik (R)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Električna ringla 145
4. Električna ringla 180
5. Pomoćni gorionik (A)
6. Desni gorionik srednje brzine (SR)

Mod: P9(**)FD (sl.22)
1. Levi trostruki gorionik (TC)
2. Pomoćni gorionik (A)
3. Desni trostruki gorionik (TC)

Mod: P9(**)FN (sl.23)
1. Levi brzi gorionik (R)
2. Levi gorionik srednje brzine (SR)
3. Centralni brzi gorionik (R)
4. Centralni gorionik srednje brzine (SR)
5. Pomoćni gorionik (A)
6. Desni gorionik srednje brzine (SR)

Grejne ploče od 90 cm sa bočnim kontrolama

Mod: P9(**)L5 (sl.24)
1. Pomoćni gorionik (A)
2. Brzi gorionik (R)
3. Trostruki gorionik (TC)
4. Levi gorionik srednje brzine (SR)
5. Desni gorionik srednje brzine (SR)

Mod: P9(**)LB (sl.25)
1. Pomoćni gorionik (A)
2. Trostruki gorionik (TC)
3. Gorionik za pr enje ribe (P)
4. Levi gorionik srednje brzine (SR)
5. Desni gorionik srednje brzine (SR)

Mod: P9(**)LC (sl.26)
1. Pomoćni gorionik (A)
2. Električna ringla 180
3. Brzi gorionik (R)
4. Levi gorionik srednje brzine (SR)
5. Električna ringla 145
6. Desni gorionik srednje brzine (SR)

Mod: P9(**)LN (sl.27)
1. Pomoćni gorionik (A)
2. Centralni brzi gorionik (R)
3. Levi brzi gorionik (R)
4. Levi gorionik srednje brzine (SR)
5. Centralni gorionik srednje brzine (SR)

6. Desni gorionik srednje brzine (SR)

Domino grejne ploие

Mod: P3(**)FE (sl.28)
1. Trostruki gorionik (TC)

Mod: P3(**)FF (sl.29)
1. Pomoжni gorionik (A)
2. Brzi gorionik (R)

Mod: P3(**)FG (sl.30)
Gorionik za pr enje ribe (P)

Mod: P3(**)FH (sl.31)
1. Električna ringla 145
2. Električna ringla 180

Mod: P3(**)FM (sl.32)
1. Električna ringla 145
2. Električna ringla 180
3. Indikator da je uređaj uključen (ON)
4. Indikator ringli koje su još uvek tople

Mod: P3(**)FR (sl.33)
1. Gril tanjir veličine 350 x 200
2. Signalizacija rada
Signalizacija da je gril još uvek topao

KORIŠĆENJE GREJNE PLOČE

Gasni gorionici

Dugmad prikazana na slici 36 kontrolišu dotok gasa do gorionika i samim tim kontrolišu i slavine. Simboli, u zavisnosti od vrste ploče, mogu biti odštampani na dugmadima ili na kontrolnoj tabli. Pomeranjem indikatora da se poklopi sa odštampanim simbolima, mogu se izvršiti sledeće izmene:
M slavina zavrnuta, nema dotoka gasa
ZNAK maksimalan kapacitet, maksimalan dotok gasa
ZNAK minimalan kapacitet, minimalan dotok gasa

Paljenje gorionika

Gorionici bez sigurnosnog ventila

Da biste zapalili gorionike bez električnog paljenja ili da biste zapalili one sa električnim paljenjem u periodu kada je napajanje električnom energijom u prekidu, prislonite plamen vrhu gorionika, pritisnite odgovarajuće dugme i okrećite ga suprotno od kazaljke na satu dok se simbol ZNAK ne poklopi sa odgovarajućom oznakom na kontrolnoj tabli.
Za minimalnu količinu gasa, okrećite dugme dok indikator ne poka e na mali plamen.
Ovo podešavanje mora uvek biti na poziciji između maksimuma i minimuma, a nikada između maksimuma i OFF pozicije (isključeno).
Da biste isključili gorionik, okrećite dugme u pravcu kazaljke na satu do pozicije „tap closed (zavrnuta slavina)"

Gorionici sa električnim paljenjem

Modeli sa tasterom za paljenje

Da biste zapalili jedan od gorionika, pritisnite taster za paljenje i okrećite odgovarajuće dugme do pozicije za maksimalnu količinu gasa (simbol ZNAK). Dr ite taster pritisnutim dok se gorionik ne zapali, a onda okretanjem dugmeta podesite plamen da bude odgovarajućeg intenziteta.

Modeli sa paljenjem koje je u sastavu kontrolnih dugmadi

Ovi modeli se prepoznaju po simbolu pored simbola ZNAK (maksimalna količina gasa).
Da biste zapalili jedan od gorionika, pritisnite dugme, okrenite ga na poziciju za maksimalnu količinu gasa i dr ite ga pritisnutim dok se plamen ne zapali. Zatim podesite intenzitet plamena okretanjem dugmeta do odgovarajuće pozicije.

P6**L1 Fig. 1

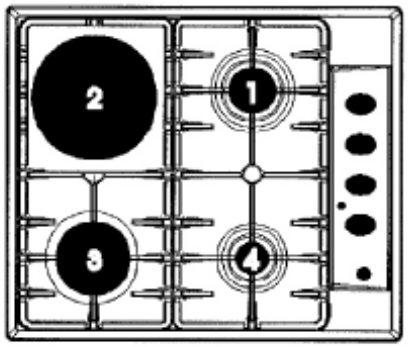

P6**L2 Fig. 2

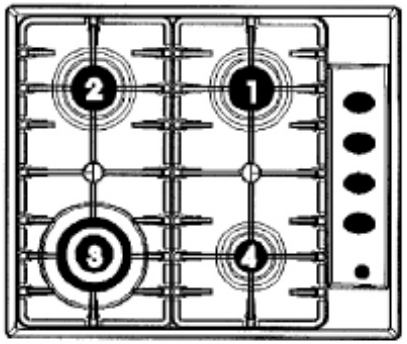

P6**L3 Fig. 3

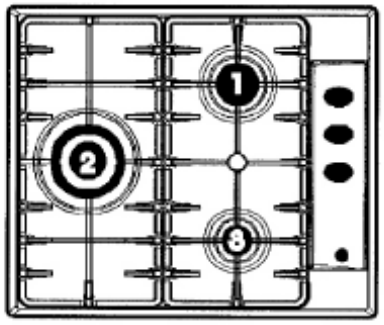

P6**L4 Fig. 4

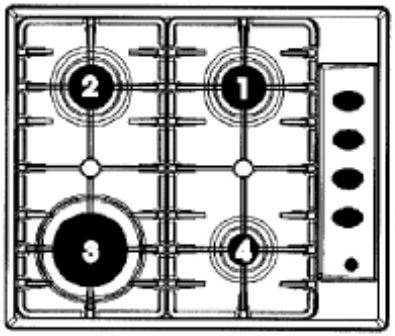

P6**L8 Fig. 5

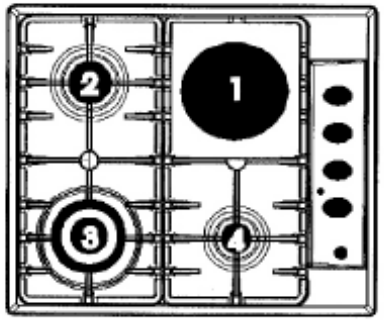

P6**L9 Fig. 6

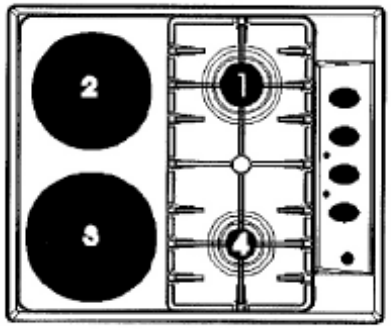

Samo za gas u Australiji i na Novom Zelandu			
Tip gasa			G20
Pritisak gasa			1.0 kPa
Gorionici	Ulazni napon Max (kW)	Ulazni napon Min (kW)	∅ Dizne
A	1.00	0.30	0.90
SR	1.75	0.44	1.18
R	3.00	0.75	1.55
TC	3.30	1.50	1.60
P/F	2.90	1.50	1.55
Tip gasa			G30/G31
Pritisak gasa			2.75 kPa
Gorionici	Ulazni napon Max (kW)	Ulazni napon Min (kW)	∅ Dizne
A	1.00	0.30	0.53
SR	1.75	0.44	0.69
R	3.00	0.75	0.90
TC	3.30	1.50	0.97
P/F	2.90	1.50	0.90

Druge zemlje			
Tip gasa			G20
Pritisak gasa			20 mbar
Gorionici	Ulazni napon Max (kW)	Ulazni napon Min (kW)	∅ Dizne
A	1.00	0.30	0.72
SR	1.75	0.44	0.97
R	3.00	0.75	1.15
TC	3.30	1.50	1.24
P/F	2.90	1.50	1.20
Tip gasa			G30/G31
Pritisak gasa			28-30/37 mbar
Gorionici	Ulazni napon Max (kW)	Ulazni napon Min (kW)	∅ Dizne
A	1.00	0.30	0.50
SR	1.75	0.44	0.65
R	3.00	0.75	0.85
TC	3.30	1.50	0.91
P/F	2.90	1.50	0.85
Tip gasa			G110
Pritisak gasa			8 mbar
Gorionici	Ulazni napon Max (kW)	Ulazni napon Min (kW)	∅ Dizne
A	1.00	0.30	1.45
SR	1.75	0.44	1.85
R	3.00	0.75	2.60
TC	3.30	1.50	2.80
P/F	2.90	1.50	2.60

Pa nja:
Ukoliko zbog specifične prirode gasa koji koristite imate problema da zapalite plamen na gorioniku pomoću dugmeta koje je okrenuto na maksimum, ponovite proceduru bez posude i sa dugmetom okrenutim na minimum.

Gorionici sa sigurnosnim ventilom
Neki modeli imaju u sebi sigurnosni ventil koji automatski prekida dotok gasa u slučaju da, iz bilo kog razloga, dođe do kvara na gorioniku.
Da biste ponovo upalili plamen na gorioniku, okrenite dugme na poziciju M i ponovite proceduru paljenja objašnjenu u odeljcima koji slede.

Korišćenje gorionika
U zavisnosti od tipa električnog paljenja koji je ugrađen, postupite na sledeći način:
Za modele sa paljenjem koje je u sastavu dugmadi, okrenite dugme na maksimum, onda ga pritisnite i dr ite pritisnutim oko 45 sekundi. Pustite dugme a zatim podesite intenzitet plamena okretanjem dugmeta do odgovarajućeg polo aja.

Upozorenje :
Uređaj za paljenje se ne sme koristiti du e od 15 sekundi.
Ukoliko se nakon ovog perioda plamen ne upali, ili se ugasi ponovo slučajno, sačekajte 1 minut pre nego što ponovo pokušate da upalite plamen na gorioniku.
Za modele sa prekidačem za paljenje, okrenite dugme za dotok gasa na maksimum, onda pritisnite prekidač za paljenje i dugme, dr eći ih pritisnute oko 45 sekundi. Onda pustite dugme i podesite intenzitet plamena okretanjem dugmeta do odgovarajućeg polo aja.

Korišćenje rešetki

Rešetke za posuđe su namenjene bezbednoj i jednostavnoj upotrebi uređaja. Uvek proverite da li su rešetke za posuđe na svom mestu pre korišćenja uređaja. Takođe, uvek proverite da li su zaštitne gumene no ice na svom mestu i da li su pravilno postavljene.

Rešetka za male šerpe i tiganje (sl.34)
Ona se stavlja preko rešetke pomoćnog gorionika (najmanjeg) u slučaju da se koriste šerpe i tiganji manjeg prečnika da bi se izbeglo prevrtanje.

Specijalna „WOK" rešetka (sl.35 opciona)
Ona se stavlja preko trostrukog gorionika kada se koristi „WOK" (tiganj sa konkavnim dnom). Da biste sprečili ozbiljna oštećenja gorionika, **nikada ne koristite „WOK" tiganj bez ove specijalne rešetke i nikada ne koristite „WOK" rešetku za šerpe i tiganje sa ravnim dnom.**

Odabir pravog gorionika
Simboli koji se nalaze na kontrolnoj tabli (sl.36) pored dugmadi pokazuju koje dugme odgovara kom gorioniku. Da biste mogli da odaberete odgovarajući gorionik, morate uzeti u obzir prečnik šerpe kao i njenu zapreminu (vidi tabelu).
Prečnik šerpe mora biti proporcionalan jačini gorionika da biste imali maksimalan učinak.

Prečnik šerpe		
Gorionik	**Minimalni prečnik**	**Maksimalni prečnik**
Pomočni	60 mm (sa reducirom)	140 mm
Srednje brzine	160 mm	200 mm
Brzi	200 mm	240 mm
Trostruki	240 mm	260 mm
Za prženje ribe	Maksimalne dimenzije 140x350 mm	

Električne ringle

Nikada nemojte spremati hranu direktno na električnim ringlama; uvek koristite odgovarajući sud

Uključivanje električnih ringli

Da biste uključili električnu ringlu, okrenite dugme na eljenu poziciju. Brojevi od 1 do 6 ili od 1 do 11 (sl.37), u zavisnosti od toga da li je grejna ploča opremljena prekidačem ili regulatorom, označavaju mogućnost za podešavanje temperature od slabije ka jačoj (vidi tabelu).
Kada električna ringla radi, indikatorska lampica na kontrolnoj tabli je upaljena.

Korišćenje električnih ringli

Kada sadr aj u posudi proključa, podesite temperaturu u zavisnosti od nivoa toplote koji Vam je potreban, ali nemojte zaboraviti da će električna ringla nastaviti da emituje toplotu nekoliko minuta nakon što je isključite.
Kada koristite ringlu, ne zaboravite:

Nikada i ni pod kojim uslovima nemojte koristiti električnu ringlu bez odgovarajuće posude. Kada ringla radi bez posude na njoj, naročito tokom du eg perioda, to mo e dovesti do po ara.

Preduzmite sve moguće mere da biste izbegli prosipanje tečnosti po ringlama kada su vruće.

Koristite posude sa ravnim dnom sa prečnikom koji pokriva celu površinu koja greje.

Položaj dugmeta		*Način kuvanja*
0	0	OFF (isključeno).
1	1	Za otapanje (margarin ili čokolada).
2	2	
	2	Za održavanje toplote hrane ili podgrevanje male količine tečnosti.
2	3	
	4	
	4	Grejanje većih količina hrane, kuvanje kremova i sosova.
3	5	
	6	
4	7	Kuvanje supa, testenina, pirinča, nastavak kuvanja na pari, pripremanje odrezaka i sve vrste prženje.
	8	
4 5	8	Prženje mesa, krompira, ribe i kuvanje velike količine vode.
	9	
	10	
6	11	Brzo prženje, roštiljanje odrezaka itd.
	12	

Tip ringle

Grejna ploča mo e imati standardne ili brze ringle.
Standardna ringla je potpuno crna, dok brza ringla ima crvenu tačku u sredini
Tehničke karakteristike pogledajte u **„Detaljni prikazi grejnih ploča-Mesta za kuvanje".**
U suštini, brza ringla se razlikuje od standardne zato što ima:

Veću jačinu
Br e posti e tra enu temperaturu

Gorionici

Gorionici koji se sastoje od dva dela, mogu se skinuti i očistiti odgovarajućim deterd entom.
Nakon čišćenja, osušite ih temeljno i vratite ih pa ljivo na mesto.
Kod modela sa električnim paljenjem, uvek proverite da je elektroda „E" (sl.45) čista.
Kod modela sa sigurnosnim uređajem, očistite sondu „T" (sl.45) da biste omogućili pravilan rad sigurnosnog ventila. I elektroda i sonda moraju se pa ljivo čistiti.

Po završetku čišćenja, vratite gorionike na njihovo mesto.
Da ne bi došlo do oštećenja električnog paljenja, nemojte koristiti grejnu ploču kada gorionici nisu na mestu.

Električne ringle

Električne ringle čistite kada su malo tople.
Očistite ih vla nom krpom, a onda završite čišćenje sa krpom natopljenom u mineralno ulje.

ODR AVANJE

Ovi uređaji ne zahtevaju neko posebno odr avanje, ali je preporučljivo da ih pregleda stručno lice bar svake druge godine.
Ukoliko ne mo ete lako da okrećete dugmad ili ukoliko počinje da se oseća gas, zatvorite dovod gasa i pozovite ovlašćeni servis.
Pokvarene slavine moraju se zameniti zajedno sa njihovim dihtunzima.

Kat.: II 2H 3+	IT GB ES PT CH IE		
Tip gasa			G20
Pritisak gasa			20 mbar
Gorionici	Ulazni napon Max (kW)	Ulazni napon Min (kW)	∅ Dizne
A	1.00	0.30	0.72
SR	1.75	0.44	0.97
R	3.00	0.75	1.15
TC	3.30	1.50	1.24
P/F	2.90	1.50	1.20
Tip gasa			G30/G31
Pritisak gasa			28-30/37 mbar
Gorionici	Ulazni napon Max (kW)	Ulazni napon Min (kW)	∅ Dizne
A	1.00	0.30	0.50
SR	1.75	0.44	0.65
R	3.00	0.75	0.85
TC	3.30	1.50	0.91
P/F	2.90	1.50	0.85

PODEŠAVANJE NA RAZLIČITE VRSTE GASA

Ukoliko se koristi drugačija vrsta gasa od one koja je naznačena na pločici sa podacima, dizne moraju biti zamenjene.
Ukoliko rezervne dizne nisu date sa uređajem, one se mogu nabaviti u ovlašćenom servisu.
Prilikom odabira dizni rukovodite se tabelom za dizne.
Dizne se biraju na osnovu njihovog prečnika, izra enog u stotim delovima milimetra, koji je utisnut na samoj dizni.

Zamena dizni

Uklonite rešetke i kapice gorionika sa grejne ploče
Pomoću alata za odvijanje, zamenite dizne „J" (sl.43) sa onim tipom dizni koji odgovara tipu gasa koji koristite.
Vratite gorionike na mesto

Gorionici ne zahtevaju podešavanje količine vazduha koji potpoma e sagorevanje gasa.

Podešavanje rada na minimumu

Nakon zamene dizni, upalite gorionik i skinite dugme. Okrenite slavinu na minimalnu vrednost i ubacite šrafciger u cev: zategnite da smanjite plamen, olabavite da biste ga povećali. (sl.43)

Za gas G30/G31, zategnite šraf za podešavanje do kraja

Plamen treba da je mali, ravnomeran i pravilan oko čitave krune gorionika.
Na kraju, proverite da se plamen ne gasi kada brzo okrenete slavinu sa maksimuma na minimum. Kod gorionika sa sigurnosnim ventilom, proverite da plamen blago dodiruje temperaturni senzor.
Proverite da li su podešavanja ispravna tako što ćete ostaviti gorionik upaljen nekoliko minuta. Ukoliko se gasi, povećajte minimalnu vrednost.

ČIŠĆENJE

Da biste odr ali grejnu ploču u dobrom stanju, čistite je redovno nakon svake upotrebe, ali sačekajte da se ohladi pre toga.
Korisnici ne smeju vaditi dugmad iz njihovog le išta. To mogu raditi samo stručna lica.

Emajlirani delovi
Svi emajlirani delovi se čiste sunđerom i sapunicom ili specijalnim deterd entom. Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje. Osušite temeljno nakon čišćenja.

Površina od nerđajućeg čelika
Površinu od nerđajućeg čelika čistite vla nom krpom i deterd entom koji je za to predviđen. Nakon ispiranja, bilo bi po eljno da je osušite jelenskom ko icom.

Rešetke
Emajlirane rešetke koje su na grejnoj ploči mogu se prati u mašini za suđe.
Rešetke od nerđajućeg čelika mogu poprimiti plavičastu boju na onim delovima koji se nalaze blizu gorionika zbog visokih temperatura. Ovaj efekat se mo e smanjiti upotrebom jastučića od čelične vune koji se mogu naći na tr ištu.

Intenzitet grejanja za svaku zonu mo e se podesiti od slabijeg ka jačem od „0" (isključeno) „6" ili „11" (max).
Kada je grejna ploča uključena, indikatorsko svetlo svetli.
Kada je temperatura zone za kuvanje preko 70°C, odgovarajuća indikatorska lampica za „preostalu toplotu" se pali da upozori da je zona još uvek topla.
Lampica ostaje upaljena čak i kada se zona za kuvanje ugasi, da bi signalizirala da je zona još uvek topla.
Toplota se zadr ava relativno dugo nakon što se isključi zona za kuvanje.
Tokom ovog perioda, izbegavajte da dodirujete zonu za kuvanje i preduzmite mere da je ni deca ne dodiruju.

Indikatorska lampica se automatski isključuje kada temperatura zone za kuvanje padne ispod 70°C.

Bezbednosni saveti za korišćenje grejne ploče

Pre uključivanja, proverite koje dugme kontroliše zonu koju elite da uključite. Najbolje je da stavite šerpu ili tiganj na zonu za kuvanje pre uključivanja i sklonite je tek nakon isključivanja.
Koristite samo posude sa ravnim dnom od klasičnog materijala (budite pa ljivi kada koristite tiganje od livenog gvo đa). Neravno dno mo e da izgrebe staklokeramičku površinu. Proverite da li je dno posude čisto i suvo.
Nemojte koristiti grejnu ploču ukoliko je površina napukla ili oštećena.
Imajte u vidu da zone za kuvanje ostaju tople relativno dugo (oko 30 min.) nakon isključivanja.
Nemojte dozvoliti da teški ili oštri predmeti padnu na staklokeramičku ploču.
Ukoliko primetite naprslinu na grejnoj ploči, odmah isključite uređaj iz glavnog napajanja električnom energijom i pozovite ovlašćeni servis.
Nemojte dugo gledati u halogene lampe na grejnoj površini.
Nikada nemojte spremati hranu direktno na staklokeramičkoj ploči; uvek koristite odgovarajuće posude.

Vrste zona za kuvanje

„Trostruka kru na" grejna zona

Grejač se sastoji iz 3 električna dela koja mogu da funkcionišu zajedno ili posebno u zavisnosti od polo aja prekidača sa 7 polo aja ili regulatora snage 0-11.

„haj-lajt" grejna zona

Grejač se sastoji od pljosnate spiralne cevi koja dosti e radnu temperaturu veoma brzo.
Ovu zonu kontroliše kontinualni regulator snage.

Halogene zone

Grejač sadr i 2 halogene lampe i električni deo.
Ova zona momentalno dosti e radnu temperaturu.
Ona je takođe kontrolisana kontinualnim regulatorom snage.

MONTA NA UPUTSTVA

Va no!
Ova uputstva su namenjena stručnim licima.
Ovaj uređaj mora biti pravilno montiran, u saglasnosti sa va ećim zakonima.
Pre izvođenja bilo kakvog rada na uređaju, on mora biti isključen iz napajanja električnom energijom.

Ubacivanje uređaja u radnu površinu

Grejna ploča se mo e ubaciti u bilo koju radnu površinu ukoliko je ona otporna na toplotu (preko 90°C).
Dimenzije otvora koji se mora urezati u radnu površinu i minimalno rastojanje između bočnih zidova, zida za zadnje strane i površina iznad grejne ploče su prikazani na slikama 38 i 39.
Nemojte izgubiti iz vida da:

Ukoliko se grejna ploča montira bez rerne ispod nje, postavite ploču za temperaturnu izolaciju između donjeg dela grejne ploče i elementa ispod nje na rastojanju od minimum 10mm.

Ukoliko se grejna ploča montira iznad rerne, postavite ploču za temperaturnu izolaciju na minimalnom rastojanju od 15mm i sledite uputstva proizvođača rerni, ali obavezno ostavite dovoljno prostora za protok vazduha kao što se vidi na slici 40. U svakom slučaju, električno povezivanje oba uređaja mora se uraditi posebno, ne samo zbog rasterećenja dovodnih vodova već i da bi se olakšalo vađenje uređaja.

Preporučuje se upotreba rerne koja poseduje unutrašnji sistem za hlađenje.

Postavljanje grejne površine
Da biste postavili grejnu površinu u element za ugradnju, postupite na sledeći način:

Postavite specijalnu zaptivnu traku koja se dobija uz uređaj na radnu površinu oko ivica isečenog dela, na osnovu dijagrama prikazanog na slici 38, tako da se krajevi trake dodiruju bez preklapanja.

Postavite grejnu ploču na radnu površinu, i proverite da li je postavljena tačno na sredini.

Pričvrstite grejnu ploču za radnu površinu pomoću posebnih dr ača_koje se dobijaju uz uređaj, kao što je prikazano na slici 41.

Pravilno postavljanje zaptivne trake garantuje potpunu zaštitu od prolaska tečnosti.

Mesto monta e i otklanjanje isparenja

Uređaj mora biti montiran i mora raditi na mestu koje je odgovarajuće i u saglasnosti sa va ećim zakonima.
Monter mora poštovati va eće zakone koji regulišu ventilaciju i uklanjanje isparenja.
Vazduh koji je potreban kod sagorevanja je 2m^3/h po kW instalirane snage (gasa).

Mesto monta e
U prostoriji gde je uređaj na gas montiran, mora postojati prirodan otvor koji će obezbediti dotok dovoljne količine vazduha da bi gas pravilno sagorevao.
Prirodan protok vazduha mora se odvijati kroz otvor veličine najmanje 100 cm^2 na spoljnom zidu prostorije (A). U slučaju da uređaj nema sigurnosni ventil, ovaj otvor mora biti veličine od minimum 200 cm^2 (sl.42).
Ovaj otvor mora biti napravljen na takav način da se ne mo e blokirati ni sa unutrašnje ni sa spoljašnje strane. Trebalo bi ga postaviti blizu poda, najbolje na strani koja je suprotno od uređaja koji izvlače isparenja. Ukoliko nije moguće napraviti potrebne otvore, dotok vazduh se mo e obezbeđivati i iz susedne prostorije koja ima dobru ventilaciju ukoliko to nije spavaća soba, prostorija koja mo e dovesti do opasnih situacija ili prostorija u kojoj je pritisak veoma nizak.

Uklanjanje isparenja

Isparenja koja proizvode uređaji na gas moraju se ukloniti pomoću aspiratora direktno povezanog ili sa kanalom za odvod ili sa spoljašnjom sredinom (sl.42).
Ukoliko se aspirator ne mo e montirati, morate ugraditi električni ventilator u spoljni zid ili prozor.
Ovaj ventilator mora biti dovoljnog kapaciteta da tokom jednog sata obezbedi razmenu vazduha u kuhinji u količini koja je bar 3-5 puta veća od njene zapremine.

Delovi prikazani na sl. 42
A: otvor za dovod vazduha
C: aspirator za uklanjanje isparenja
E: električni ventilator za izbacivanje isparenja

Povezivanje na dovod gasa

Pre monta e, proverite da li tip i pritisak gasa koji koristite odgovara grejnoj ploči. Da biste ovo uradili, proverite podatke na pločici koja se nalazi na grejnoj ploči i u ovom priručniku.
Povezivanje na gas mora sprovesti stručno lice u skladu sa va ećim propisima.
Ukoliko koristite metalna creva, pazite da ne dođu u kontakt sa elementima koji se pomeraju i povremeno proveravajte da nisu zgnječena ili slomljena.
Povezivanje na gas vršite na takav način da uređaj za to vreme ne trpi nikakvu vrstu pritiska.

Konektor za dovod gasa je G ½"
Za ISO R7 povezivanja, zaptivna traka nije potrebna.
Za ISO R228 povezivanja, dihtung koji je dat mora biti postavljen.

Nakon povezivanja, pomoću rastvora sapunice proverite da li negde curi gas.

Električno povezivanje (sl.44)

Pre povezivanja uređaja na dovod električne energije, proverite da li napon električne mre e odgovara naponu navedenom na pločici sa podacima i da li kabl za dovod električne energije odgovara opterećenju uređaja koje je takođe navedeno na pločici sa podacima.
Ukoliko je uređaj direktno povezan na napajanje električnom energijom, montirajte jedan višepolni prekidač sa minimalnim rasponom od 3 mm, koji odgovara opterećenju uređaja i u skladu je sa propisima.

Nemojte koristiti adaptere, produ ne kablove niti kablovske prekidače za direktno povezivanje na napajanje električnom energijom, pošto oni, mogu da izazovu pregrejavanje, pa mo e doći do po ara.

Propisi zahtevaju da je uređaj uzemljen. Proizvođač se odriče odgovornosti koja je rezultat nepoštovanja ovog propisa.

Ukoliko morate da zamenite kabl za napajanje električnom energijom, upotrebite kabl koji ima iste karakteristike kao i originalni kabl koji ste dobili od proizvođača i koji odgovara opterećenju i temperaturi (tip T90°C). Njega mo ete dobiti u ovlašćenom servisu. Takođe, kraj kabla koji se povezuje sa uređajem mora da ima uto zeleni provodnik za uzemljenje 20 mm du i nego što su drugi provodnici.
Pogledajte u tabeli ispod površinu poprečnog preseka vodova kabla za napajanje:

Tip grejne ploče	Veličina
Samo gorionici na gas sa električnim paljenjem	3 X 0.50 mm²
Napajanje uređaja snage manje od 1000 W	3 X 0.75 mm²
Napajanje uređaja snage od 1000 W do 2000 W	3 X 1.5 mm²