



THE EXPERT IN BUILT-IN APPLIANCES



МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА ЗА ВГРАДАНЕ

UGRADNA MIKROVALASNA RERNA

ВГРАДЕНА МИКРОБРАНОВА
ПЕЧКА

MIKROVALË E INTEGRUAR
BUILT-IN MICROWAVE

ВСТРОЕННАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ
ПЕЧЬ

MBGE 20E X

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

AL UDHEZUES PËR PËRDORIM


EN INSTALLATION MANUAL

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудничим при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката "Eurolux".

**ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
ПРОЧЕТЕТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА**

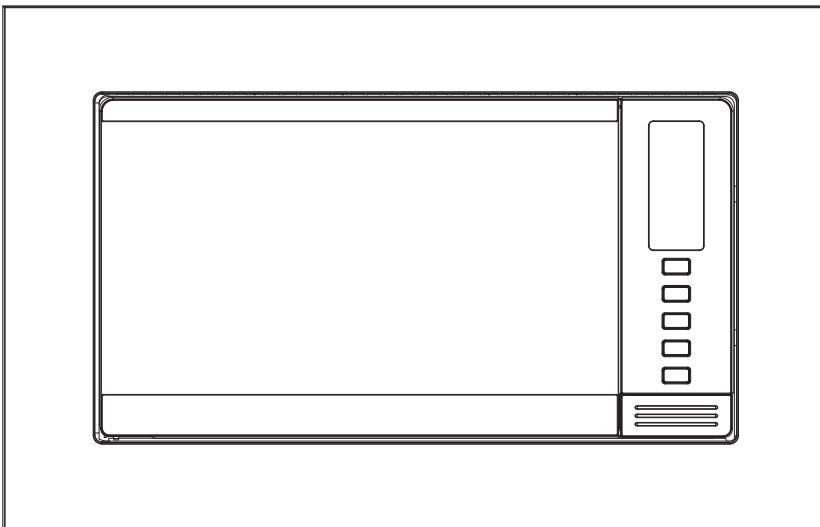

Важни инструкции за безопасност

Когато се използва електрически уред, трябва да се спазват основните предпазни мерки, свързани с безопасността, включващи следното:

Предупреждение: за намаляване на риска от изгаряния, електрически удар, пожар, увреждане на лица или излагане на прекомерна микровълнова енергия:

1. Прочетете всички инструкции преди използване на уреда.
2. Използвайте този уред само по неговото предвидено предназначение, както е описано в това ръководство. Не използвайте корозивни химикали или изпарители в този уред.
3. Не включвате фурната, когато е празна.
4. Не употребявайте уреда, ако е с повреден кабел или щепсел, ако не работи правилно или ако е увредена или е паднала на земята. Ако

захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя или негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне всяка какъв риск.

5. Предупреждение: когато уредът се използва в комбиниран режим (**микровълни+грил**), децата трябва да използват фурната само под надзора на възрастни, поради генерираната температура.

6. Предупреждение: позволяйте на децата да използват фурната без надзор само когато са им дадени съответните инструкции, така че детето да е в състояние да използва фурната по един безопасен начин и да разбира опасностите от неправилната употреба.

7. За намаляване на риска от пожар в муфела на фурната:

а) Когато подгрявате храна в пластмасов или хартиен съд, наглеждайте фурната поради възможността от възпламеняване.

б) Отстранете телените клипсове от хартиените или полиетиленовите пликове преди да поставите плика във фурната.

в) Ако се наблюдава пушек, изключете уреда или изтеглете щепсела от контакта и оставете вратата затворена, за да се потушат всякакви пламъци.

г) Не използвайте муфела на фурната за съхранение на продукти или предмети. Не оставяйте хартиени предмети, готоварски прибори или храна в муфела, когато фурната не се използва.

8. Предупреждение: течност или друга храна не трябва да се затопля в затворени съдове, тъй като те са предразположени към експлозия.

9. Микровълновото загряване на напитки може да има за резултат закъсняло избухливо кипене, поради което трябва да сте предпазливи, когато боравите със съда.

10. Не пържете храна във фурната. Горещото олио може да увреди частите на фурната и съдовете, а дори и да има за резултат изгаряния на кожата.

11. Яйца в черупките им и цели твърдо сварени яйца не трябва да се загряват в микровълновата фурна, тъй като могат да експлоадират дори, ако микровълновото загряване е завършило.

12. Надупчвайте храните с твърда кора, такива като картофи, цели тикви, ябълки и кестени преди готвенето им.

13. Съдържанието на бутилки за хранене и бебешки буркани трябва да се разбърка или разбие, а температурата му трябва да се провери преди поднасяне, за да се избегнат изгарания.

14. Готоварските съдове може да се нагорещят поради предаване на

топлина от загрятата храна. За боравенето със съда може да са необходими домакински ръкохватки.

15. Готварските съдове трябва да се проверяват за гарантиране, че са подходящи за използване в микровълнова фурна.

16. Предупреждение: опасно е за всеки друг, освен за обучено лице, да изпълнява каквато и да е операция по сервиза или ремонта, която изисква отстраняване на някакъв капак, който дава защита срещу излагане на микровълнова енергия.

17. Този продукт с оборудване клас I, дефинирането на клас I, чиято защита срещу електрически удар не разчита само на основната изолация, но включва и допълнителна предпазна мярка за безопасност, при която проводимите достъпни части са свързани със защитния заземяващ проводник във фиксираното окабеляване на инсталацията по такъв начин, че проводимите достъпни части не могат да бъдат под напрежение, в случай на повреда на основната изолация. Оборудването от клас b е подходящо за използване в домакински приложения за домакински цели.

18. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности или с липса на опит и познание, освен ако не са надзирани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

19. Децата трябва да се надзират, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

20. Предупреждение: Не монтирайте фурната над готварски плот или друг уред, генериращ топлина. Ако е монтирана по такъв начин, тя би могла да се повреди, а гаранцията няма да важи.

21. Достъпните части могат да се нагорещят по време на работа на уреда.

22. Вратата или външната повърхност могат да се нагорещят, когато уредът работи.

23. Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.

24. Уредът трябва да бъде разположен срещу стена.

25. Предупреждение: ако вратата или уплътненията на вратата са увредени, микровълновата фурна не трябва да се използва, докато не се отремонтира от компетентно лице.

-
26. Инструкциите трябва да указват, че уредите не са предназначени да се контролират посредством външен таймер или отделна система на дистанционно управление.
27. Микровълновата фурна е предназначена само за домакинска употреба, а не за промишлено използване.
28. Не отстранявайте никога дистанционния елемент отзад или върху страните, тъй като той осигурява минимална дистанция от стената за осигуряване на въздушна циркулация.
29. Моля закрепете стабилно въртящата се чиния преди да предвижите уреда, за да предотвратите повреди.
30. **Внимание:** Опасно е уредът да се ремонтира или поддържа от друго лице, различно от квалифициран специалист, защото при тези обстоятелства трябва да се свали капакът, който осигурява защитата срещу микровълновата радиация. По същия начин трябва да се постъпи, когато трябва да се подмени захранващия кабел или осветлението. В такива случаи, изпратете уреда в нашата сервизна централа.
31. Микровълновата фурна е предназначена само за размразяване, готовене и задушаване на пара на храна.
32. Използвайте домакински ръкохватки, ако изваждате загрята храна от фурната.
33. **Внимание:** Отделя се пара, когато отворите капаците или опаковъчния плик.
34. Ако се отдели дим, изключете уреда или издърпайте щепсела от контакта и оставете вратата затворена, за да се потуши пламъка.



ВНИМАНИЕ: Гореща повърхност

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и познание, ако се надзират или са били инструктирани относно използването на уреда по един безопасен начин и разбират вероятните рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършва от деца, освен ако не са над 8 години и ако се наглеждат от възрастни.

Пазете уреда и неговия захранващ кабел далече от достъпа на деца, по-малки от 8 години.

СПЕСИФИКАЦИИ:

Енергийна консумация:	220-240V~ / 50Hz, 1080W
Мощност:	700W
Грилен нагревател:	800W
Работна честота:	2,450MHz
Габаритни размери:	592мм (Ш) x 335мм (Д) x 376мм (В)
Размери на муфела:	315мм (Ш) x 296мм (Д) x 211мм (В)
Капацитет на муфела:	20 литра
Нето тегло:	прибл. 12,5 кг

ПРЕДИ ДА ПОЗВЪНите В СЕРВИЗ

1. Ако фурната изобщо не работи, дисплеят не се появява или дисплеят изчезва:
 - а) Проверете, за да сте сигурни, че фурната е включена стабилно в контакта. Ако не е, извадете щепсела от контакта, изчакайте 10 секунди и отново го включете стабилно
 - б) Проверете домашната инсталация за изгорял предпазител или за изключен главен прекъсвач. Ако изглежда, че с тях всичко е наред, изprobвайте стенния контакт с друг уред.
2. Ако микровълновата мощност не работи:
 - а) Проверете да установите дали таймерът е настроен.
 - б) Проверете да установите дали вратата е добре затворена, за да се задействат вътрешните предпазни ключалки. В обратен случай, микровълновата енергия няма да се изпъчи в муфела на фурната.

АКО НИЩО ОТ ГOREОТБЕЛЯЗАНОТО НЕ ОТРАЗЯВА СИТУАЦИЯТА, ТОГАВА ПОЗВЪНЕТЕ НА ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.

Забележка:

Уредът е само за домакинска употреба за затопляне на храна и напитки, използвайки електромагнитна енергия и само за използване на закрито.

РАДИО ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ

Микровълновата фурна може да предизвика интерференция с Вашето радио, телевизор или подобно оборудване. Когато се получи интерференция, тя може да се отстрани или намали чрез следните операции:

- а. Почистете вратата и уплътняващата повърхност на фурната.
- б. Поставете радиото, телевизора и др. възможно на най-отдалечено място от микровълновата фурна.
- в. Използвайте правилно инсталирана антена за Вашето радио, телевизор и др., за получаване на силен сигнал.

ИНСТАЛИРАНЕ НА МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА

1. Уверете се, че всички опаковъчни материали са извадени от муфела на фурната?????
2. Проверете фурната след разопаковането за никакви визуални повреди, такива като:
 - Ненивелирана врата
 - Повредена врата
 - Шупли или дупки в прозореца на вратата и екрана
 - Шупли в муфела
 Ако някой от гореизброените дефекти е видим, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ фурната.
3. Тази микровълнова фурна тежи 12,5 кг и трябва да се постави на хоризонтална повърхност, достатъчно здрава, за да издържи това тегло.
4. Фурната трябва да се постави далече от източници на висока температура и изпарения.
5. НЕ поставяйте нищо върху горната част на фурната.
6. НЕ отстранявайте задвижващия вал на въртящата се чиния.
7. Както при всеки електрически уред, необходим е близък надзор на децата, когато използват уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОЗИ УРЕД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН

1. Контактът за включване на щепсела трябва да осигурява лесен достъп на захранващия кабел.
2. Тази фурна изисква за своето захранване 1.3 KVA.
Препоръчва се консултация със сервизен инженер, когато се монтира фурната.

ВНИМАНИЕ: Тази фурна е защитена вътрешно от променливо-токов предпазител за 250V, 8 Amp.

ВАЖНО

Проводниците в този захранващ проводник са оцветени в съответствие със следните кодове:

жълто-зелено	: заземяване
синьо	: нула
кафяво	: фаза

Тъй като цветовете на проводниците в захранващия кабел на уреда могат да не съответстват на цветната маркировка, идентифицираща клемите в щепсела Ви, процедурирайте както следва:

Проводникът, който е оцветен в жълто-зелено трябва да бъде свързан към клемата на щепсела, която е маркирана с буквата Е или със символа  или оцветена в жълто-зелено.

Проводникът, който е цветен в синьо, трябва да се свърже към клемата, която е маркирана с буквата N или оцветена в черно.

Проводникът, който е цветен в кафяво, трябва да се свърже към клемата, която е маркирана с буквата L или оцветена в червено.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато уредът се използва в комбиниран режим, децата трябва да използват фурната само под надзора на възрастни лица поради генерираните температури; (само за модела с грилна функция).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, фурната не трябва да се използва, докато не се отремонтира от компетентно лице;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно е всяко друго лице, освен за компетентно лице, да извърши сервизиране или ремонтни операции, които включват сваляне на капака, който осигурява защита срещу излагане на микровълнова енергия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности или други храни не трябва да се загряват в уплътнени съдове, тъй като могат да експлоадират.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Позволявайте на децата да използват фурната без надзор, само ако са им дадени адекватни инструкции така, че детето да е в състояние да използва фурната по един безопасен начин и разбира рисковете от неправилна експлоатация.

- Фурната трябва да има достатъчен приток на въздух. Поддържайте разстояние от 10 см отзад; 15 см от двете и страни и 30 см от горната част на фурната. Не отстранявайте крачетата на фурната, не блокирайте въздушните изходи на фурната.
- Използвайте само подходящи домакински съдове в микровълновата фурна.
- Когато загрявате храна в пластмасови или хартиени съдове, не отделяйте очи от фурната поради възможност за запалване.
- Ако се наблюдава отделяне на дим, изключете уреда или извадете щепсела от контакта и задръжте вратата затворена, за да се потушат всякакви пламъци.
- Микровълновото загряване на напитки може да има за резултат закъсняло изригващо завиране, поради това трябва да се отдели внимание, когато се работи със съда.
- Съдържанието на бебешки бутилки и бебешки бiberони за хранене трябва да се разбърка или разклати, а температурата му да се провери преди консумацията му, за да се предотврати изгаряне;
- Яйца в черупките или цели твърдо сварени яйца не трябва да се загряват в микровълнови фурни, тъй като могат да експлоадират дори и след спиране на микровълновото загряване.
- Когато почиствате вратата на фурната, упътнението на вратата, муфела на фурната, използвайте само меки, неабразивни сапуни или почистващи препарали, нанесени върху гъба или мека тъкан.
- Фурната трябва да се почиства редовно и остатъците от храна трябва да се почистват също редовно,
- Невъзможността да се поддържа микровълновата фурна в чисто състояние би могло да доведе до увреждане на повърхността, което би могло да повлияе неблагоприятно дълговечността на уреда и вероятно да резулира в опасна ситуация.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов сервизен агент или подобни квалифицирани лица, за да се избегне риск.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОСНОВНА УПОТРЕБА НА УРЕДА

Изброените по-долу, както при всички електрически уреди, са някои правила, които трябва да се следват и предпазни мерки, които да осигурят висока експлоатационна характеристика на тази фурна:

1. Поставяйте винаги стъклена чиния, въртящите се рамена, съединението и направляващото ролките у-во на техните места, когато използвате фурната.
2. Не използвайте фурната за никакви други цели, различни от приготвянето на храна, такива като сущене на дрехи, хартия или други нехранителни артикули или за стерилизационни цели.
3. Не включвайте фурната когато е празна. Това би могло да я повреди.
4. Не използвайте муфела на фурната за какъвто и да вид съхранение, напр. на хартия, готоварски книги и др.
5. Не гответе храна, която е обвита в ципа, например: жълтъците на яйца, картофи, пилешки дробчета и др. без да сте ги надупчили няколко пъти преди това с вилица.
6. Не поставяйте никакъв предмет в отворите на външния корпус.
7. Не отстранявайте никога части от фурната, такива като крачета, свързвращи винтове и др..
8. Не гответе храна директно върху стъклена чиния. Поставяйте храната в/върху подходящ домакински съд преди да я поставите във фурната.

9. ВАЖНО! - СЪДОВЕ, КОИТО ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ВЪВ ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

Не използвайте метални съдове или съдове с метални дръжки.

Не използвайте никакви съдове с метални ръбове.

Не използвайте покритите с хартия телени клипове върху пластмасови торбички.

Не използвайте меламинови съдове, тъй като те съдържат материал, който погълща микровълновата енергия. Това може да причини напукване на съдовете или овъгливане и ще намали скоростта на готвене.

Не използвайте сервизи Centura. Гланцът не е подходящ за използване в микровълнова фурна. Не трябва да се използват затворени чаши с дръжки Corelle Livingware.

Не гответе в съдове с ограничено отваряне, такива като бутилки за безалкохолни или бутилки за олио за салата, тъй като те могат да есклоадират, ако се загреят в микровълнова фурна.

Не използвайте температурни сонди за месо или за сладкарски смеси. Налични са температурни сонди специално за микровълново готвене. Такива температурни сонди трябва да се използват.

10. Принадлежностите за микровълнова фурна трябва да се използват само в съответствие с инструкциите на производителя.

11. Не се опитвайте да пържите храна в тази фурна.

12. Моля запомните, че една микровълнова фурна само загрява течността в съда повече отколкото самия съд. Поради това, дори и капакът на съда да не е горещ на пипане, когато изваждате съда от фурната, моля запомните, че храната/течността вътре ще отдели същото количество пара и/или пръски, когато се отстрани капака, както при конвенционалното готвене.

13. Винаги опитвайте сами температурата на готвената храна особено, ако пригответе храна/течност за бебета. Препоръчва се никога да не консумирате храната/течността директно от фурната, а да я оставите за няколко минути да престои и да разбъркате храната/течността за равномерно разпределение на топлината.

14. Храна, състояща се от смес на мазнина и вода, напр. бульон, трябва да престои 30-60 секунди във фурната след като е била изключена. Това се прави, за да се позволи на сместа да се утай и да се избегне бълбукането, когато се постави лъжица в храната/течността или се добави кубче бульон.

15. При пригответянето на някои храни/течности запомните, че има някои храни, например като Коледни пудинги, конфитюри(сладка) и смес от скълцани изсушени плодове, портокалови кори и други подправки, които се затоплят много бързо. Когато загрявате или готовите храни с високо съдържание на мазнина или захар, не използвайте пластмасови съдове.

16. Приборите за готвене могат да се нагорещят поради предаване на топлината от загрятата храна. Това се получава наистина, ако пластмасово фолио покрива съда и дръжките му. Може да са необходими домакински ръкохватки за боравене със съда.


17. За намаляване риска от пожар вътре в муфела на фурната:

(а) Не гответе прекалено дълго храната. Наблюдавайте внимателно фурната, ако в нея сте поставили хартиени, пластмасови или други запалими материали, за улесняване на готвенето.

(б) Отстранявайте телените клипове от пликовете преди да поставите плика във фурната.

(в) Ако материалите вътре във фурната се запалят, задръжте вратата на фурната затворена, изключете фурната от контакта или спрете захранването от предпазителя или от шалтера.

СХЕМА НА ЧАСТИТЕ

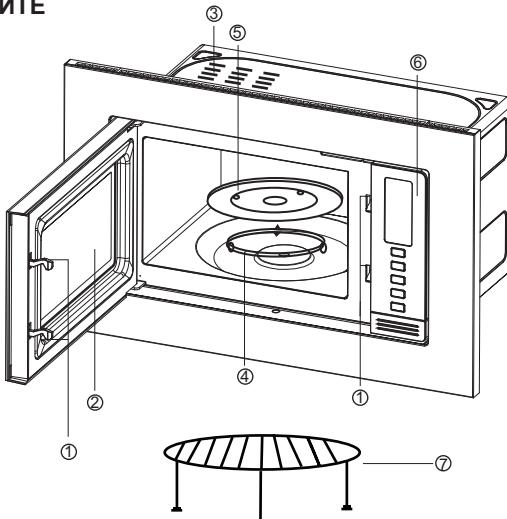

1. Заключваща обезопасителна система на вратата
2. Прозорец на фурната
3. Въздушни вентилационни отвори
4. Ролков пръстен
5. Стъклена чиния
6. Контролен панел
7. Грилна решетка

КОМПЮТЪРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ



ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

1. ОБИКНОВЕНО ГОТВЕНЕ

Необходимо е само да натиснете бутона „Start/Reset”, за да започнете готвенето за 1 минута с микровълнова мощност P100.

След приключване на готвенето ще прозвучат 5 звукови сигнали за напомняне.

2. МИКРОВЪЛНОВО ГОТВЕНЕ

(A) Метод за бързо готвене

(Пример: Избиране на мощност P100 и приготвяне на храната в продължение на 5 минути)

- (а) Натиснете бутона 'Time+' и "Time-" за задаване на време 5 минути „5:00“
- (б) Натиснете бутона „Start/Reset“

(Б) Ръчен режим

(Пример: Избиране на мощност P70 и приготвяне на храната в продължение на 10 минути)

- (а) Натиснете бутона „Micro/Grill“ за избиране на мощност P70.
- (б) Натиснете бутона 'Time+' и "Time-" за задаване на време 10 минути „10:00“
- (в) Натиснете бутона „Start/Reset“

Можете да натискате бутона „Micro/Grill“ за избиране на нивото на мощност.

Микровълновата мощност има 5 настройки и те са: P100; P70; P50; P30 и P10 (от висока към ниска мощност)

3. ФУНКЦИЯ НА АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ СПОРЕД ТЕГЛОТО НА ХРАНАТА

Трябва да натиснете бутоните 'Time+' и "Time-" в съответствие с теглото на храната. Фурната може да избере програмата за размразяване и да стартира автоматично размразяването.

Например: за размразяване на 0,40 кг замразена храна

Натиснете бутона „Micro/Grill“ за избиране на функцията за размразяване, на дисплея се показва „dEF“.

Въведете теглото „0,40 kg“ чрез натискане на бутоните 'Time+' и "Time-".

Натиснете бутона „Start/Reset“

Забележка: Максималното тегло за размразяване е 2 кг.

4. ГОТВАРСКА ФУНКЦИЯ ГРИЛ/КОМБИНИРАН РЕЖИМ

Тази функция има 4 режима, можете да изберете предпочитания режим чрез натискане на бутона „Micro/Grill“.

Най-продължителното време за готвене е 60 минути.

Мощността на грила има 2 настройки и те са: G-1 и G-2, от висока към ниска мощност.

При работа на грила (изключителна комбинация), процедурата ще премине автоматично на пауза и ще се чутят 2 кратки звукови сигнали, които да Ви напомнят да обърнете храната при изтичане на половината от времето за готвене. След като обърнете храната, затворете вратата, след това натиснете бутона „Start/Reset“ и готвенето ще продължи; ако не желаете да обръщате храната, фурната ще продължи готвенето автоматично след едноминутна пауза.

5. АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ

Необходимо Ви е само да изберете вида храна и теглото и, режимът ще Ви помогне автоматично да настроите мощността на готвене и времето.

Пример: Автоматично готвене на 0.4 кг риба

- Натиснете бутона „Auto menu“, докато на бутона се покажат символите „A-5“.
- Натиснете бутона „Time+“ и „Time-“ за въвеждане на теглото 0.4 кг.
- Натиснете бутона „Start/Reset“

тегло кг пъти на докосване	меню	Ориз A-1	Зеленчуци A-2	Месо A-3	Паста A-4	Риба A-5	Пиле A-6
1		0.1	0.1	0.2	1	0.1	0.2
2		0.2	0.2	0.3	2	0.2	0.4
3		0.3	0.3	0.4		0.3	0.6
4		0.4	0.4	0.5		0.4	0.8
5		0.5	0.5	0.6		0.5	1.0
6			0.6	0.8		0.6	1.2
7				1.0		0.7	1.4
8						0.8	1.6
9						0.9	1.8
10						1.0	2.0

Забележка: Пастата на пазара се предлага на артикул.

Всеки артикул е около 0.1 – 0.15 кг

6. ЗАКЛЮЧВАНЕ СРЕЩУ ДЕЦА

При режим стендбай, за да активирате заключването срещу ползването на уреда от деца, натиснете едновременно бутоните „Auto menu“ и „Clock/Timer“ за 2 секунди.

Натиснете отново едновременно бутоните „Auto menu“ и „Clock/Timer“ за 2 секунди за отключване на фурната.

7. ЧАСОВНИК

Фурната има 24- часов дигитален часовник.

За въвеждане на времето, например : 16:40 ч

а) Натиснете бутона „Clock/Timer“, дисплеят ще мига, задайте часовете с бутоните 'Time+' и 'Time-'.

б) Натиснете отново бутона „Clock/Timer“, регулирайте минутите с бутоните 'Time+' и 'Time-'.

в) Натиснете отново бутона „Clock/Timer“ и часовника е настроен.

г) Ако желаете да промените времето, повторете операциите по-горе.

8. ТАЙМЕР

Таймерът Ви позволява да програмирате времето за старта и за край на готовненето в предварително зададена време.

Преди да се използва тази функция, часовникът трябва да е настроен.

Пример: Текущото време е 16:30 ч. и Вие желаете готовненето да започне в 18:15 ч, с мощност P70 и да продължи 10 минути:

а) Натиснете бутона „Clock/Timer“, задайте време „18:15“ чрез натискане на бутоните 'Time+' и 'Time-' , (същата процедура, както при настройка на часовника)

б) Натиснете бутона „Micro/Grill“ за избиране на мощност P70.

в) Задайте времето за готовнене на 10 минути

г) Натиснете бутона „Start/Reset“

Ако не зададете мощността и времето за готовнене, а директно натиснете бутона „Start/Reset“ след като сте програмирали времето, уредът ще работи само като часовник. В 18:15 ч. ще чуете 10 кратки звукови сигнали и микровълновата фурна ще се изключи автоматично.

9. ПАУЗА И АНУЛИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ

При отворена врата

Натиснете бутона „PAUSE/CANCEL“ за анулиране на настройката или програмата за готовнене.

При затворена врата

Натиснете бутона „START“ за стартиране на готовненето след задаване на програмата за готовнене.


Натиснете бутона „START“ за продължаване на готовненето, когато то е процес на пауза.

Натиснете бутона „PAUSE/CANCEL“ за спиране работата на уреда, когато микровълновата фурна работи.

ПОДДРЪЖКА НА ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

1. Изключете фурната и извадете щепсела от контакта на стената преди почистването и.
2. Поддържайте чист муфела на фурната. Когато храна се разплъска или разлети течности прилепат към стените на фурната, изтрийте повърхностите с навлажнена тъкан. Не се препоръчва използването на груби почистващи препарати или абразиви.
3. Външните повърхности на фурната трябва да се почистват с навлажнена тъкан. За предотвратяване на повредата на функционалните части вътре в муфела, не трябва да се допуска проникването на вода във вентилационните отвори.
4. Не позволявате контролният панел да се намокри. Почиствайте го с мека, навлажнена тъкан. Не използвайте измиващи препарати, абразивни или очистители във вид на шпрей върху контролния панел.
5. Ако в муфела се натрупат изпарения или около външната страна на вратата, изтрийте ги с мека тъкан. Това може да се получи, когато микровълновата фурна се използва в условия на висока влажност и по никакъв начин не означава влошена работа на уреда.
6. От време на време е необходимо да се изважда стъклена чиния за почистване. Измивайте чинията в топла сапунена вода или в съдомиялна.
7. Ролковият пръстен и дъното на муфела трябва редовно да се почистват, за избягване на прекомерен шум. Просто избръшете дъното на муфела със slab(мек) измиващ препарат, вода или препарат за прозорци и подсушете. Ролковият пръстен може да се измие в мека сапунена вода или в съдомиялна. Натрупват се изпарения от готовенето по време на повторна употреба, но по никакъв начин това не влияе на повърхността на дъното на муфела или на колелцата на ролковия пръстен.
Когато изваждате ролковия пръстен от дъното на муфела за почистване, уверете се, че сте го поставили обратно в правилното му положение.
8. Отстранявайте миризми от фурната чрез смесване на чаша вода със сока и кората на един лимон в дълбока купа за микровълнова фурна. Загрейте с микровълнова енергия за около 5 минути, избръшете грижливо и подсушете с мека тъкан.
9. Когато стане необходимо да се подмени лампата на микровълновата фурна, моля консултирайте се с търговеца, за да бъде подменена.


**СХЕМАТИЧНА ДИАГРАМА
(ОТВОРЕНА ВРATA, ИЗКЛЮЧЕНО СЪСТОЯНИЕ)**

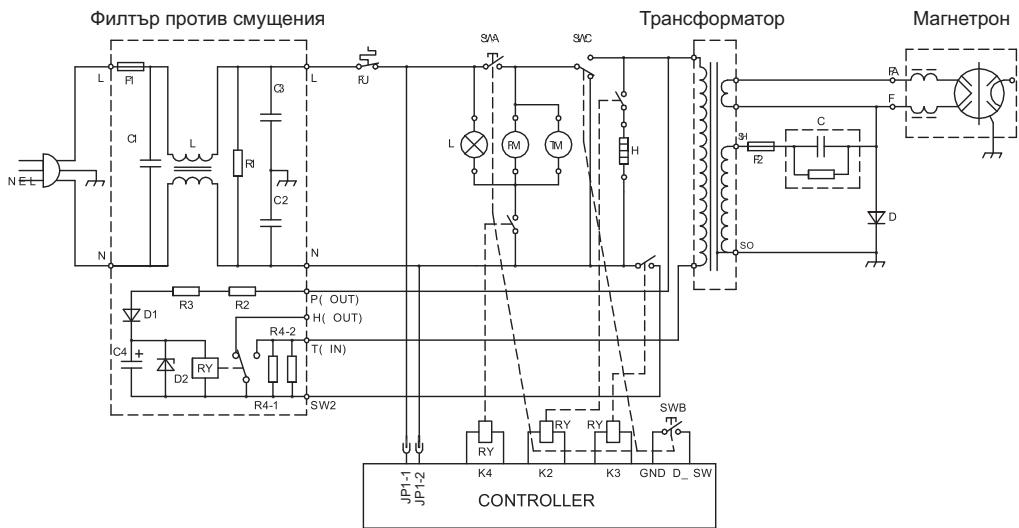

**СХЕМАТИЧНА ДИАГРАМА
(ОТВОРЕНА ВРATA, ИЗКЛЮЧЕНО СЪСТОЯНИЕ)**

- SWA: ПЪРВИЧЕН БЛОКИРАЩ КЛЮЧ
 SWB: ВТОРИЧЕН БЛОКИРАЩ КЛЮЧ
 SWC: КЛЮЧ. БЛОКИРАЩ МОНИТОРА
 L: ЛАМПА
 FM: МОТОР НА ВЕНТИЛАТОРА
 TM: МОТОР НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ЧИНЯ
 H: НАГРЕВАТЕЛ

20 ЛИТРОВА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА ЗА ПЪЛНО ВГРАЖДАНЕ РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ НА ФУРНАТА

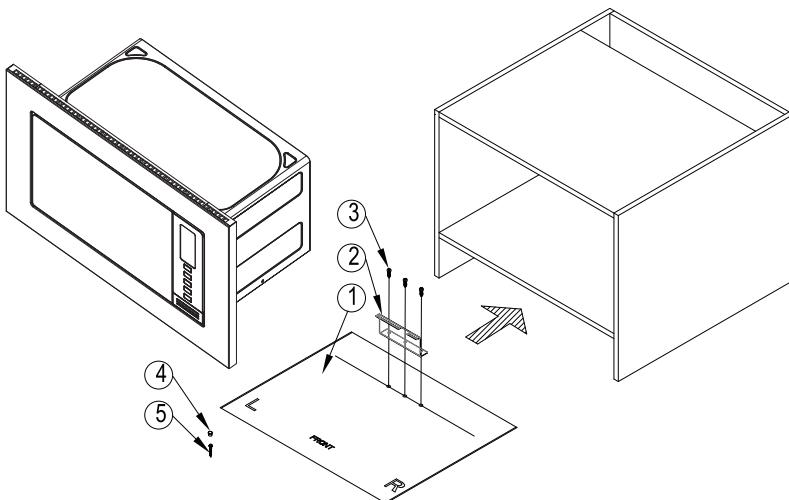

КОМПОНЕНТИ

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Шаблон за определяне местоположението на дистанционните скоби | 1 бр. |
| 2. Дистанционна скоба | 1 бр. |
| 3. Болт Ø4 x 10 | 3 бр. |
| 4. Капачка на винта | 1 бр. |
| 5. Болт Ø4 x 35 | 1 бр. |

СПЕСИФИКАЦИИ НА КОМПЛЕКТА С РАМКА



Размери на шкафа

Широчина	566 мм
Височина	358 мм
Дълбочина	550 мм

Размери на рамката

Широчина	592 мм
Височина	376 мм
Дълбочина	20 мм


ШКАФ ЗА МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА

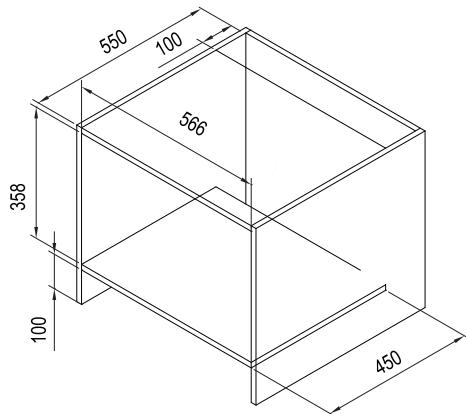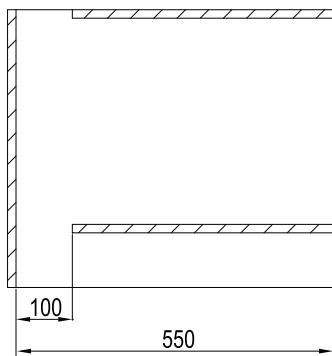

Изисквания към размерите на шкафа (илюстрирани по-горе)


1. Вътрешният размер на шкафа в напречно сечение е 566 мм
Това е минималното разстояние от лявата талпа до дясната талпа. Не го променяйте.
2. Вътрешният размер на шкафа в наддължно сечение е 358 mm.
Това е минималното разстояние от лявата талпа до дясната талпа. Не го променяйте.
3. Дълбочината на шкафа не може да бъде по-малка от 550 mm.
4. Външният размер на шкафа не трябва да бъде по-малък от 596 mm, тъй като дължината на рамката е 592 mm.
5. Дебелината на материала, от който е изработен шкафа да е по-малка от 15 mm или 20 mm.

ОПЕРАЦИИ ПО МОНТАЖКА НА РАМКАТА

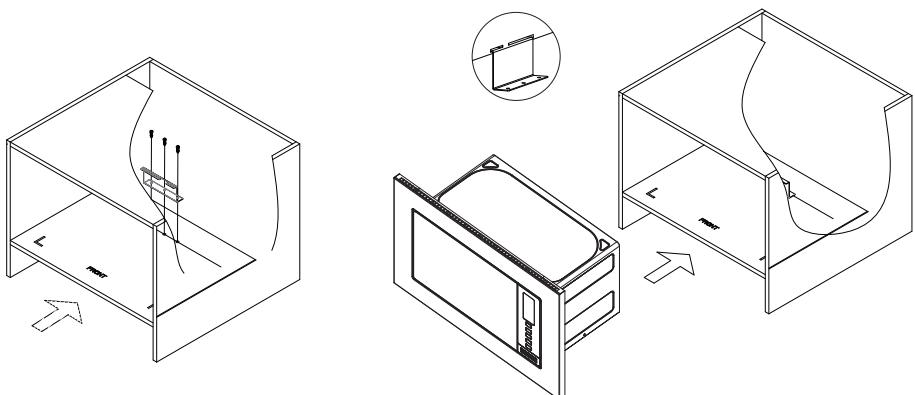

- Шкафът трябва да се изпълни съгласно посочените размери. Поставете хартиения шаблон (Компонент 1) върху дното на шкафа. Изравнете в една линия предния край на шаблона и външния ръб на шкафа. След това поставете дистанционната скоба (Компонент 2) върху шаблона и регулирайте отворите и спрямо положението на отворите в шаблона. След това фиксирайте болта (Компонент 3).
- Поставете микровълновата фурна в шкафа и я поддържайте в хоризонтално положение, като запазите еднакво разстояние между ръбовете и двете страни. След това фиксирайте дистанционната скоба към задната стена на микровълновата фурна.

- Отворете микровълновата фурна, фиксирайте болта (Компонент 5) и го забийте в шкафа, след което поставете капачката (Компонент 4) върху главата на болта.

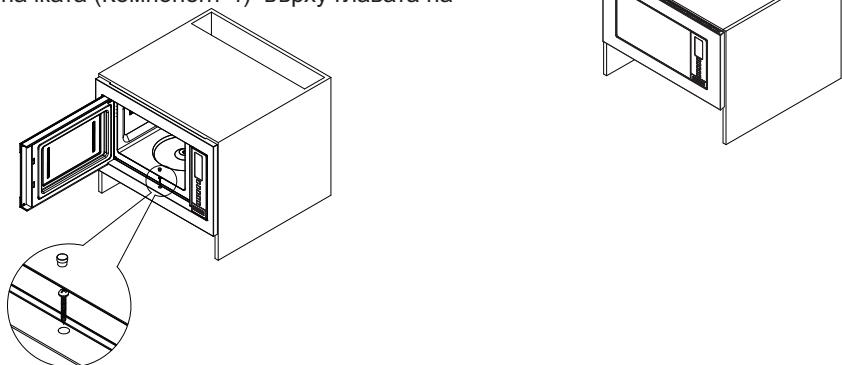




Символът върху продукта или върху документа придрежаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в подходящ сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.

Postovani korisnici

Zahvaljujemo vam sto ste izabrali nas proizvod, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se daće isti da odgovori vasim potrebama i zahtevima. Kada god smo vam potrebbni ne dvoumite se potrazite nas. Mi cemo uvek biti uz vas kada god vam je potrebno za saradnju i za pruzanje svih potrebnih informacija vezanih za proizvode „Eurolux”.

Pročitajte pažljivo uputstva i sačuvajte za buduću upotrebu

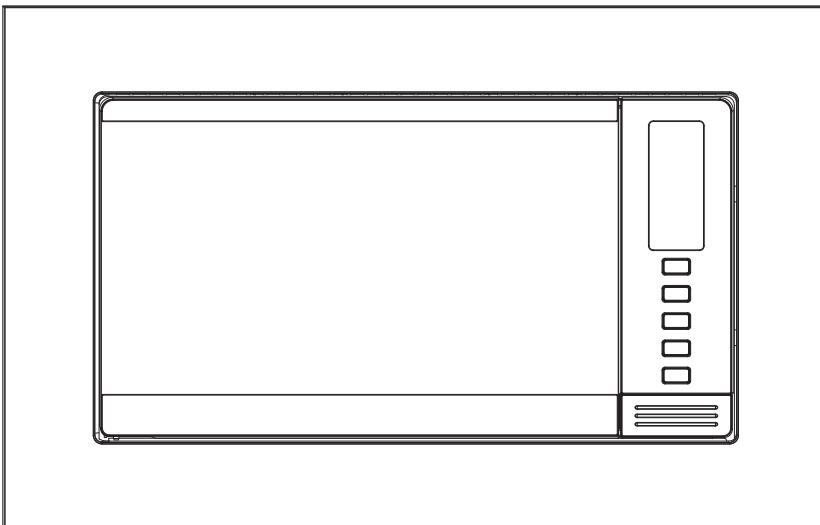

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Prilikom upotrebe električnog uređaja treba voditi računa o merama predostrožnosti uključujući i sledeće:

Upozorenje: da bi se smanjio rizik od opekolina, električnog šoka, požara, povrede lica ili izloženosti prekomernoj mikrotalasnoj energiji:

1. Pročitajte sva uputstva pre upotrebe uređaja.
2. Koristite ovaj uređaj samo za njegovu predviđenu upotrebu onako kao što je opisano u ovom priručniku. Nemojte koristiti korozivne hemikalije ili isparenja u ovom uređaju. Ovaj tip pećnice je posebno dizajniran za zagrevanje, kuvanje ili sušenje hrane. Nije namenjena za industrijsku ili laboratorijsku upotrebu.
3. Nemojte koristiti pećnicu kada je prazna.
4. Nemojte koristiti ovaj uređaj ako su mu kabal ili utičnica oštećeni, ako ne radi ispravno ili ako je bio oštećen ili ako je pao. Ako je napojni kabal oštecen, on mora biti zamenjen od strane proizvođača ili njegovog

servisnog agenta ili adekvatno kvalifikovanog lica kako bi se izbegao nastanak opasnosti.

5.Upozorenje: kada uređaj radi u kombinovanom režimu, deca mogu da koriste pećnicu samo ako su pod nadzorom odraslih zbog nastale temperature.

6.Upozorenje: deca mogu da koriste pećnicu bez nadzora samo onda kada su dobila odgovarajuće instrukcije tako da deca umeju da koriste pećnicu na bezbedan način i razumeju opasnosti nepravilne upotrebe.

7.Da biste smanjili rizik od požara u pećnici:

a.Kada zagrevate hranu u plastičnim ili kartonskim kontejnerima, držite pećnicu na oku zbog mogucnosti nastanka požara.

b.Pre no što je stavite u pećnicu sklonite žičice za uvrтанje iz papirne ili plastične kese.

c.Ako primetite dim, isključite uređaj ili isključite utičnicu iz utikača i držite vrata zatvorenim kako bi plamen nestao.

d.Nemojte koristi unutrašnjost pećnice u svrhu skladištenja. Ne stavlajte unutra papir, posuđe za kuvanje ili hranu kada pećnica nije u upotrebi.

8.Upozorenje: tečnosti i druga hrana ne smeju se zagrevati u zaptivenim kontejnerima pošto su oni podložni eksploziji.

9.Mikrotalasno zagrevanje pića može rezultovati odloženim eruptivnim ključanjem, stoga je potrebno pažljivo rukovati prilikom vađenja posude.

10.Nemojte pržiti hranu u pećnici. Vrelo ulje može oštetiti delove pećnice i pribor i čak dovesti do opeketina kože.

11.Jaja u svojoj ljusci i cela tvrdo kuvana jaja ne treba zagrevati u mikrotalasnoj pećnici jer mogu eksplodirati, čak i nakon što se mikrotalasno zagrevanje završi.

12.Probušite hranu sa debelom korom kao što je krompir, cela tikva, jabuke i kesten pre kuvanja.

13.U cilju izbegavanja opeketina sadržaj bebi boćica i teglica sa hranom treba promučkati i pomešati a temperaturu pre upotrebe treba proveriti.

14.Pribor za kuvanje može postati jako vruć zbog toplice koja prelazi sa zagrejane hrane. Mogu biti potrebni držači za posuđe za držanje pribora.

15.Potrebno je proveriti da li je posuđe adekvatno za upotrebu u mikrotalasnoj pecnici.

16.Upozorenje: opasno je da bilo koje lice osim kvalifikovanog stručnog lica vrši servis ili postupak popravke koja podrazumeva uklanjanje poklopca koji daje zaštitu od izloženosti mikrotalasnoj energiji.

17.Ovaj proizvod je I klase sa opremom, definicija klase I: zaštita od električnog udara se ne oslanja samo na osnovne izolacije već uključuje dodatne mere bezbednosti, gde su provodni pristupačni delovi povezani sa zaštitnim uzemljenjem na takav način da provodni pristupačni delovi ne mogu postati aktivni u slučaju nestanka bazične izolacije. Za klasu B oprema je oprema pogodna za upotrebu u domaćim uslovima. Za domaće potrebe.

18.Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (Uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili ako su im date instrukcije za upotrebu uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.

19.Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

20.Upozorenje: nemojte montirati pećnicu preko šporeta/ploče ili drugog uređaja koji proizvodi toplotu. Ukoliko se montira, može se oštetiti i garancija će se izgubiti.

21.Dostupna površina može postati vruća tokom rada.

22.Kada uređaj radi vrata ili spoljašnja površina može postati vrela

23.Kada uređaj radi temperatura dostupnih površina može biti visoka.

24.Uređaj treba postaviti uza zid.

25.Upozorenje: ako su zaptivci vrata ili vrata oštećeni, pećnica ne sme da bude u upotrebi dok ne bude popravljena od strane stručnog lica.

26.Instrukcije navode da uređaj nije namenjen korišćenju pomoću spoljnog tajmera ili posebnog sistema daljinskog upravljanja.

27.Mikrotalasna pećnica je samo za upotrebu u domaćinstvu ne i za komercijalnu upotrebu.

28.Nikada nemojte sklanjati držač rastojanja sa poleđine ili sa strana jer obezbeđuje minimalno rastojanje od zida za cirkulaciju vazduha.

29.Kako biste izbegli oštećenja molimo vas pričvrstite obrtnu platformu pre no što krenete da pomerate uređaj.

30.Oprez: opasno je popravljati ili održavati uređaj ukoliko niste kvalifikovano lice, jer je za popravke potrebno ukloniti poklopac koji obezbeđuje zaštitu protiv mikrotalasne radijacije. Ovo se odnosi na promenu kabla za napajanje kao i na osvetljenje. U ovom slučaju pošaljite uređaj našem Centralnom servisu.

31.Mikrotalasna pećnica je namenjena samo za odmrzavanje, kuvanje i parenje hrane.

32.Koristite rukavice ako sklanjate zagrejanu hranu.

- 33.Oprez! Para izlazi prilikom otvaranja poklopca ili zamotane folije.
 34.Ako postoji dim, isključite uređaj ili izvucite utičnicu iz utikača i držite vrata zatvorenim kako bi se dim ugušio.



Pažnja: Vrela površina

Ovaj uređaj mogu koristiti decu uzrasta od 8 i više godina i osobe koje imaju edukovane fizičke, senzorske ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja ukoliko su nadgledani ili su im objašnjena uputstva za upotrebu uređaja koji mogu da koriste na bezbedan način i razumeju opasnosti koje se mogu javiti. Deca se ne mogu igrati sa ovim uređajem.

Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca ukoliko nisu starija od 8 godina i ako su pod nadzorom.

Držite aparat i njegov kabal van domašaja dece mlađe od 8 godina.

SPECIFIKACIJE

Potrošnja energije:	220-240V~/50Hz, 1080 W
Izlaz:	700 W
Grejač grila:	800 W
Radna frekvencija:	2,450 MHz
Spoljašnje dimenzije:	592 mm (L) X 335 mm (Š) x 376 mm (H)
Dimenzije unutrašnjosti pećnice:	315 mm (L) X 296 mm (Š) x 211 mm (H)
Kapacitet pećnice:	20 Litara
Težina bez pakovanja:	Pribl. 12.5kg

PRE NO ŠTO POZOVETE SERVIS:

1. Ako pećnica uopšte ne počne da radi, displej se ne pojavljuje ili displeji nestaju:
 - a) Proverite da li je pećnica stabilno priključena. Ako nije, izvadite utičnicu, sačekajte 10 sekundi pa ga ponovno priključite.
 - b) Proverite da li je osigurač pregoreo ili da li je glavni osigurač table iskočio. Ako Vam se čini da sve radi ispravno, proverite utičnicu sa drugim uređajem.
2. Ako mikrotalasna energija ne radi:
 - a) Proverite da li je tajmer postavljen.
 - b) Da biste bili sigurni: proverite da li su vrata **čvrsto** zatvorena kako bi se aktivirala sigurnosna brava. U suprotnom energija mikrotalasne pećnice neće proticati u pećnicu.

AKO NIŠTA OD GORNJIH KORAKA NE POPRAVI SITUACIJU POZOVITE OVLAŠĆENOG SERVISNOG AGENTA**Napomena:**

Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i to za zagrevanje hrane i pića upotrebom ektromagnetne energije i to samo za unutrašnju upotrebu.

RADIO SMETNJE

Mikrotalasna pećnica može izazvati smetnje na Vašem radio aparatu, TV, ili sličnoj opremi. Kada se smetnja pojavi, ona se može eliminisati ili umanjiti na sledeće načine:

- a.Očistite površinu vrata i zaptivača pećnice.
- b.Radio, TV itd. stavite što je moguće dalje od pećnice.
- c.Koristite pravilno instaliranu antenu za svoj radio, TV, itd. kako biste imali što jači prijem signala.

MONTAŽA

1. Proverite da li su svi ambalažni materijali uklonjeni sa unutrašnje strane vrata.
2. Nakon raspakivanja, vizuelno proverite pećnicu da slučajno nema nekog oštećenja kao što je:
 - Iskrivljena vrata
 - Oštećena vrata
 - Udubljenja ili rupe u prozoru vrata i Displeja
 - Udubljenja u unutrašnjosti pećnice
 Ukoliko je bilo koje od navedenih oštećenja vidljivo NEMOJTE koristiti pećnicu.
3. Ova mikrotalasna pećnica teži 12.5 kg i mora biti postavljena na vodoravnu površinu koja je dovoljno jaka da izdrži njenu težinu.
4. Pećnica mora biti postavljena dalje od izvora visoke temperature i pare.
5. NE stavljamte ništa na pećnicu.
6. Ne sklanjajte obrtnu platformu osovine pogona.
7. Kao i kod bilo kog uređaja, prilikom upotrebe uređaja potrebno je nadzirati decu.

UPOZORENJE- OVAJ UREĐAJ MORA BITI UZEMLJEN.

- 1.Šteker/ Utičnica bi trebalo da bude na dohvrat ruke radi priključenja električnog kabla.
 2. Ova pećnica zahteva 1,3 KVA za svoj ulaz.
- Prilikom montiranja pećnice preporučljiva je konsultacija sa servisnim inženjerom.

OPREZ: Ova pećnica je interna zaštićena sa AC 250V, osigurač 8 Ampera.

VAŽNO

Žice u ovom mrežnom kablu su obojene u skladu sa sledećim kodom:

Zeleno-žuta	: Uzemljenje
Plava	: Nula
Braon	: Pod naponom

Pošto boje žica u kablu aparata mogu da ne korespondiraju sa obojenim oznakama koje identifikuju terminale na Vašem utikaču, postupite prema sledećem:

Žica koja je obojena zeleno-žuto mora biti spojena na terminal u utikaču koji je označen slovom E ili simbolom zemlje  elene boje, zeleno-žute.

Žica koja je obojena plavom bojom mora biti spojena na terminal koji je označen slovom N ili obojen u crno.

Žica koja je braon boje mora biti spojena na terminal koji je označen slovom L ili crvenom bojom.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: Kada uređaj radi u kombinovanom režimu rada deca mogu koristiti pećnicu samo pod nadzorom odraslih usled izazvane temperature. (samo za modele sa funkcijom grila)

UPOZORENJE: ukoliko su vrata ili zaptivač vrata oštećeni pećnica se ne sme uključivati dok je ne popravi odgovarajuće stručno lice.

UPOZORENJE: servisiranje ili popravka koja podrazumeva uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrotalasnoj energiji predstavlja opasnost za svakoga osim za kvalifikovano lice.

UPOZORENJE: tečnosti i druga hrana ne smeju se zagrevati u zaptivenim posudama pošto su one podložni eksploziji.

UPOZORENJE: deca mogu koristiti pećnicu bez nadzora samo u onom slučaju kada su im date instrukcije tako da je dete sposobno da na siguran način koristi pećnicu i onda kada je svesno opasnosti od nepravilne upotrebe.

- Pećnica mora imati dovoljan protok vazduha. Ostavite prostor od 10 cm na zadnjoj strani; po 15 cm sa obe strane i 30 cm od vrha pećnice. Nemojte uklanjati nožice pećnice, nemojte blokirati ulaz vazduha u pećnicu.

- Koristite samo ono posuđe koje je adekvatno za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.
- Kada zagrevate hranu u plastičnim posudama nadzirite pećnicu zbog mogućnosti paljenja ovog tipa posuđa.

- Ukoliko primetite dim, isključite uređaj ili izvadite utikač iz štekera a vrata pećnice neka budu zatvorena kako bi se plamen ugušio.

- Mikrotalasno zagrevanje pića može rezultovati odloženim eruptivnim ključanjem, stoga je potrebno pažljivo rukovati prilikom vađenja posude.

- U cilju izbegavanja opekovina sadržaj bebi bočica i teglica sa hranom treba promućkati i promešati a temperaturu pre upotrebe treba proveriti.
- Jaja u ljusci i cela tvrdo kuvana jaja ne smeju se zagrevati u mikrotalasnoj pećnici jer mogu eksplodirati, čak i nakon što je zagrevanje u mikrotalasnoj pećnici završeno.
- Pećnicu treba redovno čistiti i uklanjati sve ostatke hrane;
- Neodržavanje pećnice u čistom stanju može dovesti do pogoršanja njene površine što može negativno uticati na životni vek uređaja i eventualno dovesti do opasnih situacija;
- Ako je priključni kabal oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov servisni zastupnik ili neko drugo kvalifikovano lice kako bi se izbegle opasnosti.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA OPŠTU UPOTREBU

Ovo što sledi su određena pravila koja se odnose na sve vrste uređaja a tiču se toga kako ih slediti; date su i zaštitne mere kako bi se obezbedile vrhunske performanse uređaja:

1. Uvek imajte stakleni tanjur kada koristite pećnicu, ručice valjka, šinu na mestu kada radite sa rernom.
2. Nemojte koristiti pećnicu u drugu svrhu osim za pripremu hrane, kao što je sušenje odeće, papira ili bilo kojih predmeta koji nisu hrana, kao ni u svrhu sterilizacije.
3. Nemojte koristiti pećnicu kada je prazna. Ovo može oštetiti pećnicu.
4. Nemojte koristiti unutrašnjost pećnice za bilo kakvu vrstu skladištenja: papira, kuvara itd.
5. Nemojte kuvati hranu sa ljuskom (opnom), kao što su žumanca, krompiri, pileća jetra, itd. a da je prethodno niste nekoliko puta probušili viljuškom.
6. Nemojte postavljati bilo koji predmet u otvore kucišta.
7. Nikada nemojte odvajati delove pećnice kao što su nožice, spojnice, šrafovi itd.
8. Nemojte kuvati hranu direktno na staklenom tanjiru. Stavite hranu u/ na odgovarajuće kuhinjsko posuđe pre no što hranu stavite u pećnicu.

9. VAŽNO: POSUĐE KOJE NE TREBA KORISTITI U MIKROTALASNOJ PEĆNICI:

Nemojte koristiti metalno posuđe ili posuđe sa metalnim drškama.

Nemojte koristiti ništa ukrašeno metalom.

Nemojte stavljati plastične kese sa uvijenim metalnim krajevima.

Nemojte koristiti melaminsko posuđe pošto ono sadrži materijale koji apsorbuju mikrotalasnu energiju.

Ovo može izazvati pucanje ili ugljenisanje posuđa i usporiće brzinu kuvanja.

Nemojte koristiti stono posuđe marke 'Centura': Glazura posuđa nije adekvatna za upotrebu i mikropećnici. Zatvorene šolje 'Corelle Livingware' ne bi trebalo koristiti.

Nemojte kuvati u posudama sa ograničenim otvorom kao što su flaše za gazirano piće, ili flaše za salatno ulje, jer one mogu da eksplodiraju ukoliko su zagrejane u mikropećnica.

Nemojte koristiti konvencionalne termometre za meso i slatkische. Postoje posebni termometri za kuvanje u mikropećnica. Oni se mogu koristiti.

10. Posuđe za mikrotalasnu pećnicu treba koristiti samo u skladu sa uputstvima proizvođača.

11. Nemojte pokušavati da pržite u dubokom ulju hranu u ovoj pećnici.

12. Molimo Vas da zapamtite da mikrotalasna pećnica zagрева pre tečnost u sudu nego sam sud. Stoga, iako poklopac posude nije topao na dodir, kada posudu vadite iz pećnice imajte na umu da će hrana/ tečnost oslobođati istu količinu pare i /ili kapljica kada se poklopac ukloni baš kao i nakon konvencionalnog kuvanja.

13. Uvek sami testirajte temperaturu kuvane hrane posebno ako zagrevate ili kuvate hranu/ tečnost za bebe kako bi se toplota ravnomerно raspodelila. Preporučljivo je da nikada ne konzumirate hranu / tečnost direktno iz pećnice, već da ostavite da odstoji nekoliko minuta i mešajte hranu / tečnost kako bi se toplota ravnomerно raspodelila.

14. Hrana koja sadrži mešavinu masti i vode, kao npr. bujon, treba da odstoji još 30-60 sekundi u pećnici nakon što je pećnica isključena. Ovo se radi da bi se omogućilo da se mešavina slegne, i da se izbegnu mehurići ako se kašika stavi u hranu/tečnosti ili ako se doda kocka bujona.

15. Kada pripremate/ kuvate hrano ili tečnost zapamtiće da postoje određene vrste hrane poput Božićnog pudinga, pekmeza ili mlevenog mesa koje se lako zagreju. Kada kuvate ili zagrevate hrano sa visokim procentom masti ili šećera, nemojte koristiti plastične posude.

16. Kuhinjsko posuđe može postati vruće zbog prenosa topoteke koja dolazi od zagrejane hrane. Ovo je posebo tačno ako plastični poklopac pokriva vrh ili drške posuđa. Možete koristiti držače za sudove kako biste izvadili posuđe.


17. Da biste umanjili rizik od pojave plamena u unutrašnjosti pećnice:

a. ne prekuvavajte hrano. Pažljivo posmatrajte pećnicu ako su papirni, plastični ili zapaljivi materijali smešteni unutar pećnice radi olakšanog kuvanja.

b. Pre no što plastičnu vrećicu stavite u pećnicu uklonite žicu sa uvrnutim krajevima.


c. Ako materijal unutar pećnice plane, držite vrata pećnice zatvorenim, isključite pećnicu na zidnoj utičnici, ili isključite napajanje preko osigurača električne ploče.

SLIKA SHEME

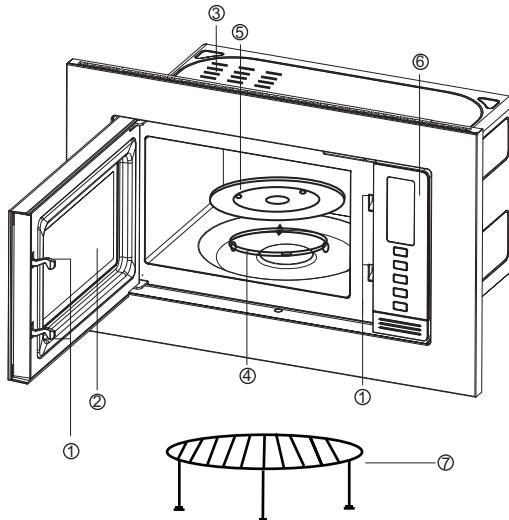

- (1) Sigurnosni sistem brave vrata
- (2) Prozor pećnice
- (3) Otvor za izlaz vazduha
- (4) Okretni prsten
- (5) Stakleni tanjur
- (6) Komandna tabla
- (7) Rešetka roštilja

KOMANDNA TABLA

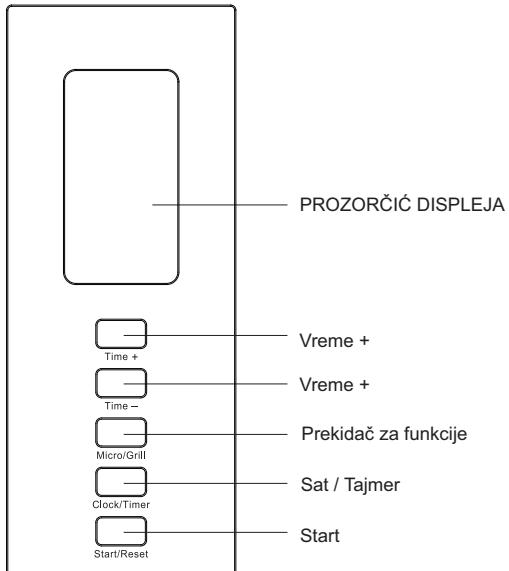

UPUTSTVO ZA RAD:

1.JEDNOSTAVNO KUVANJE

Treba samo da pritisnute "Start / Reset" za početak kuvanja za 1 min sa P100 mikrotalasne snage. Nakon što je kuvanje završeno oglasiće se pet zvučnih signala kako bi vas podestili.

2.MIKROTALASNO KUVANJE

(A) Brzi način kuvanja

(Na primer: Izaberite P100 snage da biste skuvali hranu za 5 minuta)

- Pritisnite "Vreme +" i "Vreme -" da biste podešili vreme na "5:00"
- Pritisnite taster "Start / Reset"

(B) Manuelna kontrola

(Na primer: Izaberite P70 snage da biste skuvali hranu za 10 minuta)

- Pritisnite taster "Mikro / Gril" za odabir P70 snage.
- Pritisnite taster za vreme da biste podešili vreme kuvanja "10:00 ,
- Pritisnite taster "Start / Reset"

Možete da pritisnete taster "Micro / Grill" kako biste odabrali nivo snage.

Mikrotalasna snaga ima 5 podešavanja, P100, P70, P50, P30, i P10 od visoke do male snage.

3.FUNKCIJAAUTO težina- ODMRZAVANJE

Potrebitno je da pritisnete "Vreme +" i " Vreme -" u skladu sa težinom hrane. Pećnica može izabrati program odmrzavanja Auto odmrzavanje startuje.

Na primer: odmrzavanje 0,4 kg zamrzнуте hrane

1) Pritisnite taster "Mikro / Gril" da biste odabrali funkciju odmrzavanja, displej "Def".

2) Podesite težinu "0.4kg" pritiskom na taster "Vreme +" i " Vreme -"

3) Pritisnite taster "Start / Reset"

Napomena : maksimalna težina je 2kg .

4.FUNKCIJA GRILL / KOMBINOVANO KUVANJE

Ova funkcija ima četiri režima, možete odabratи omiljeni režim pritiskom na taster "Mikro / Grill". Najduže vreme kuvanja je 60 minuta.Gril ima 2 postavke, a to je G-1 i G-2 od visoke do male snage. Kombinovana snaga ima dva podešavanja uzimajući za referencu miikrotalasnu snagu.

U gril režimu(ekskluzivna kombinacija), postupak će se automatski pauzirati i oglasiće se dva zvučna signala kako bi vas podsetila da okrenete hranu na polovini vremena za kuvanje. Zatvorite vrata terne nakon što okrenete hranu, zatim pritisnite taster "Start / Reset", kuvanje će se nastaviti; Ako ne želite da okrenete hranu, pećnica će automatski nastaviti sa kuvanjem nakon jednog minuta pauze.

5.Auto-Meni

Potrebitno je samo da izaberete vrstu i težinu hrane, što će vam pomoci da automatski podesite snagu kuvanja i vreme.

Primer: auto kuvanje 0,4 kg ribe

a) Pritisnite taster "Automatski meni" (Auto menu) dok se ne prikaže "A-5".

b) Pritisnite "Time +" i "Time -" da podesite 0,4 kg težine .

c) Pritisnite "Start / Reset"

Broj dodira \ Težina kg	Meni	Pirinač	Povrće	Meso	Nudle	Riba	Piletina
	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	
1	0.1	0.1	0.2	1	0.1	0.2	
2	0.2	0.2	0.3	2	0.2	0.4	
3	0.3	0.3	0.4		0.3	0.6	
4	0.4	0.4	0.5		0.4	0.8	
5	0.5	0.5	0.6		0.5	1.0	
6		0.6	0.8		0.6	1.2	
7			1.0		0.7	1.4	
8					0.8	1.6	
9					0.9	1.8	
10					1.0	2.0	

Napomena: Rezanci su obeleženi u količini, svaka količina je oko 0.1- 0.15kg.

6. Sigurnosno "zaključavanje"

Da biste aktivirali sigurnosno zaključavanje u stand-by režimu, istovremeno pritisnite "auto meni" i "Clock/Timer" na 2 sekunde što će otključati uređaj.

7. Sat Pećnica ima 24 časovni sat Primer:

Za unos trenutnog vremena 16:40

- a) Pritisnite "Clock/Timer" simbol sata će trepereti na displeju, podesite pomoću taster "Time+" i "Time -";
- b) Ponovo pritisnite "Clock/Timer", podesite pomoću taster "Time+" i "Time -";
- c) Ponovo pritisnite "Clock/Timer", i sat će biti podešen
- d) Ako želite da promenite vreme, ponovite postupak

8. Tajmer

Tamjer Vam omogućava da prema unapred određenom vremenu podesite vreme početka i kraja kuvanja.

Sat mora biti postavljen pre nego što upotrebite ovu funkciju.

Primer: Trenutno vreme je 16:30 , a želite da pokrenete kuvanje u 18:15 na P70 snage za 10 minuta:

- a) Pritisnite "Clock/Timer", podesite pomoću tastera "Time+" i "Time -" vreme na "18:15" (isti postupak kao kod podešavanja sata)
- b) Pritisnite "Micro / Grill" za odabir P70 snage.
- c) Podesite vreme kuvanja na 10 minuta.
- d) Pritisnite "Start / Reset"

Ukoliko ne podesite snagu i vreme kuvanja i direktno pritisnite taster Start kada ste programirali vreme, uređaj će raditi samo kao sat.

U 18:15 oglašće se 10 zvučnig signala, i uređaj će se isključiti.

9. Pauza i otkazivanje

Pritisnite taster "PAUSE/CANCEL" da biste otkazali podešavanje ili program kuvanja.

2) Zatvorite vrata

Pritisnite taster "Start" za početak kuvanja nakon postavljanja programa kuvanja.

Pritisnite taster "Start" da biste nastavili sa kuvanjem kada je kuvanje u statusu pauze.

Pritisnite "PAUSE/CANCE" za prestanak rada kada mikrotalasna pećnica radi.

BRIGA O VAŠOJ MIKROTALASNOJ PEĆNICI

1. Pre čišćenja isključite pećnicu i izvadite utikač iz utičnice.

2. Održavajte unutrašnjost pećnice čistom. Kada dođe do prskanja hrane ili izlivanja tečnosti koja prijanja za zidove pećnice, obrišite je vlažnom krpom. Ne preporučuje se upotreba grubog deterdženta ili abraziva.

3. Spoljašnjost rerne treba da se obriše vlažnom krpom. Kako bi se spričilo oštećenje unutrašnjih radnih delova pećnice, ne sme se dozvoliti da voda curi u ventilacione otvore.

4. Nemojte dozvoliti da komandna tabla postane mokra. Čistite je mekom, vlažnom krpom, ne koristite deterdžente, abrazive ili sprej za čišćenje na upravljačkoj ploči.
 5. Ako se para akumulira unutar ili oko spoljašnjeg dela vrata pećnice, obrišite je mekom krpom. Ovo se može dogoditi kada mikrotalasna pećnica radi u uslovima visoke vlažnosti i ni na koji način ne pokazuje kvar uređaja.

6. Povremeno je potrebno ukloniti stakleni tanjur radi čišćenja. Operite tanjur u toploj vodi sa sapunicom ili u mašini za pranje posuđa.

7. Rotirajući prsten i unutrašnji pod pećnice treba redovno čistiti kako bi se izbegao prekomerni šum. Jednostavno obrišite dno površine pećnice blagim deterdžentom, vodom ili sredstvom za čišćenje prozora i osušite. Rotirajući prsten se može oprati u mlakoj vodi sa sapunicom ili u sudomašini. Kuhinska isparenja se nakupljaju tokom ponovne upotrebe, ali ni na koji način ne utiču na donju površinu ili rotirajući prsten.

Prilikom čišćenja uklonite rotirajući prsten sa unutrašnosti poda pećnice i vodite računa da ga vratite u pravilan položaj.


8. Uklonite mirise iz pećnice, tako što ćete čašu vode sa sokom i korom jednog limuna staviti duboko u činiju pogodnu za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.

Držite 5 minuta, temeljno obrišite i osušite mekom krpom.

9. Kada je potrebno zameniti svetlo u pećnici, za zamenu se обратите trgovcu.

Šematski dijagram

(Otvorena vrata, pećnica isključena)

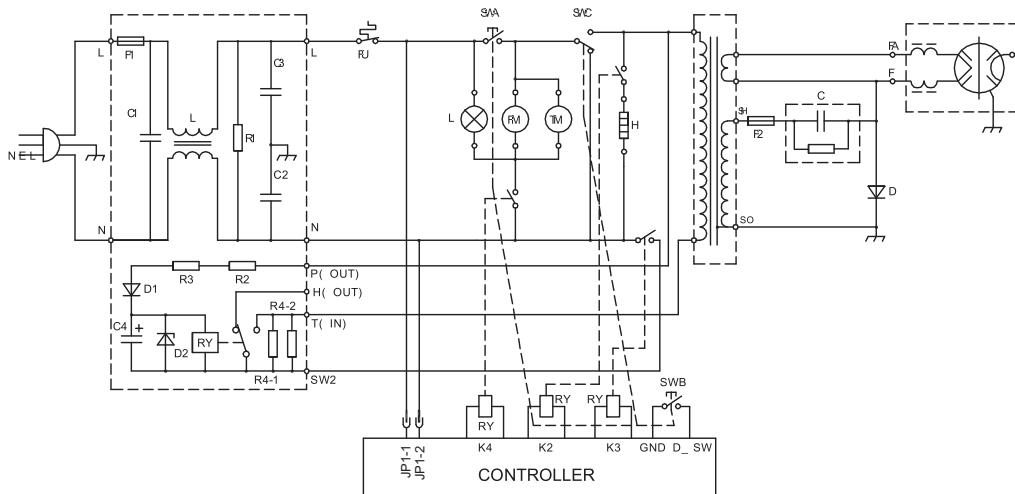

Swa: Primarna sklopka međuzaključavanja (prekidač)

SWb: Sekundarna sklopka međuzaključavanja (prekidač)

SWc: Sklopka međuzaključavanja displeja

L: lampa


FM: Motor tajmera

TM: okretni motor

H: grejač

*Promena strujanja bez obaveštenja

MONTAŽA
UGRADNA MIKROTALASNA PEĆNICA
UPUSTVO ZA RUKOVANJE

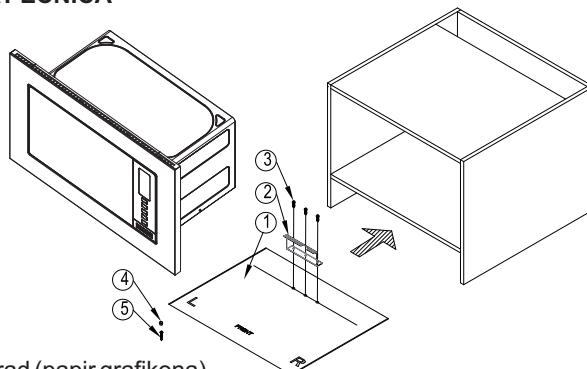

KOMPONENTE:

1. Indikatorska karta za rad (papir grafikona)
2. Orientacija
3. Šraf 4 x 10
4. Poklopac šrafa
5. Šraf 4 x 35

TRIM KIT SPECIFIKACIJE

Dimenzije Unutrašnjosti:

Širina 566 mm

Visina 358 mm

Dubina 550 mm



Dimenzije OKVIRA

Širina 592 mm

Visina 376 mm

Dubina 20 mm

Kabinet za mikrotalasnu pećnicu

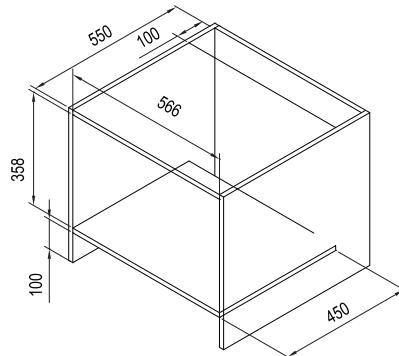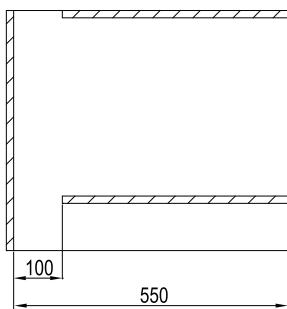

Potrebne dimenzije kabineta (ilustrovano gore):

1. Unutrašnja dimenzija kabineta u poprečnom pravcu je 566mm.

Ovo je minimalna udaljenost od leve lajsne do desne lajsne. Nemojte modifikovati.

2. Unutrašnja dimenzija kabineta po dužini je 358 mm.


Ovo je minimalna udaljenost od leve lajsne do desne lajsne. Nemojte modifikovati.

3. Dubina kabineta ne sme biti manja od 550 mm.

4. Spoljašnje dimenzije kabineta ne smiju biti manje od 596 mm a dužina okvira je 592 mm.

5. Daska kabineta ne treba da je manje debljine od 15 mm ili 20 mm.

KORACI ZA MONTAŽU OKVIRA

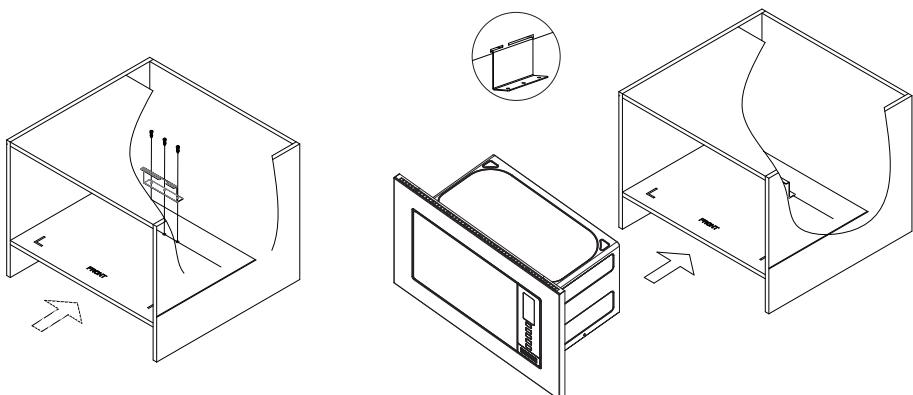

1. Kabinet mora biti urađen prema dimenzijama kabineta.

Stavite indikatorsku kartu za rad (Komponenta 1) na dno unutrašnje daske pećnice.

Neka prednja ivica papira i spoljašnja ivica kabineta budu u jednoj liniji a zatim stavite orientaciju (Komponenta 2) na papir i prilagodite rupe prema položaju rupa na crtežu. Onda zašrafite zavrtanj (Komponenta 3).



2. Stavite mikrotalasnu pećnicu u kabinet i neka pećnica stoji horizontalno i neka ima istu udaljenost i sa leve i sa desne strane kabineta, potom pričvrstite umetak usmerenja na zadnju stranu mikrotalasne pećnice.

3: Otvorite mikrotalasnu pećnicu, pričvrstite zavrtanj

(Komponenta 5) i zakucajte ga u kabinet, potom

montirajte čiviju šrafa sa poklopcem (Komponenta 4)

Pažnja: Dno i pozadina kabineta treba da budu na udaljenosti od najmanje 100 mm od zida i poda u kuhinji.

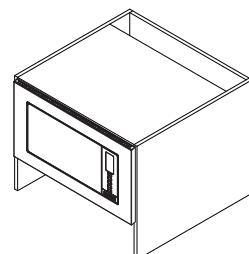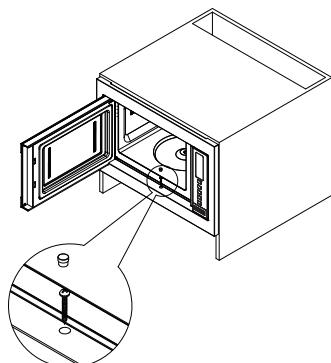



Simbol koji se nalazi na proizvodu ili ambalaži znači da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao obični kućni otpad, već ga treba odložiti na odgovarajućem mestu za reciklažu električne i elektronske opreme. Propisno bacanje ovog proizvoda pomaže da se izbegnu eventualne negativne posledice po očuvanje čovekove okoline i po samu zdravlje čoveka, a koje mogu biti uzrokovane neodgovarajućim odlaganjem ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, konsultujete Vaš lokalni centar za sakupljanje otpada, ili radnju u kojoj ste kupili ovaj proizvod.


Поштовани Клијенти,

Хвала Вам што сте изабрали наш производ и надамо се, да ће он одговарати Вашим захтевима.

Пажљиво прочитајте савете, који су наведени у овој књижици и Ваш апарат ће бити ефикасан. Немојте се колебати да нас контактирате у случају потребе. Ми ћemo увек бити уз Вас, да Вам помажемо када то буде било неопходно и да Вам дајемо корисне информације у вези свих производа марке "**Eurolux**".

Прирачник за упатство

Внимателно прочитайте ги упатствата и чувајте го прирачникот за понатамошна употреба

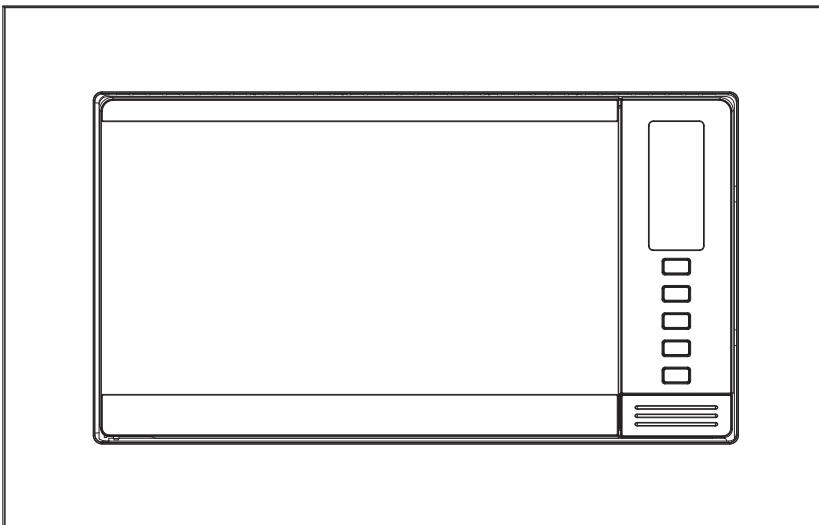

Важни безбедносни упатства

При користење на електрични апарати треба да се следат основните мерки на претпазливост, вклучувајќи ги следниве:

Предупредување: Да се намали ризикот од изгореници, струен удар, пожар, повреда на лица или изложеност на прекумерна микробранова енергија:

1. Прочитајте ги сите инструкции пред да го користите апаратот.
2. Користете го уредот само за наменетата употреба како што е описано во ова упатство. Не користете корозивни хемикалии или пареи за овој апарат. Овој тип на печка е специјално дизајнирана за загревање, готвење или сушење храна. Не е наменета за индустриска или лабораториска употреба.
3. Не вклучувајте ја печката кога е празна.
4. Не користете го апаратот, ако има оштетен кабел или приклучок, ако не работи правилно, или ако се оштетил или паднал. Ако напојниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот или негов овластен сервисер или слично квалификувано лице со цел да се избегне опасност.

5. Предупредување: Кога уредот работи во комбиниран режим, децата треба да ја употребуваат печката само под надзор на возрасни поради создавањето на високи температури
6. Предупредување: Дозволете им на децата да ја користат печката без надзор само кога ќе им бидат дадени соодветни инструкции за да можат да ја користат печката на безбеден начин и да ги разберат опасностите од несоодветна употреба.
7. За да се намали ризикот од пожар во внатрешноста на печката:
 - а. Кога загревате храна во пластичен или хартиен сад, внимавајте на перната, поради можноста на запалување.
 - б. Отстраните ги металните жички или врвци од хартиените или пластичните кеси пред употреба во микробрановата печка.
 - в. Ако забележите чад, исклучете го апаратот или извадете го од штекер напојниот кабел на апаратот и вратата држете ја затворена со цел да се пригуши пламенот.
 - г. Не користете ја микробрановата печка за складирање на некои работи. Не оставајте хартија, прибор за готвење или храна внатре кога не е во употреба.
8. Предупредување: течна или друга храна не смее да се загрева во затворени садови, бидејќи истите можат да експлодираат.
9. Микробрановото загревање на пијалак може да резултира со задоцнето еруптивно вриење, затоа треба да се внимава при ракувањето со амбалажата на пијалакот.
10. Не пржете храна во микробрановата печка. Врелото масло може да ги оштети нејзините делови и приборот за готвење, па дури и да резултира со изгореници на кожата.
11. Јајца во лушпа и цели тврдо-варени јајца не треба да се загреваат во микробрановата печка, бидејќи може да експлодираат, дури и по самото загревање.
12. Продупчете ја храна со цврста лушпа како што се компири, цели тиквички, јаболка и костени пред да ги ставите во микробрановата.
13. Содржината од бебешките шишиња и тегли треба да се промеша или протреси и да се провери температурата пред да им се даде за да не дојде до изгорување.
14. Приборот за готвење може да се загреје поради пренесување на топлината од храната која се загрева. Во тој случај може да ви бидат потребни кујнски ракавици или држачи за ракување со жешките садови.
15. Приборот треба да се провери дека е соодветен за употреба во микробранова печка.

16. Предупредување: опасно е за секого, освен за обучено лице да изврши сервис или поправка која вклучува отстранување на било кој капак кој штити од микробранови зраци.

17. Овој производ со опрема од класа I, дефиницијата на класа I чија заштита од електричен удар не зависи само од базичната изолација, туку вклучува дополнителни безбедносни мерки, со тоа што проводните достапни делови се поврзани со заштитен спроводник со заземување во фиксната електрична инсталација на таков начин што проводните достапни делови не можат да бидат под напон во случај на дефект на базичната изолација. Бидејќи класа B опремата е опрема соодветна за употреба во домашни услови. За домашна намена.

18. Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорни или ментални способности, или лица без искуство и знаење, освен ако не се под надзор или инструкции за користење на уредот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.

19. Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот.

20. Предупредување: Не ја монтирајте микробрановата пека над површини за готвење или други апарати кои создаваат топлина. Доколку се монтира може да се оштети и гаранцијата нема да важи.

21. Достапната површина може да биде жешка во текот на работењето.

22. Вратата или надворешната површина може да стане жешка додека апаратот работи.

23. Температурата на достапните површини може да биде висока додека апаратот работи.

24. Апаратот треба да биде поставен на сид.

25. Предупредување: Ако вратата или дихтувачите на вратата се оштетени, апаратот не смеете да се употребува, сè додека не се поправи од страна на стручно лице.

26. Во инструкциите се наведува дека апаратите не се наменети да бидат управувани со помош на надворешен тајмер или посебен систем за далечинска контрола.

27. Микробрановата пека е само за домашна употреба, а не за комерцијална.

28. Немојте да го отстранувате држачот за растојание на задниот дел од уредот или на страните, бидејќи тој обезбедува минимална оддалеченост од сидот за циркулација на воздухот.

29. Ве молиме заштитете ја ротационата површина пред да го поместите апаратот за да се избегне оштетување.

30. Внимание: опасно е да врши поправка или одржување на апаратот лице кое не е овластено, бидејќи во овие околности треба да се отстрани капакот кој обезбедува заштита од микробранова радијација. Ова се однесува на промена на кабелот за напојување или на осветлувањето. Во овие случаи испратете го апаратот во нашиот сервисен центар.

31. Микробрановата печка е наменета само за одмрзнување, готвење и сушење на храна.

32. Користете кујнски ракавици, ако вадите каква било загреана храна.

33. Внимание! Ќе излезе пареа, при отворање на капаците од садовите за готвење или на фолијата за завиткување.

34. Ако се појави чад, исклучете го апаратот или извадете го кабелот од штекер и оставете ја вратата затворена со цел да се пригуши пламенот.



ВНИМАНИЕ: Жешка површина.

Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со физички, сензорни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење, ако се под надзор или имаат инструкции во врска со користењето на апаратот на безбеден начин и ги разбираат можните опасности. Деца не смеат да играат со апаратот. Чистење и одржување на уредот не смее да се врши од страна на деца, освен ако тие се постари од 8 години и се надгледувани.

Чувајте го апаратот и кабелот подалеку од дофат на деца помали од 8 години.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Потрошувачка на енергија: 220-240V~ / 50Hz, 1080W

700W

800W

2,450MHz

592мм (Ш) x 335мм (Д) x 376мм (В)

Надворешни димензии:
Димензии на внатрешноста на печката:

315мм (Ш) x 296мм (Д) x 211мм (В)

20 литри

Капацитет:
Маса на празна печка:

приближно 12,5 кг

ПРЕД ДА ПОВИКАТЕ СЕРВИС

1. Во случај печката да не работи, ако не се појавува ништо на дисплејот:
 - а) Проверете дали печката е правилно вклучена во струја, доколку не е, исклучете иочекајте 10 секунди за да вклучите повторно.
 - б) Проверете да не има проблем со осигурувачите или прекинато струјно коло. Ако се е во ред, проверете дали истиот штекер работи со друг апарат
2. Ако микробрановата пека не работи (грее):
 - а) Проверете дали е наместен одбојувачот.
 - б) Проверете дали вратата е добро затворена. Доколку не е, пекката нема да работи.

ДОКОЛКУ НЕ ДОЈДЕ ДО РЕШЕНИЕ И ПОКРАЈ СИТЕ НАВЕДЕНИ СИТУАЦИИ, КОНКТИРАЈТЕ ОВЛАСТЕН СЕРВИС

Забелешка:

Апаратот служи само за домашна употреба за загревање храна и пијалаци со електромагнетна енергија и само за внатрешна употреба.

РАДИО ПРЕЧКИ

Микробрановата пека може да предизвика пречки на радиото, ТВ и слична опрема. Ако дојде до вакви пречки, постапете на следниот начин да се елиминираат.

- а. Исчистете ја вратата и површината каде се затвора.
- б. Радиото, ТВ итн. ставете ги подалеку од микробрановата пека.
- с. Користете правилно наместена антена за радиото, ТВ, итн., за да имате подобар сигнал.

МОНТИРАЊЕ

1. Сите материјали од амбалажата, отстранете ги од внатрешниот дел на пекката.
2. Проверете дали после отпакувањето ги има следниве оштетувања :

Изместена вратата

Оштетена вратата

Гребнатини или дупки на стаклениот дел на вратата или во внатрешниот дел .

Доколку забележите вакви проблеми, НЕ користете ја пекката.

3. Микробрановата пека тежи 12.5 кг и мора да се постави на хоризонтална површина која ќе може да ја издржи оваа тежина.

4. Микробрановата пека мора да биде подалеку од извори на висока температура и пареа.

5. НЕ ставајте ништо на горната површина на пекката.

6. НЕ вадете го ротациониот обрач.

7. Како и за секој друг уред, така и овде важи дека треба да внимавате на децата кога ја користат.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – ОВОЈ УРЕД МОРА ДА ИМА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ

1. Кабелот за приклучување мора да биде лесно достапен.
2. Пекката треба да има 1.3 KVA за работа. Побарајте совет од овластен сервис при монтирање на фурната.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пекката има внатрешна заштита во форма на осигурувач од ac 250V,8.

ВАЖНО

Жиците во струјното коло мора да се во согласност со следните упатства:

Зелено-жолта : заземјување

Сина :неутрална

Кафеава жива фаза

Доколку боите на жиците од апаратот не одговараат на обоените обележувања во штекерот, постапете на следниот начин :

Зелено-жолтата жица треба да се поврзе со терминалот обележан со Е или симболот  за заземјување -- кој има зелено-жолта боја.

Сината жица мора да се поврзе со терминалот кој има обележување N или е обоен со црна боја..

Кафеавата жица мора да се поврзе со терминалот кој е означен со L или е обоен црвено.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

-**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Кога уредот ќе го користите во комбиниран начин со грејачот, децата треба да се набљудуваат да не се во близина на печката, поради високата температура; (само за модели со грејач функција)

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** доколку дојде до оштетување на вратата, печката не смее да се користи се додека не ја поправи овластено лице;

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** поради опасност од ризик, печката не смеат да ја поправаат неквалификувани лица или да вршат разни операции како на пример отстранување на капакот кој дава заштита против изложување на микробранова енергија; -

-**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** течностите и друг вид на храна не смеат да се загреваат во затворени садови бидејќи може да експлодираат.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: децата треба да се набљудуваат при работа на печката односно со соодветни упатства да ја користат на безбеден начин за да не дојде до несакани последици од неправилна употреба.

-Печката мора да е поставена на место каде ќе има проток на воздух. Оставете 10 см од задниот дел, 15см од страните и 30 од горната површина. Ногарките на печката не смеат да се вадат за да не дојде до блокирање на воздухот.

-Користете прибор кој може да се употребува во микробранова пекка.

-Кога загревавате храна во пластични или хартиени садови, внимавајте на истите за да не дојде до запалување;

-Доколку се појави чад, исклучете го штекот од струја и вратата нека биде затворена за да не се појави пламен;

-Загревањето на пијалаци во микробранова пекка може да доведе до вриенje на течноста, и затоа внимавајте при земање на садот

-Храната за бебиња и млекото во шишенца треба да се пропресе или промеша и да се провери температурата пред да им се даде на бебињата, за да не се изгорат;

-Јајца со лушпа или тврдо варени јајца не смеат да се загреваат во микробранова пекка бидејќи може да пукнат дури и кога загревањето е завршено;

- При чистење на површина на вратата, или внатрешноста, користете слаби, неабразивни средства со сунѓер или мека крпа.
- Печката мора да се чисти редовно и да се отстрануваат наслагите од храна;
- Доколку печката не се одржува редовно чиста може да дојде до оштетување на површината и да влијае на трајноста и на работата;
- Доколку е оштетен кабелот, мора да се замени со нов од страна на производителот, овластениот дилер или квалификувано лице за да не дојде до опасност.

БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

Подолу се наведени правила кои треба да ги следите за безбедна работа на печката:

- 1.Стаклениот послужувачник, тркалцата, склопката и лежиштето треба секогаш да се на место кога работи печката..
- 2.Печката смее да се користи само за подготвка на храна, не смее да се користи за сушење облека, хартија или други непрехрабени производи, ниту пак за стерилизација.
- 3.Печката не смее да се вклучува кога е празна бидејќи може да дојде до оштетување.
- 4.Не користете ја печката за чување предмети, како што се списанија, готварски книги и слично.
- 5.Не загревајте храна која има мембрана, како што се жолчки од јајца, компири, пилешки цигер без претходно да се боцнат на неколку места со вильушка.
- 6.Не ставајте предмети во отворите на надворешната кутија.
- 7.Не отстранувајте делови од печката како што се ногарки, навртки слично.
- 8.Не ставајте храна директно на стаклениот послужувачник. Храната треба да се стави во соодветен сад.
- 9.**ВАЖНО- САДОВИ КОИ НЕ СМЕЕ ДА СЕ КОРИСТАТ ВО МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА**
Не користете метални тавчиња или садови со метални ракчи. Не користете садови со метален раб или украс.
Не користете пластични кеси со ракчи од жица обложени со хартија.
Не користете садови од меламин бидејќи содржат материјал која ја апсорбира микробрановата енергија, може да дојде до напукнување на садовите и да се забави процесот на готвење.
Не користете производи од Centura Tableware. Глазурата на приборот не одговара за употреба во микробранова печка. Производите од Corelle Livingware со ракчи не треба исто така да се користат.
Не загревајте храна во садови кои имаат тесно грло како што се шишиња, шишенца за салата бидејќи може да пукнат доколку се загреваат во микробранова печка.
.Не користете обични термометри за месо или колачиња. Постојат посебни термометри кои одговараат за готвење во микробранова печка. Ваквите термометри може да се користат.
- 10.Приборот соодветен за микробранова печка треба да се користи во согласност со упатствата на производителот.
- 11.Во печката не смее да се пржи храна.
- 12.Печката ги загрева само течностите а не садот. Затоа и покрај тоа што садот не е жежок на допир кога ќе се изведи од печката, течноста или храната ќе биде загреана како и при нормално готвење.
- 13.Секогаш сами проверете ја температурата на храната особено ако загревате храна или течности за бебиња. Се препорачува храната/течностите да не се консумираат веднаш откако ќе ги изведите од печката, туку оставете нека постојат неколку минути, за да не распределат топлината еднакво.

14.Храна која содржи мешавина од масти и вода како на пример бујон за супа, треба да отстои 30-60 секунди во печката откако ќе ја исклучите. На овој начин мешавината да се сталожи и нема да се направи пена или меурчиња кога ќе се ставите лажица или коцка.

15.Кога подготвуваате/загревавате храна која содржи одредени производи како на пример, Божикен пудинг, мармелад или пита со мелено месо, внимавајте бидејќи истите се загреваат многу брзо. Кога загревавате храна со многу маснотии или шеќер не користете пластични садови.

16.Садовите за готвење може да бидат многу жешки поради топлината од храната. Ова особено важи ако има пластичен капак и рачки на садот. Користите кујнски ракавици за да фатите садот.


17.За да не дојде до пожар во печката:

(а) Не прегревајте ја храната. Внимавајте на микробрановата печка доколку при готвењето користите хартија, пластика или други запаливи материјали.

(б) Извадете ги превитканите рачки од кесите пред да ги користите во фурната.

(в) Ако дојде до пожар во печката, вратата нека биде затворена, исклучете ја и извадете го напојниот кабел од штекерот.

ДИЈАГРАМ НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ

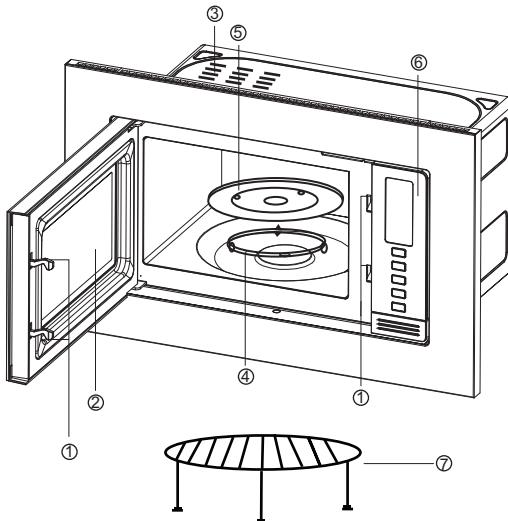

(1) Безбедносен систем за заклучување на вратата

(2) Прозорец

(3) Испуст за воздух на печката


(4) Лежиште - обрач

(5) Стаклен послужавник

(6) Контролен панел

(7) Решетка

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

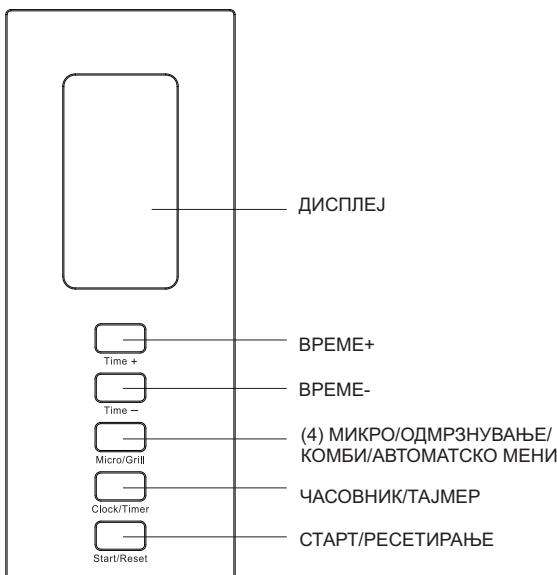

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. ЕДНОСТАВНО ГОТВЕЊЕ

Само треба да го притиснете копчето "Start/Reset" за да започнете готвење од 1 мин. со Р100 микробранова енергија. Откако ќе заврши готвењето ќе слушнете пет звучни сигнали кои ќе ве потсетат.

2. ГОТВЕЊЕ СО МИКРОБРАНОВИ ЗРАЦИ

(А) Метод на брзо готвење

(На пример: Изберете моќност Р100 за готвење на храната за 5 минути)

- а) Притиснете ги копчињата "Time+" и "Time-" за да го нагодите времето "5:00" б)
Притиснете го копчето "Start/Reset"

(В) Рачно поставување

(На пример: Изберете моќност Р70 за готвење на храната за 10 минути)

- а) Притиснете го копчето "Micro/Grill" за да изберете јачина од Р70.
б) Притиснете го копчето за време за да го изберете времетраењето на готвењето "10:00"
с) Притиснете го копчето "Start/Reset".

Можете да го притиснете копчето "Micro/Grill" за да ја изберете јачината.

Микробрановата има 5 нивоа на моќност и тоа Р100, Р70, Р50, Р30 и Р10 од највисоко до најниско.

3. АВТОМАТСКА ФУНКЦИЈА ЗА ОДМРЗНУВАЊЕ СПОРЕД ТЕЖИНТА

Треба да притиснете "Time+" и "Time-" во зависност од тежината на храната. Печката ќе ја избере програмата за одмрзнување и автоматски ќе започне со одмрзнувањето.

На пример: за одмрзнување на 0.4kg смрзнатата храна

- 1) Притиснете го копчето "Micro/Grill" за да ја одберете функцијата за одмрзнување, се прикажува "dEF".
 - 2) Прилагодете ја тежината на "0.4kg" со притискање на копчињата "Time+" и "Time-".
 - 3). Притиснете го копчето "Start/Reset".
- Забелешка: максималната тежина е 2kg.*

4. ГРИЛ ФУНКЦИЈА /ФУНКЦИЈА НА КОМБИНИРАНО ГОТВЕЊЕ

Оваа функција има четири режими, можете да го изберете омилениот режим со притискање на копчето "Micro/Grill".

Најдлгото време за готвење е 60 минути.

Јачината за грил има две нивоа и тоа G-1 и G-2 од високо до ниско ниво.

Јачината за комбинирано готвење има две нивоа, имајќи ја предвид јачината на микробрановата пекка. Тие се С-1 и С-2 од високо до ниско ниво.

Во функцијата грил (ексклузивна комбинација), во процедурата ќе има автоматски пауза и ќе се слушнат два звучни сигнала за да ве потсетат да ја превртите храната кога ќе помине половина од времето за готвење. Откако ќе ја превртите храната, затворете ја вратата на микробрановата, а потоа притиснете го копчето "Start / Reset", и готвењето ќе продолжи; Ако не сакате да ја превртите храната, пекката автоматски ќе продолжи со готвење на храната после пауза од една минута.

5.АВТОМАТСКО МЕНИ

Вие треба само да го изберете типот на храната и тежината, тоа ќе ви помогне автоматски да ја прилагодите јачината и времетраењето на готвењето.

Пример: Автоматско готвење на 0.4 kg риба

- а) Притиснете и задржете го копчето "Auto menu" сè додека не се појави "A-5".
- б) Притиснете "Time+" и "Time- " за да ја нагодите тежината од 0.4kg.
- в) Притиснете "Start/Reset".

тежина kg Времетраење	мени ориз A-1	Зеленчук A-2	Месо A-3	Тестенини A-4	Риба A-5	Пиле шко A-6
1	0.1	0.1	0.2	1	0.1	0.2
2	0.2	0.2	0.3	2	0.2	0.4
3	0.3	0.3	0.4		0.3	0.6
4	0.4	0.4	0.5		0.4	0.8
5	0.5	0.5	0.6		0.5	1.0
6		0.6	0.8		0.6	1.2
7			1.0		0.7	1.4
8					0.8	1.6
9					0.9	1.8
10					1.0	2.0

Забелешка: Тестенината е означена со лот. Секој лот е околу 0.1-0.15kg.

6. Безбедносно заклучување од деца

Да го активирате безбедносното заклучување со кое се спречува децата да ја користат печката, во режим на мирување притиснете "Auto menu" и "Clock / Timer", во исто време 2 секунди. Притиснете го копчето "Auto menu" и "Clock / Timer", во исто време 2 секунди повторно, тоа ќе ја отклучи печката.

7. Часовник

Рерната има 24-часовен дигитален часовник,

За внесување на време, на пример за 16:40:

а) Притиснете го копчето "Clock / Timer", екранот ќе трепка, наместете го часот со копчињата "Time +" и "Time -".

б) Притиснете го копчето "Clock / Timer" повторно, се местат минутите со копчињата "Time +" и "Time -".

в) Притиснете го копчето "Clock / Timer" повторно и часовникот ќе биде поставен.

г) Ако сакате да го промените времето, повторете ја горе наведената постапка.

8. Тајмер

Ова ви овозможува да и поставите на микробранова печка почеток и крај на готвење на претходно поставено време. Часовникот мора да се постави пред да ја користите оваа функција.

Пример: Моменталното време е 16:30 и сакате да почнете да готвите во 18:15 на P70 енергија , 10 минути:

а) Притиснете го копчето "Clock / Timer", нагодете го времето на "18:15" со притискање на копчињата "Time up" и "Time down" (иста постапка како и при нагодувањето на времето)

б) Притиснете го копчето "Micro / grill" за да изберете P70 моќ.

в) Поставете го времето за готвење, 10 минути.

г) Притиснете го копчето "Start / Reset"

Ако не го поставите времето за готвење и на која моќ и директно притиснете на копчето Start, откако сте го програмирале времето, апаратот ќе работи само како часовник.

Во 18:15 ќе има 10 титкања и уредот ќе се исклучи.

9. ПАУЗА И ОТКАЖУВАЊЕ

1) Отворете го статусот врата

Притиснете го "/ CANCEL PAUSE" копчето за да ја откажете или поставите програмата за готвење.

2) Затворете го статусот врата.

Притиснете го копчето "Start" за да почнете да готвите по поставувањето на програмата за готвење.

Притиснете го копчето "Start" за да продолжи готвењето кога готвењето е во статус пауза.


Притиснете го "/ CANCEL PAUSE" копчето за микробрановата печка да престане да работи.

ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШАТА МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА:

1. Исклучете ја пекката и извадете го штекерот од струја пред чистење.
2. Одржувајте ја чиста внатрешноста на пекката. Кога храна или течност ќе се излие во микробрановата пекка, исчистете со влажна крпа. Не се препорачува употреба на силни или абразивни дeterгенти.
3. Надворешниот дел исто ака треба да се чисти со влажна крпа. За да не дојде до прекин на работата на пекката, не смее да влезе вода во вентилационите отвори.
4. Не дозволувајте контролната плоча да се наводени. Исчистете со мека, влажна крпа. Не користете дeterгенти, абразивни средства или спреј чистачи за чистење на контролната плоча.
5. ако се појавува пареа околу вратата, исчистете со мека крпа. Ова може да се појави во услови на голема влажност и не и пречи на пекката.
6. Понекогаш треба да се исчисти површината под стакленiот послужавник. Послужавникот исчистете го во млака вода или во машина за садови.
7. Ротациониот прстен и внатрешноста треба да се чистат редовно за да нема бучава при работа. Исчистете со влажна крпа, и слаб дeterгент. При готвењето од пареата се насобираат наслаги но не влијаат на работата на ротационите тркалаца. Кога ќе го вратите на место ротациониот прстен после чистењето, внимавајте да биде во правилна позиција.
8. Непријатната миризба може да се отстрани така што ќе ставите чаша со сок и кора од лимон во длабока чинија. Загрејте на 5 минути. Потоа избришете темелно со сува и мека крпа.
9. Кога треба да се замени светлото, повикајте овластен сервис.

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ

(ОТВОРЕНА ВРАТА, ПОЗИЦИЈА БЕЗ ЗАГРЕВАЊЕ)

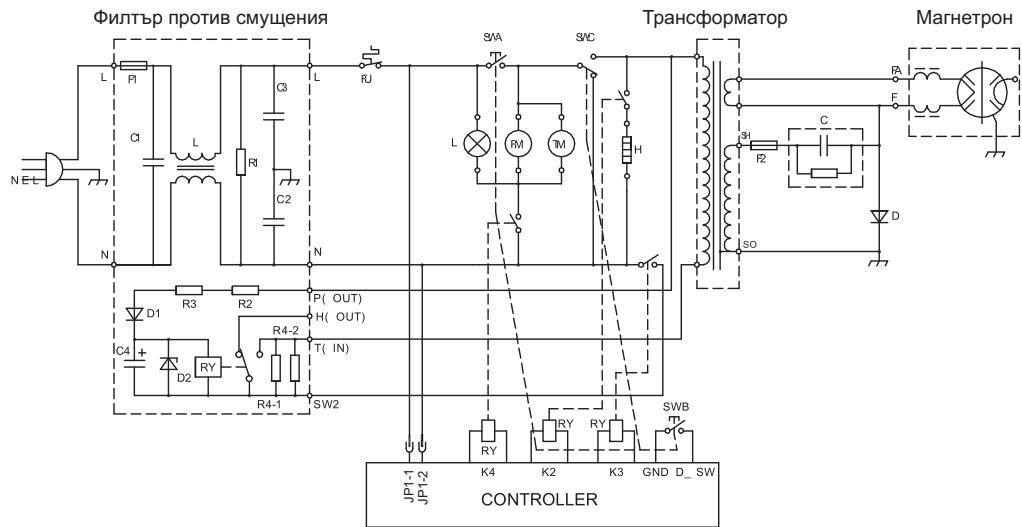

SWA: SWA: ПРИМАРЕН ПРИКЛУЧОК ЗА БЛОКИРАЊЕ

SWB: СЕКУНДАРЕН ПРИКЛУЧОК ЗА БЛОКИРАЊЕ

SWC: ПРИКЛУЧОК НА МОНИТОРОТ


L: ЛАМБА

FM: МОТОР НА ВЕНТИЛАТОРОТ

TM: МОТОР КОЈ СЕ ВРТИ

H: ГРЕЈАЧ

**ПРИРАЧНИК ЗА МОНТИРАЊЕ НА ЦЕЛОСНО ВГРАДЛИВА МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА
ОД 20 ЛИТРИ**

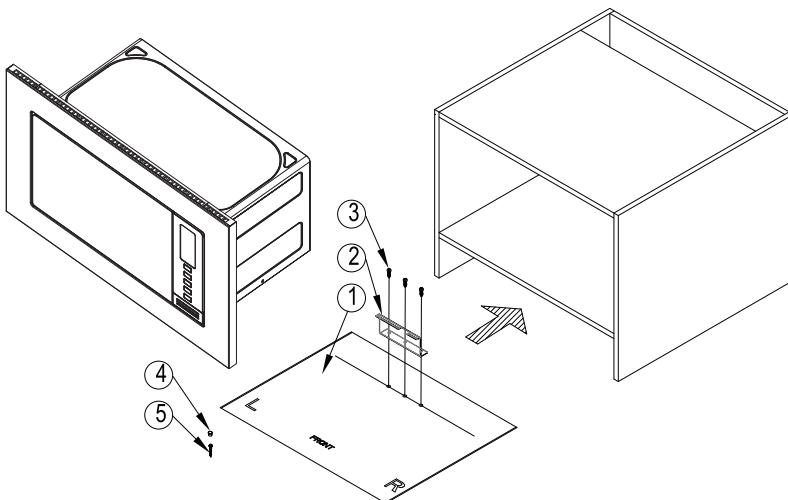

КОМПОНЕНТИ

1. Пластична корпа за поставување	1 бр.
2. Границник	1 бр.
3. Шраф $\varnothing 4 \times$	3 бр.
4. Капаче на навртка	1 бр.
5. Болт $\varnothing 4 \times 35$	1 бр.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА TRIM КОМПЛЕТОТ



Димензии на ЕЛЕМЕНТОТ

Широчина	566 мм
Височина	358 мм
Длабочина	550 мм

Димензии на РАМКАТА

Широчина	592 мм
Височина	376 мм
Длабочина	20 мм


ЕЛЕМЕНТ ЗА МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА

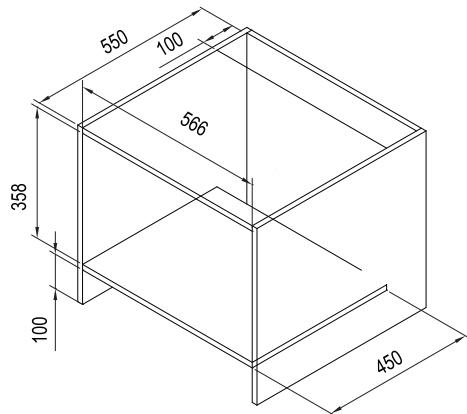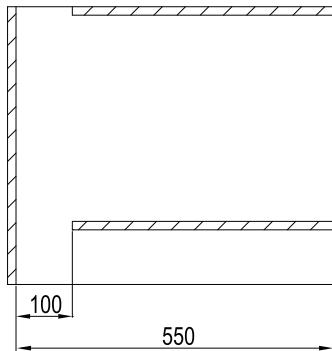

Барања за мерки на елементот (илустрирани погоре):

1. Внатрешната димензија на елементот во дијагонала е 566mm.
Ова е минималното растојание од левата до десната лајсна. Немојте да го менувате.
2. Внатрешната димензија на елементот во должина е 358mm.
Ова е минималното растојание од левата до десната лајсна. Немојте да го менувате.
3. Длабочината елементот не треба да биде помала од 550mm.
4. Надворешната димензија на елементот не треба да биде помала од 596mm, бидејќи
должината на рамката е 592mm.
5. Дебелина на даската на елементот помала од 15mm или 20mm.

ЧЕКОРИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА РАМКАТА

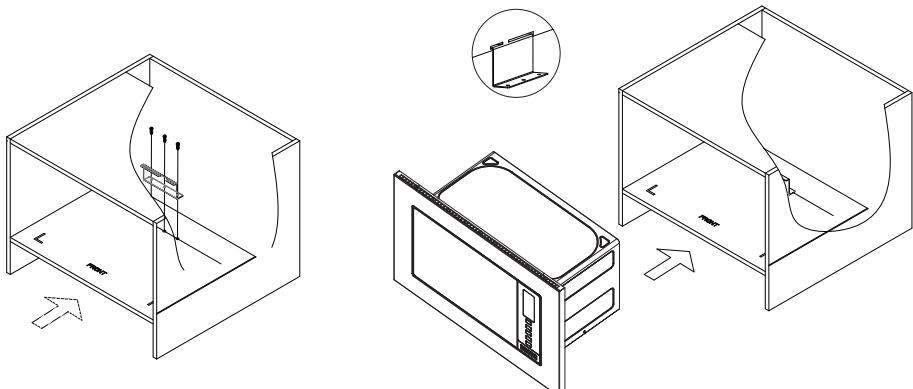

1. Елементот мора да биде направен според димензиите за елементот. Ставете ја пластичната корпа за поставување хартија (Компонента 1) на долната даска од внатрешната страна на елементот. Предниот раб на хартијата и надворешниот раб на елементот треба да бидат во една линија. Потоа ставете го граничникот (Компонента 2) на хартијата и прилагодете ги дупките како позицијата на дупките на цртежот. Потоа прицврстете го шрафот (Компонента 3).

2. Ставете ја микробрановата печка во елементот и задржите ја во хоризонтална насока, притоа внимавајте растојанието на работите од двете страни да биде исто. Потоа фиксирајте го граничникот на задната страна од микробрановата печка.

3 Отворете
ја микробрановата печка,
фиксирајте го шрафот (Компонента 5) и ставете го во елементот,
потоа ставете го капачето на навртката (Компонента 4).





Симболот обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди. Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина .

Kliente të nderuar,

Ju faleminderit pér zgjedhjen e aspiratori  Eurolux, një markë prestigjioze, sinonim me cilësi të lartë dhe sigurinë. Ne shpresojmë se do të përbushë kërkosat tuaja. Zbatoni me kujdes rekomandimet e përshtkuara në këtë broshurë dhe aspiratori juaj do të mbetet efikas. Mos hezitonit të na kërkonit nese është e nevojshme. Ne gjithmonë do të jemi atje pér t'ju ndihmuar dhe të bashkëpunojmë kur të jetë e nevojshme. Jemë të gatëshëm t'ju jepin informata të dobishme pér të gjitha produktet e markës Eurolux.

Udhëzime të rëndësishme sigurie

Kur përdorni pajisje elektrike, masat themelore të sigurisë duhet të ndiqen, si vijon:

paralajmërim: për të reduktuar rrezikun e djegieve, goditjes elektrike, zjarrit, lëndimi i personave ose ekspozimi i tepërt ndaj energjisë së mikrovales:

1. Lexoni të gjitha udhëzimet përpara se të përdorni pajisjen.
2. Përdoren këtë pajisje vetëm për përdorimin e synuar siç përshkruhet në këtë manual. Mos përdorni kimikate gjerryese ose avuj në këtë pajisje. Ky lloj furre është projektuar posaçërisht për të ngrohur, gatuar ose tharë ushqimin. Nuk është projektuar për përdorim industrial ose laboratorik.
3. Mos e përdorni mikrovalen kur është bosh.
4. Mos e përdorni këtë pajisje nëse ka kabllin ose prizen e dëmtuar ose nëse nuk funksionon siç duhet. Nëse kabllii i furnizimit është i dëmtuar, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose një person me kualifikim të ngjashëm për të shhangur rrezikun.
5. Paralajmërim: kur pajisja përdoret në modalitetin e kombinimit, fëmijët duhet të përdorin atë vetëm nën mbikëqyrjen e të rriturve për shkak të temperaturave të gjeneruara.
6. Paralajmërim: lejojini fëmijët të përdorin mikrovalen pa mbikëqyrje vetëm kur janë dhënë udhëzimet adekuate, në mënyrë që fëmija të jetë në gjendje të përdorë atë në mënyrë të sigurtë.
7. Për të reduktuar rrezikun e zjarrit në zgavrën e furrës:
 - a. Kur ngrohni ushqimin në enë plastike ose letre, mbajeni

- sytë në furrë për shkak të mundësisë së ndezjes.
- b. Hiqni lidhjet e telave nga letra ose qeset plastike para vendosjes së qeses në furrë.
 - c. Nëse vërehet tym, fikeni ose hiqeni pajisjen nga priza dhe mbajeni derën të mbyllur në mënyrë që të mbytni çdo flakë.
 - d. Mos e përdorni zgavrën për qëllime ruajtjeje. Mos lini produkte letre, enë gatimi ose ushqim në zgavër kur mikrovala nuk është në përdorim.
8. Paralajmërim: ushqimet e lëngshme ose të tjera nuk duhet të ngrohen në enë të mbyllura pasi ato mund të shpërthejnë.
9. Ngrohja me mikrovalë e pijeve mund të rezultojë në vlim të vonuar shpërthyes, prandaj duhet pasur kujdes kur mbani enën.
10. Mos i skuqni ushqimet në mikrovalë. vaji i nxeh të mund të dëmtojë pjesët e mikrovales dhe enëve dhe madje rezulton me djegie të lëkurës.
11. Vezët në lëvozhgën e tyre dhe vezët e ziera duhet të mos nxehen në furra me mikrovalë pasi mund të shpërthejnë edhe pasi ngrohja me mikrovalë ka përfunduar.
12. Shponi ushqimet me lëkurë të trashë si lëkura e patates, kungujt, mollët dhe gështenjat para gatimit në mikrovale.
13. Përbajtja e shishevë të ushqimit për fëmijë duhet të trazohet ose tundet dhe temperatura duhet të kontrollohet përpara se të shërbeni për të shmangur djegiet.
14. Enët e gatimit mund të nxehen për shkak të transferimit të nxehësisë nga ushqimi i ngrohur.
15. Enët duhet të kontrollohen për t'u sigruar që janë të përshtatshme për përdorim në furrë me mikrovalë.
16. Paralajmërim: është i rrezikshëm për këdo tjetër përveç

personave të autorizuar për të kryer ndonjë operacion shërbimi ose riparimi i cili përfshin heqjen e çdo mbulese që ofron mbrojtje kundër ekspozimit ndaj energjisë së mikrovalës.

17. Ky produkt me pajisje të klasit I, përkufizimi i Klasa I e cila nuk ka mbrojtje kundër goditjes elektrike përfshihet vetëm në izolimin bazë, por që përfshin një masë shtesë sigurie, në atë përcues pjesët e aksesueshme lidhen me tokëzimin mbrojtës përcjellës në instalimet elektrike fikse të instalimit në mënyrë të tillë që pjesët përcjellëse të aksesueshme nuk mund të bëhen të ndizen në rast të dështimit të izolimit bazë. Për klasën b pajisja është e përshtatshme për përdorim për qëllime shtëpiake.
18. Kjo pajisje nuk është menduar për përdorim nga persona (përfshirë fëmijët) me reduktim fizik, shqisor, ose mungesa e përvjës, përveç nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
19. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që luajn me pajisjen.
20. Paralajmërim: mos e instaloni furrën mbi një pllakë gatimi ose pajisje të tjera që prodrojnë nxehësi. Nëse instalohet mund të dëmtohet dhe garancia do të jetë e pavlefshme.
21. Sipërfaqja e aksesueshme e furres me mikro valë mund të jetë e nxehë gjatë përdorimit.
22. Dera ose sipërfaqja e jashtme mund të nxehet kur pajisja është në punë.
23. Temperatura e sipërfaqeve të aksesueshme mund të jetë e lartë kur pajisja është në punë.
24. Pajisja nuk duhet të mbështet në mur.

25. Paralajmërim: nëse dera ose vulat e derës janë dëmtuar,furra nuk duhet të përdoret derisa të riparohet nga një person kompetent.
26. Udhëzimet duhet të theksojnë se pajisja nuk janë synohet të përdoret me anë të një timer të jashtëm ose sistem i veçantë i telekomandimit.
27. 27.Furra me mikrovalë është vetëm për përdorim shtëpiak dhe jo për përdorim komercial.
28. 28.Asnjëherë mos e hiqni mbajtësin e distancës në pjesën e pasme, pasi siguron një distancë minimale nga muri për qarkullimi i ajrit.
29. 29. Ju lutemi sigurojeni enën brenda furrës përpara se të lëvizni pajisjen për të shmangur dëmtimet.
30. 30.Kujdes: është e rrezikshme për të riparuar ose mirëmbajtur pajisjen nga cdokush tjetër përveç një specialisti sepse nën këto rrethana duhet të hiqet mbulesa e cila siguron mbrojtje kundër rrezatimit të mikrovalës. Kjo vlen edhe për ndryshimin e kordonit të rrymës ose ndriçimit. Dërgojeni pajisjen në këto raste në qendrën tonë të shërbimit.
31. 31.Furra me mikrovalë është e destinuar për shkrirje, gatim dhe vetëm zierja e ushqimit në avull.
32. 32. Përdorni doreza nëse hiqni ndonjë ushqim të nxehur nga furra.
33. 33.Kujdes! Avulli do të dalë, kur hapni deren.
34. 34. Nëse lëshohet tym, fikeni ose hiqeni pajisjen nga priza dhe mbajeni derën të mbyllur në mënyrë që të shuhesh flaket.



KUJDES: Sipërfaqe e nxehëtë.

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët nga 8 vjeç vjet e lart dhe personat me aftësitë fizike, shqisore vetem nëse u janë dhënë njoburitë e perdorimit te pajisjes
në mënyrë të sigurt dhe të kuptojnë rreziqet të cilat përfshihen.
Fëmijët nuk duhet të luajnë me këtë pajisja. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet të bëhet nga fëmijët.
Mbajeni pajisjen largë fëmijëve më të vegjel se 8 vjet.

SPECIFIKACIONI

Konsumi i energjisë:	230V~50Hz,1080W
Prodhimi:	700 W
Ngrohës Grill:	800 W
Frekuencia e funksionimit:	2450 MHz
Dimensionet e jashtme:	592 mm (W) X 376 mm (D) X 315 mm (H)
Dimensionet e zgavrës së furrës:	315 mm (W) X 296 mm (D) X 211 mm (H)
Kapaciteti i furrës:	20 litra
Pesha e pakontrolluar:	Përfaferisht 12.5 kg

PARA SE TË THËRRISNI SERVISIN

1. Nëse furra nuk funksionon fare, ekranri nuk shfaqet ose shfaqet dhe zhduket:

- a. Kontrolloni që furra të jetë futur mirë në prizë. Nëse ajo nuk është, hiqeni spinën nga priza, prisni 10 sekonda dhe futeni përsëri në mënyrë të sigurt.
- b. Kontrolloni ndonjë siguresë qarku të ndezur ose të fikur, kontrollojeni ndërprerësin kryesor. Nëse këto funksionojnë siç duhet, testoni prizën me një pajisje tjetër.

2. Nëse fuqia e mikrovalës nuk funksionon:

- a. Kontrolloni për të parë nëse kohëmatësi është vendosur.
- b. Kontrolloni për t'u siguruar që dera është e mbyllur mirë përndryshe, energjia e mikrovalës nuk rrjedh në furre.

NËSE ASNJËRA NGA KËTO VEPRIME NUK E RREGULLON SITUATEN, ATËHERË KONTAKTONI AGJENTIN E AUTORIZUAR TË SHËRBIMIT.

Shënim:

Pajisja është për përdorim shtëpiak, për ngrohjen e ushqimeve dhe pijeve me energji elektromagnetike, përdorni atë vetëm për ambiente të brendshme.

RADIO INTERFERENCA

Furra me mikrovalë mund të shkaktojë ndërhyrje në radio, televizor ose pajisje të ngjashme. Këto ndërhyrje, mund të eliminohen ose zvogëlohen me procedurat e mëposhtme:

- c. a. Pastroni derën dhe sipërfaqen mbyllëse të furrës.
- d. b. Vendoseni radion, televizorin, etj. sa më larg që të jetë e mundur nga furra juaj me mikrovalë.
- e. c. Përdorni një antenë të instaluar siç duhet për radion, televizorin, etj. për të marrë një sinjal të fortë.

INSTALIMI

1. Sigurohuni që të jenë hequr të gjitha materialet e paketimit nga pjesa e brendshme e derës.

2. Inspektoni furrën pas shpaketimit për ndonjë dëmtim si:

- Derë e gabuar
- Dera e dëmtuar
- Gërvishje ose vrima në dritaren dhe ekranin e derës
- Dëmtime në zgavër
- Nëse ndonjë nga këto dëmtime si më sipër është e dukshme, MOS përdorni furrën.

3. Kjo furre me mikrovalë peshon 12.5 kg dhe duhet të jetë vendosur në një sipërfaqe horizontale mjaft të fortë për të mbështetur këtë peshë.

4. Furra duhet të vendoset larg temperaturës së lartë dhe avullit.

5. MOS vendosni asgjë sipër furrës.

6. MOS e hiqni boshtin e lëvizjes së enës së rrotullimit.

7. Si me çdo pajisje, është e nevojshme mbikëqyrja kur përdoret nga fëmijët.

PARALAJMËRIM-KJO PAJISJE DUHET TË TOKËZOHET.

1. Priza duhet të jetë lehtësisht e arritshme.
2. Kjo furrë kërkon 1,3 KVA për hyrjen e saj.

Sugjerohet që gjatë instalimit të furrez të konsultoheni me servisin e autorizuar.

KUJDES: Kjo furrë mbrohet nga brenda nga siguresa ac 250V,8 Amper.

ME RËNDËSI

Telat në këtë prizë elektrike janë të ngjyrosura në përputhje me kodin e mëposhtëm:

Jeshile-verdhë:	Tokëzimi
Blu:	Neutral
Kafe:	Energjia

Pasi që ngjyrat e telave në kabllot e pajisjes mund të mos korrespondojnë me ngjyrat e telave ne prizen tuaj, veproi si me poshtë:

Teli i cili është me ngjyrë jeshile dhe të verdhë duhet të lidhet me terminalin në spinën e cila është e shënuar me shkronjen ose me simbolin  e tokës me ngjyrë të gjelbër në të verdhë dhe jeshile.

Teli i cili ka ngjyrë blu duhet të lidhet me terminalin i cili shënohet me shkronjën N ose me ngjyrë të zezë.

Teli i cili ka ngjyrë kafe duhet të lidhet me terminalin i cili është i shënuar me shkronjën L ose me ngjyrë të kuqe.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME TË SIGURISË

- PARALAJMÉRIM: Kur pajisja përdoret në modalitetin e kombinuar, fëmijët nën moshën nuk duhet ta përdorin furren vetëm nëse janë në mbikëqyrje, për shkak të temperaturave të krijuara; (Vetëm përmodelin me funksion grill)
 - PARALAJMÉRIM: Nëse dera ose mbajtëset e derës janë dëmtuar, furra nuk duhet të përdoret derisa të riparohet nga një person kompetent.
 - PARALAJMÉRIM: Është e rezikshme për këdo tjetër përvëç një personi kompetent të kryejë ndonjë operacion riparimi që përfshin heqjen e një mbulese që siguron mbrojtje kundër ekspozimit ndaj energjisë së mikrovalës;
 - PARALAJMÉRIM: lëngjet dhe ushqimet e tjera nuk duhet të ngrohen në enë të myllura pasi mund të shpërthejnë.
 - PARALAJMÉRIM: Lejojini fëmijët të përdorin furren pa mbikëqyrje vetëm kur janë dhënë udhëzimet e duhuranë mënyrë që fëmija të jetë në gjendje ta përdorë furren në mënyrë të sigurt dhe të kuptojë rreziqet e përdorimit jo të duhur;
 - Furra duhet të ketë flukstë me mjaftueshëm ajri. Mbani hapësirë 10 cm mbrapa; 15 cm në të dyja anët dhe 30 cm nga lartë. Mos i hiqni këmbët e furrës, mos i bllokoni ajrin e furrës.
 - Përdorni vetëm enët që janë të përshtatshme për përdorim në furrat me mikrovalë.
 - Kur ngrohni ushqimin në enë plastike ose letre, kini parasysh furren për shkak të mundësisë së ndezjes;
 - Nëse vërehet tym, fikeni ose higeni pajisjen nga priza dhe mbajeni derën të myllur në mënyrë që të fikni çdo flakë;
 - Ngrohja me mikrovalë e pijeve mund të rezultojë në vlim të vonuar shpërthyesh, prandaj duhet pasur kujdes.
 - Përbajtja e shishevë të ushqimit dhe kavanozëve të ushqimit për fëmijë duhet të përzihet ose tundet dhe temperatura të kontrollohet përpëra konsumit, për të shmangur djegjet;
 - Vezët në lëvozhgën e tyre dhe vezët e plota të ziera nuk duhet të ngrohen në furrat me mikrovalë pasi mund të shpërthejnë, edhe pasi ngrohja me mikrovalë të ketë përfunduar;
 - Kur pastroni sipërfaqjet e derës, zgavrën e furrës, përdorni vetëm sapunë të butë, jo gërryes ose detergjentë që aplikohet me një sfungjer ose leckë të butë.
 - Furra duhet të pastrohet rregullisht dhe të hiqet çdo mbetje ushqimore;
 - Mosmbajtja e furrës në gjendje të pastër mund të çojë në përkeqësim të sipërfaqes që mund të ndikojë negativisht jetëgjatësia e pajisjes dhe mund të rezultojë në një situatë të rezikshme;
 - Nëse kordoni i furnizimit është i dëmtuar, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose persona të njashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.

UDHËZIME TË SIGURISË PËR PËRDORIM TË PËRGJITHSHËM

Më poshtë renditen, disa rregulla që duhen ndjekur dhe masa mbrojtëse për të garantuar performancë të lartë nga kjo furre:

1. Mban gjithmonë në vend tabakanë e xhamit, krahët e rrotullës, bashkimin dhe shiritin e rrotullës kur përdorni furrën.
 2. Mos e përdorni furrën pér asnjë arsyet tjetër përveç përgatitjes së ushqimit, si pér tharjen e rrobave, letrës ose ndonjë artikuj të tjerë joushqimor, ose pér qëllime sterilizimi.
 3. Mos e përdorni furrën kur është bosh. Kjo mund të dëmtioë furrën.

4. Mos e përdorni zgavrën e furrës për asnjë lloj ruajtjeje, të tilla si letra, libra gatimi, etj.
 5. Mos gatuani asnjë ushqim të rrethuar nga një cipë, si të verdhat e vezëve, patatet, mushkriticë e pulës, etj. fillimisht duhet shpuar disa herë me pirun.
 6. Mos futni asnjë objekt në hapsirat në pjesën e jashtme te furres.
 7. Mos hiqni në asnjë moment nga furra pjesë si p.sh këmbët, vida, etj.
 8. Mos e gatuani ushqimin direkt në tabakan e qelqit. Vendosni ushqimin në enën e duhur të qatimit përparrë se ta vendosni në furrë.

9. E RËNDËSISHME-Enët e gatimit që nuk duhet të përdoren në MIKROVALË

Mos përdorni tigane metalike ose enë me doreza metalike.

Mos përdorni asgjë me veshje metalike.

Mos përdorni lidhëse me tela të mbuluar me letër në qese plastike.

Mos përdorni enët melamine pasi përbajnjë një material e cila do të thithë energjinë e mikrovalës. Kjo mund të shkaktojë plasaritjen e enëve ose edhe do të ngadalësojë shpejtësia e gatimit.

Mos gatuani në një enë me hapje të kufizuar, të tillë si një shishe ose shishe vajit sallate, sepse mund të shpërthejnë nëse nxehen në një furrë me mikrovalë.

Mos përdorni termometra të zakonshëm të mishit ose ëmbëlsirave.

Ka termometra të disponueshëm posaçërisht përgatim në mikrovalë.

10. Enët e mikrovalës duhet të përdoren vetëm në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.

11. Mos u përpinqi të skuqni ushqimet në këtë furrë.

12. Ju lutemi mbanin mend se vetëm një furrë me mikrovalë ngroh lëngun në një enë dhe jo vetë enën. Prandaj edhe pse kapaku ne një enë nuk është i nxehtë në prekje kur është hequr nga furra, ju lutem mbanin mend këtë, ushqimi/lëngu brenda do të lëshojë njësoj sasi të avullit kur hiljet kapaku njësoj si në gatimin e zakonshem.

13. Provoni gjithmonë temperaturën e ushqimit të gatuar, veçanërisht nëse jeni duke ngrohur ose duke gatuar ushqim/lëng për bebe. Këshillohet që

asnijëherë të mos konsumoni ushqim/lëng direkt nga furra por lëreni të qëndrojë për disa minuta dhe përzieni ushqimin/ lëngun për të shpërndarë nxehtësinë në mënyrë të barabartë.

14. Ushqimi që përmban një përzierje të yndyrës dhe ujtit, duhet të qëndrojë për 30-60 sekonda në furrë pasi të jetë fikur. Kjo është për të lejuar që përzierja të qetësohet dhe të parandalohet fluska kur një lugë vendoset në ushqim/lëng.

15. Kur përgatisni/gatuani ushqim/lëng mbanin mend se ka ushqime të caktuara, p.sh.pudingat, reçelin dhe mishin e grirë, të cilët nxehen shumë shpejt. Kur ngrohni ose gatuani ushqime me një përbajtje të lartë yndyre ose sheqeri mos përdorni enë plastike.


16. Ena e gatimit mund të nxehet për shkak që nxehtësia transferohet nga ushqimi i ngrohur. Veçanërisht nëse mbështjellja plastike ka mbuluar pjesën e sipërme dhe dorezat e enëve.

17. Për të reduktuar rrezikun e zjarrit në zgavrën e furrës:


a. Mos e gatuani shumë ushqimin. Ndiqni me kujdes mikrovalën nëse vendosen brenda në furrë për të lehtësuar gatimin letra, plastika ose xmateriale të tjera të djegshme b. Hiqni lidhjet e rrotullimit të telit nga qeset përpëra se t'i vendosni në furrë.

c. Nëse materialet brenda furrës ndizen, mbajeni deren e furres të myllur, fikeni furrën nga çelësi i ose fikni energjinë në panelin e siguresave ose të ndërprerësít.

VEÇORITË E DIAGRAMIT

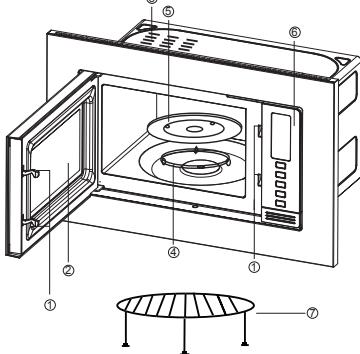

- (1) Sistemi i bllokimit të sigurisë së dyerive
- (2) Dritarja e furrës
- (3) Hapja e ajrit të furrës
- (4) Unaza me rul
- (5) Tabaka qelqi
- (6) Paneli i kontrollit
- (7) Raft për skarë

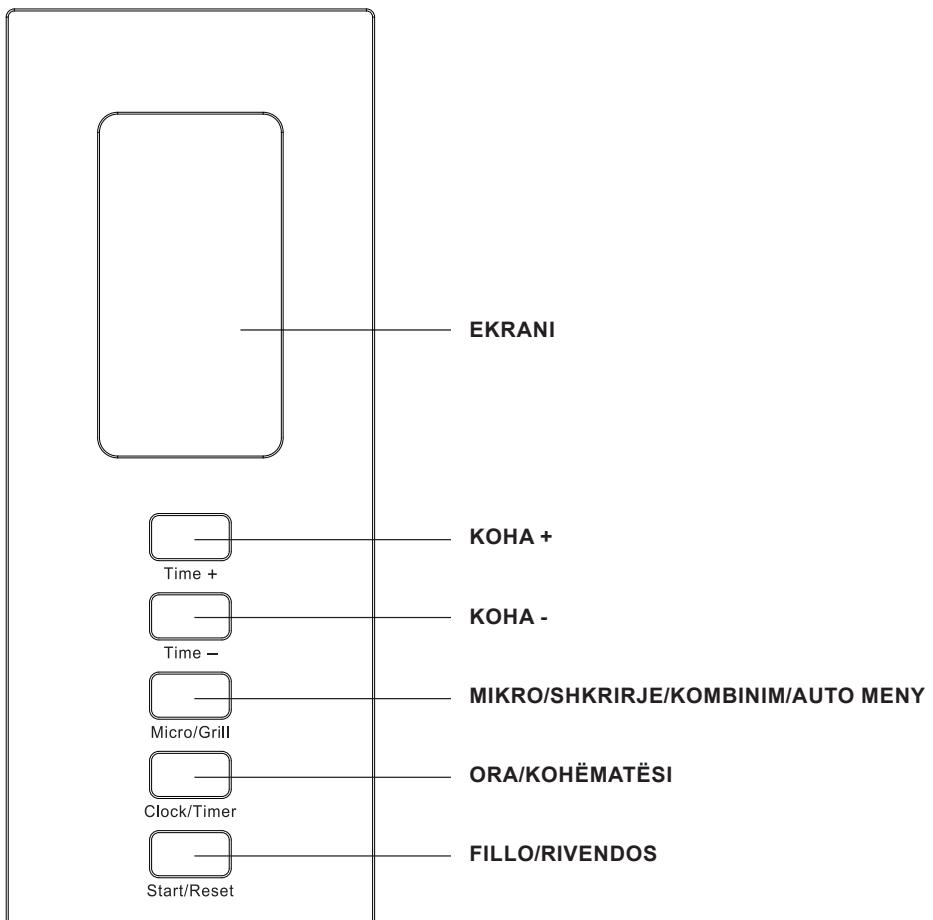PANELI I KONTROLLIT

UDHËZIM PËR OPERACIONIN

1. GATIM I THJESHTË

Ju duhet vetëm të shtypni "Fillimi/Rivendosja" për të filluar gatimin për 1 min me fuqinë e mikrovalës P100. Pas përfundimit të gatimit, do të dëgjoni pesë bip për të kujtuar përfundimin e programit.

2. GATIM NË MIKROVALË

(A) Metoda e gatimit të shpejtë

(Për shembull: Zgjidhni P100 power për të gatuar ushqime për 5 minuta.)

a. Shtypni butonin „Time+“ dhe „Time-“ për të vendosur orën „5:00“

b. Shtypni butonin „Start/Reset“.

(B) Kontroll me dorë

(Për shembull: Zgjidhni P70 power për të gatuar ushqime për 10 minuta)

a. Shtypni butonin „Micro/Grill“ për të zgjedhur P70 power.

b. Shtypni butonin e kohës për të vendosur kohën e gatimit „10:00“

c. Shtypni butonin „Start/Reset“.

Mund të shtypni butonin „Micro/Grill“ për të zgjedhur energjinë.

Fuqia e mikrovalës ka 5 cilësimë, dhe është P10,P7,P50,30 dhe P10 nga fuqia e lartë në të ulët.

3. FUNKSIONI AUTO SHKRIRJES

Duhet të shtypni „Time+“ dhe „Time-“ sipas peshës së ushqimit.Mund të zgjidhni programin e shkrirjes dhe filloni automatikisht shkrirjen.

Për shembull: shkrini 0,4 kg ushqime të ngrira

1) Shtypni butonin „Micro/Grill“ për të zgjedhur funksionin e shkrirjes, shfaqni „dEF“.

2) Vendosni peshën „0,4 kg“ duke shtypur butonat „Time+“ dhe „Time-“.

3). Shtypni butonin „Start/Reset“.

Vërejtje: pesha maksimale është 2 kg.

4. FUNKSIONI I GATIMIT ME SKARE/KOMBINIM

Ky funksion ka katër mënyra, ju mund të zgjidhni modalitetin e preferuar duke shtypur butonin „Micro/Grill“.

Koha më e gjatë e gatimit është 60 minuta.

Fuqia e skarës ka 2 cilësimë, dhe është G-1 dhe G-2 nga fuqia e lartë në të ulët.

Fuqia e kombinuar ka 2 cilësimë, duke marrë referencën e fuqisë së mikrovalës. Është C-1 dhe C-2 nga fuqia e lartë në të ulët.

Në funksionimin e skarës (kombinimi ekskluziv), procedura do të ndalojë automatikisht dhe do të dëgjohen dy bip të cilat ju kujtojnë ta rrotulloni ushqimin. Myllni derën e furrës pasi të keni kthyer ushqimin,pastaj shtypni „Start/Reset“, gatimi do të vazhdojë; Nëse nuk déshironi ta ktheni ushqimin, furra do ta vazhdojë gatimin automatikisht pas një minutë pauze.

5. AUTO-MENU

Ju duhet vetëm të zgjidhni llojin e ushqimit dhe peshën, kjo do t'ju ndihmojë të rregulloni automatikisht fuqinë dhe kohen e gatimit.

Shembull: Gatim automatik i peshkut 0,4 kg

- c. Shtypni butonin "Auto menu" derisa të shfaqet "A-5".
- d. Shtypni "Time+" dhe "Time-" për të vendosur peshën 0.4 kg
- e. Shtypni "Start/Reset".

Pesha Numri i prekjeve	Mënyja	Oriz	Perime	Mish	Petë	Peshk	Pulë
1		0.1	0.1	0.2	1	0.1	0.2
2		0.2	0.2	0.3	2	0.2	0.4
3		0.3	0.3	0.4		0.3	0.6
4		0.4	0.4	0.5		0.4	0.8
5		0.5	0.5	0.6		0.5	1.0
6			0.6	0.8		0.6	1.2
7				1.0		0.7	1.4
8						0.8	1.6
9						0.9	1.8
10						1.0	2.0

Vërejtje: Petët janë shënuar me komplet, secili komplet është rreth 0,1-0,15 kg.

6. Siguria për fëmijë

Për të aktivizuar bllokimin e sigurisë për fëmijë, shtypni „Menyja automatike“ dhe „Ora/Timer“ në të njëjtën kohë.

Per të zhbllokuar përsëri, shtypni për 2 sekonda „Auto menu“ dhe „Clock/Timer“ në të njëjtën kohë për 2

7. Ora

Furra ka një orë dixhitale 24-orëshe,

Për të futur kohën, pér shembull në 16:40:

- a) Shtypni „Clock/Timer“, ekrani do të pulsojë, rregulloni orën me butonat „Time +“ dhe „Time -“.
- b) Shtypni përsëri „Clock/Timer“, rregulloni minutën me butonat „Time +“ dhe „Time -“.
- c) Shtypni përsëri „Clock/Timer“ dhe ora do të vendoset.
- d) Nëse dëshironi të ndryshoni orën, përsërisni procedurën e mësipërme.

8. Kohëmatësi

Kjo ju lejon të vendosni fillimin dhe përfundimin e gatimit të furrës me mikrovalë në kohën e paracaktuar. Ora duhet të vendoset përpëra se të përdorni këtë funksion.

Shembull: Ora aktuale është 16:30 dhe dëshironi të filloni gatimin në orën 18:15 me energjinë P70 pér 10 minuta:

- a) Shtypni „Clock/Timer“, vendosni orën në „18:15“ duke shtypur butonat „time up“ dhe „time down“, (e njëjta procedurë si vendosja e orës)

b) Shtypni „Micro/Grill“ pér të zgjedhur P70 power.

c) Vendosni kohën e gatimit pér 10 minuta.

d) Shtypni „Fillimi/Rivendosja“

Nëse nuk e vendosni fuqinë dhe kohën e gatimit dhe shtypni drejtpërdrejt butonin e fillimit pasi të keni programuar

me kohën, pajisja do të funksionojë vetëm si orë.

Në orën 18:15 do të ketë 10 sinjalizime dhe pajisja do të fiket.

9. PAUZO DHE ANULO

- 1) Statusi i derës së hapur

Shtypni butonin „PAUSE/CANCEL“ për të anuluar cilësimin ose programin e gatimit.

- 2) Statusi i derës së mbyllur

Shtypni butonin „START „ për të filluar gatimin pas vendosjes së programit të gatimit.

Shtypni butonin „START „ për të vazhduar gatimin kur gatimi është në gjendje pauzë.


Shtypni butonin „PAUSE/CANCEL“ për të ndaluar punën kur furra me mikrovalë është në punë.

KUJDESI PËR FURËN TUAJ ME MIKROVALË

1. Fikni furrën dhe hiqni spinën nga priza në mur përparrë se ta pastroni.
2. Mbani të pastër pjesën e brendshme të furrës. Kur spërkatjet e ushqimit ose lëngjet e derdhura ngjiten në muret e furrës, fshijeni me leckë e lagur. Nuk rekomandohet përdorimi i detergjentit të ashpër ose gëryres.
3. Sipërfaqja e jashtme e furrës duhet të pastrohet me një leckë të lagur. Për të parandaluar dëmtimin e pjesëve të funksionimit brenda furrës, uji nuk duhet të lejohet të depërtojë në vrimat e ventilimit.
4. Mos lejoni që paneli i kontrollit të laget. Pastroni me një leckë të butë dhe të lagur, Mos përdorni detergjentë, gëryres ose pastrues me spërkatje në panelin e kontrollit.
5. Nëse avulli grumbullohet brenda ose rreth pjesës së jashtme të derës së furrës, fshijeni me një leckë të butë. Kjo mund të ndodhë kur furra me mikrovalë përdoret në kushte lagështie të lartë dhe në asnjë mënyrë nuk tregon keqfunkcionim të njësisë.
6. Herë pas here është e nevojshme të hiqet tabaka e qelqit për pastrim. Lajeni tabakanë në ujë të ngrrohtë ose në pjatalarëse.
7. Unaza rrotulluese dhe dyshemeja e zgavrës së furrës duhet të pastrohen rregullisht për të shmangur zhurmën e tepërt. Thjesht fshijeni sipërfaqen e poshtme e furrës me detergjent të butë, ujë ose pastrues drithresh dhe ne fund thajeni mirë. Unaza e rrotulluese mund të lahet me dorë ose në pjatalarëse. Avulli i gatimit mblidhet gjatë përdorimit të përsëritur, por në asnjë mënyrë nuk ndikojnë në sipërfaqen e poshtme ose rotat e unazës së rrotulluese. Kur hiqni unazën e rrotulluese nga dyshemeja e zgavrës për pastrim, sigurohuni që ta rivendosni në pozicionin e duhur.
8. Largoni aromat nga furra juaj duke kombinuar një filxhan ujë me lëngun dhe lëkurën e një limoni në një tas të thell në mikrovalë. Vendoseni në mikrovalë për 5 minuta, fshijeni tërësisht dhe thajeni me një leckë të butë.
9. Kur bëhet e nevojshme të ndërroni dritën e furrës, ju lutemi konsultohuni me një tregtar për ta zëvendësuar atë.

DIAGRAMI SKEMATIK

(DOOR OPENED, COOK OFF CONDITION)

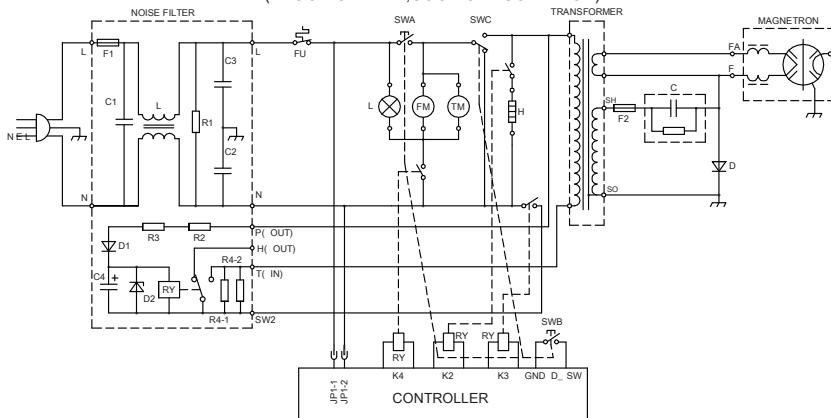

Ndërprerësi kryesor i kyçjes

Ndërprerësi dytësorë i kyçjes

Ndërprerësi kryesor i monitorit

*QARKU I SUBJEKTIT PËR NDRYSHIM PA NJOFTIM


L: LLAMPA

FM: MOTORI I VENTILATORIT

TM: TURNTABLE MOTOR

H: NXEMËSI

MANUAL I INSTALIMIT

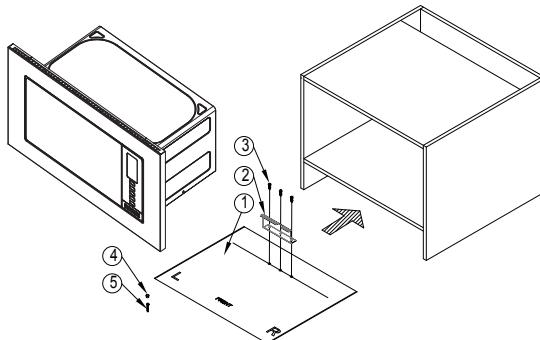

KOMPONENTET



- | | |
|-------------------------------------------|--------|
| 1. Letër për vendosjen e kopsave plastike | 1 copë |
| 2. orientimi | 1 copë |
| 3. bulon 4X10 | 3 copë |
| 4. kapak buloni | 1 copë |
| 5. bulon 4X35 | 1 copë |

SPECIFIKACIONET

Dimensionet e zgavrës
Gjerësia 566 mm
Lartësia 358 mm
Thellësia 550 mm

Dimensionet e KORNIZAVE
Gjerësia 592 mm
Lartësia 376 mm
Thellësia 20 mm



KABINETI (DOLLAPI) I MIKROVALES

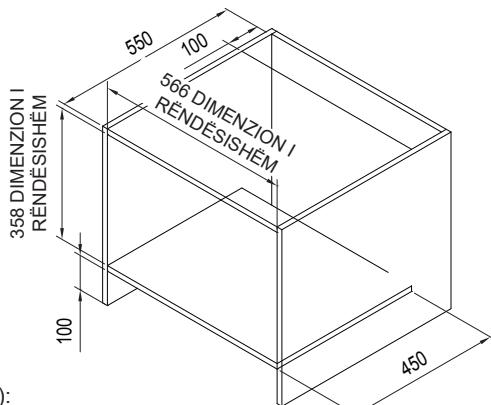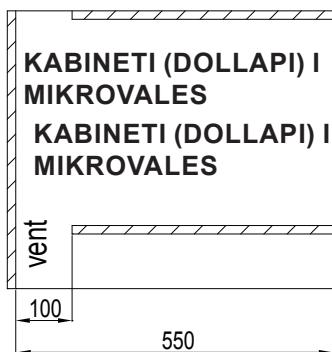

Kërkesat e matjes së kabinetit (të ilustruar më sipër):

1. Dimensioni i brendshëm i kabinetit në drejtim tërthor është 566mm. Kjo është distanca minimale nga baza e majtë në të djathtë. Mos ndryshoni.
2. Dimensioni i brendshëm i kabinetit në drejtim gjatësor është 358mm. Kjo është distanca minimale nga baza e majtë në të djathtë. Mos ndryshoni.
3. Thellësia e kabinetit duhet të jetë jo më pak se 550 mm.
4. Dimensiuni i jashtëm i kabinetit duhet të jetë jo më pak se 596 mm, pasi gjatësia e kornizës është 592 mm.
5. Pllaka e kabinetit më pak se 15 mm ose 20 mm e trashë.

HAPAT E MONTIMIT TË KORNIZËS

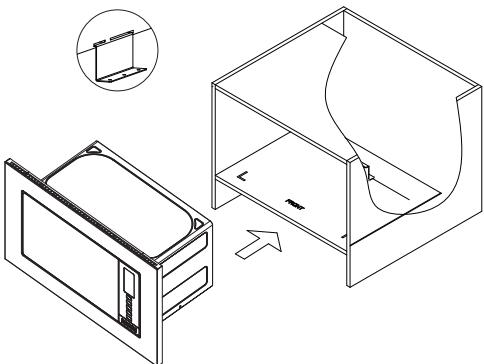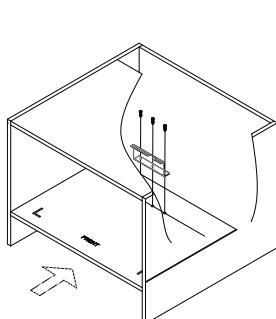

1. Kabinetit duhet të bëhet sipas dimensioneve të kabinetit.



Vendosni letrën e konfigurimit të kopsave plastike (Përbërësi 1)

në tabelën e poshtme të zgavrës së kabinetit.

Mbani skajin e përparmë të letrës dhe skaji i jashtëm të kabinetit në një rresht. Pastaj vendosni orientimin (Komponenti 2) në letër dhe rregulloni vrimat e tyre sipas pozicionit të vrimës në vizatim.

Më pas vendosni bulonat (Përbërësi 3).

2. Vendosni furrën me mikrovalë në kabinet dhe mbajeni në drejtim horizontal dhe mbajeni në atë mënyre që distanca e skajit të dy anëve të jetë e njëjtë. Pastaj vendosni orientimin në pjesën e pasme të furrës me mikrovalë.

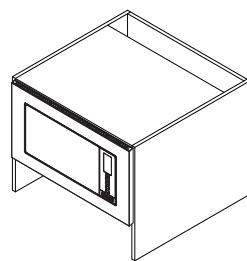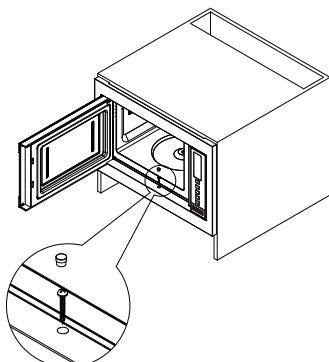

3. Hapni furrën me mikrovalë, vendosni bulonat (Përbërësi 5) dhe pastaj instaloni kapakun e bulonave (Komponenti 4)



Simbolibi produktin ose mbi ambalazhin e tij tregon se produkti nuk mund të përpunohet si një mbeturinë normale shtëpiake. Produkti për t'u përpunuar duhet të çohet pranë një qendre të posaçme grumbullimi për riciklimin e përbërësve elektrikë dhe elektronikë. Duke u siguruar se ky produkt është përpunuar në mënyrë korrekte, do të kontribuojmë për parandalimin e pasojave potenciale negative për mjesin e për shëndetin që mund të rrjedhë nga përpunimi i tij i papërshtatshëm. Për informacione më të detajuara për riciklimin e këtij produkti, kontaktoni Komunën, shërbimin vendor për përpunimin e mbeturinave ose dyqanin

Dear customers,

Thank you for choosing an cooker hood Eurolux, a prestigious brand, synonymous with quality and safety. We hope that it will meet your requirements. Follow the recommendations in this booklet carefully and your aspirator will remain effective. Do not hesitate to contact us if necessary. We will always be next to you in order to cooperate you when necessary and to provide you useful information for all products under the trademark Eurolux.

Important safety instructions

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

warning: to reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
3. Do not operate the oven when empty.
4. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
5. Warning: when the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
6. Warning: only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

7. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - a. When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
 - b. Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - c. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
 - d. Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.
8. Warning: liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
9. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
10. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
11. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
12. Pierce foods with heavy skins such as pota toes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
13. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
14. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be

needed to handle the utensil.

15.Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.

16.Warning: it is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.

17.This product with the class I equipment, the definition of class I which protection against electric shock does not rely on basic insulation only but which includes an additional safety precaution, in that conductive accessible parts are connected to the protective earthing conductor in the fixed wiring of the installation in such a way that conductive accessible parts cannot become live in the event of a failure of the basic insulation. For class b equipment is equipment suitable for use in domestic establishments. For domestic purpose.

18.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

19.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

20.Warning: do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed could be

- damaged and the warranty would be avoided.
21. The accessible surface may be hot during operation.
 22. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
 23. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
 24. The appliance shall be placed against a wall.
 25. Warning: if the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person
 26. The instructions shall state that appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
 27. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
 28. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.
 29. Please secure the turn table before you move the appliance to avoid damages.
 30. Caution: it is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the appliance in these cases to our service central.

- 31.The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.
- 32.Use gloves if you remove any heated food.
- 33.Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
- 34.If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle.



CAUTION: Hot surface.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with educated physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.Children shall not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

SPECIFICATIONS

Power consumption:	230V~50Hz,1080W
Output:	700W
Grill Heater:	800W
Operating Frequency:	2,450MHz
Outside Dimensions:	592mm(W) X 376mm(D) X 315mm(H)
Oven Cavity Dimensions:	315mm(W) X 296mm(D) X 211mm(H)
Oven Capacity:	20litres
Uncrated Weight:	Approx. 12.5kg

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

1. If the oven will not perform at all, the display does not appear or the display disappears:
 - a) Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
 - b) Check the premises for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
2. If the microwave power does not function:
 - a) Check to see whether the timer is set.
 - b) Check to make sure that the door is securely closed to engage the safety interlocks. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT THE AUTHORIZED SERVICE AGENT.

Note:

The appliance is for household use for heating food and beverages using electromagnetic energy and for indoor use only.

RADIO INTERFERENCE

Microwave oven may cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When interference occurs, it may be eliminated or reduced by the following procedures.

- a. Clean the door and sealing surface of the oven.
- b. Place the radio, TV, etc. as far away from your microwave oven as possible.
- c. Use a properly installed antenna for your radio, TV, etc. to get a strong signal reception.

INSTALLATION

1. Make sure all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. Inspect the oven after unpacking for any visual damage such as:
 - Misaligned Door
 - Damaged Door
 - Dents or Holes in Door Window and Screen
 - Dents in Cavity
 If any of the above are visible, DO NOT use the oven.
3. This Microwave Oven weighs 12.5 kg and must be placed on a horizontal surface strong enough to support this weight.
4. The oven must be placed away from high temperature and steam.
5. DO NOT place anything on top of the oven.
6. DO NOT remove the turn-table drive shaft.
7. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.

WARNING-THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

1. The plug socket should be within easy reach of the power cord
2. This oven requires 1.3 KVA for its input. consultation with service engineer is suggested when installing the oven.

CAUTION:This oven is protected internally by ac 250V,8 Amp Fuse.

IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green-and-yellow	: Earth
Blue	: Neutral
Brown	: Live

As the colours of the wires in the mains leads of the appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E or by the earth symbol \perp coloured green or yellow.

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated; (Only for the model with grill function)
- WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person;
- WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy;
- WARNING: liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use;
- The oven must have sufficient air flow.Keep 10 cm space at back;15 cm at both sides and 30cms from top of the oven.Don't remove oven's feet, do not block air events of the oven.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition;
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container;
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns;
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended;
- When cleaning surfaces of door, door seal, cavity of the oven, use only mild, nonabrasive soaps, or detergents applied with a sponge or soft cloth.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation;
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.


SAFETY INSTRUCTIONS FOR GENERAL USE

Listed below are, as with all appliances, certain rules to follow and safeguards to assure top performance from this oven:

1. Always have the glass tray, roller arms, coupling and roller track in place when operating the oven.
2. Do not use the oven for any reason other than food preparation, such as for drying clothes, paper, or any other nonfood items, or for sterilizing purposes.
3. Do not operate the oven when empty. This could damage the oven.
4. Do not use the oven cavity for any type of storage,such a papers, cookbooks, etc.
5. Do not cook any food surrounded by a membrane,such as egg yolks,potatoes, chicken livers,etc without first being pierced several times with a fork.


6. Do not insert any object into the openings on the outer case.
 7. Do not at any time remove parts from the oven such as the feet, coupling, screws, etc.
 8. Do not cook food directly on the glass tray. Place food in/on proper cooking utensil before placing in the oven.
 9. **IMPORTANT-COOKWARE NOT TO USE IN YOUR MICROWAVE OVEN**
 - Do not use metal pans or dishes with metal handles.
 - Do not use anything with metal trim.
 - Do not use paper covered wire twist-ties on plastic bags.
 - Do not use melamine dishes as they contain a material which will absorb microwave energy. This may cause the dishes to crack or char and will slow down the cooking speed.
 - Do not use Centura Tableware. The glaze is not suitable for microwave use. Corelle Livingware closed handle cups should not be used.
 - Do not cook in a container with a restricted opening, such as a pop bottle or salad oil bottle, as they may explode if heated in a microwave oven.
 - Do not use conventional meat or candy thermometers. There are the thermometers available specifically for microwave cooking. These may be used.
 10. Microwave utensils should be used only in accordance with manufacturer's instructions.
 11. Do not attempt to deep-fry foods in this oven.
 12. Please remember that a microwave oven only heats the liquid in a container rather than the container itself. Therefore, even though the lid of a container is not hot to the touch when
- removed from the oven, please remember that the food/liquid inside will be releasing the same amount of steam and/or spitting when the lid is removed as in conventional cooking.
13. Always test the temperature of cooked food yourself especially if you are heating or cooking food/liquid for babies. It is advisable never to consume food/liquid straight from the oven but allow it to stand for a few minutes and stir food/liquid to distribute heat evenly.
 14. Food containing a mixture of fat and water, e.g. stock, should stand for 30-60 seconds in the oven after it has been turned off. This is to allow the mixture to settle and to prevent bubbling when a spoon is placed in the food/liquid or a stock cube is added.
 15. When preparing/cooking food/liquid and remember that there are certain foods, e.g. Christmas puddings, jam and mincemeat, which heat up very quickly. When heating or cooking foods with a high fat or sugar content do not use plastic containers.
 16. Cooking utensil may become hot because of heat transferred from the heated food. This is especially true if plastic wrap has been covering the top and handles of the utensil. Potholders may be needed to handle the utensil.
 17. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - (a) Do not overcook food. Carefully attend microwave oven if paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - (b) Remove wire twist-ties from bags before placing bag in oven.
 - (c) If materials inside the oven should ignite, keep oven door closed, turn the oven off at the wall switch, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.

FEATURE DIAGRAM

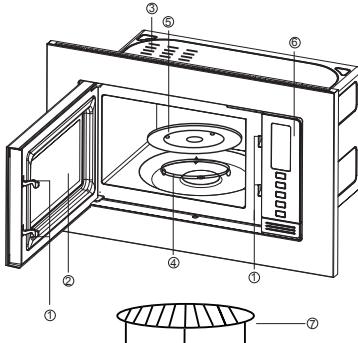

- (1) Door Safety Lock System
- (2) Oven Window
- (3) Oven Air Vent
- (4) Roller Ring
- (5) Glass Tray
- (6) Control Panel
- (7) Grill rack

CONTROL PANEL

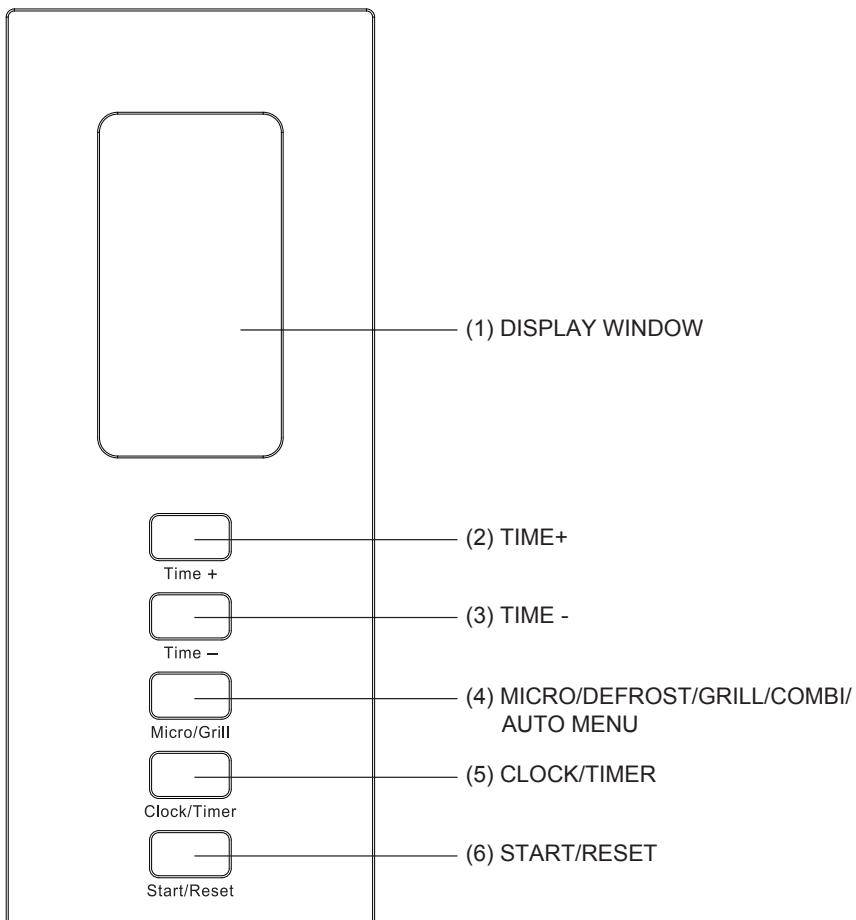

OPERATION INSTRUCTION

1.SIMPLE COOKING

You only need press " Start/Reset " to start cooking for 1 min with P100 microwave power.

After cooking finished you will sound five beeps for remind.

2.MICROWAVE COOKING

(A) Fast cooking method

(For example: Select P100 power to cook foods for 5 minutes.)

a) Press "Time+" and "Time-"button to set time "5:00"

b) Press "Start/Reset" button

(B) Control by hand

(For example: Select P70 power to cook foods for 10 minutes)

a) Press "Micro/Grill" button to select P70 power.

b) Press time button to set cooking time "10:00"

c) Press "Start/Reset" button.

You can press "Micro/Grill" button to select power.

Microwave power have 5 settings, and it's P100、P70、P50、P30 and P10 from high to low power.

3.AUTO WEIGHT DEFROST FUNCTION

You need to press "Time+" and "Time-" according to the weight of the food. The oven can select defrosting program and auto start defrosting.

For example: defrost 0.4kg frozen foods

1) Press "Micro/Grill" button to choose defrost function, display "dEF".

2) Set weight "0.4kg" by pressing "Time+" and "Time-" buttons.

3).Press "Start/Reset" button.

Remark: the maximum weight is 2kg.

4.GRILL/COMBINATION COOKING FUNCTION

This function has four modes, you can choose the favourite mode by pressing the "Micro/Grill" button.

The longest cooking time is 60 minutes.

Grill power have 2 settings, and it's G-1 and G-2 from high to low power.

Combi power have 2 settings,taking the reference of microwave power. It's C-1 and C-2 from high to low power.

In grill operation (exclusive combination), the procedure will pause automatically and sound two beeps to remind you to turn over the food at the half of cooking time. Close the oven door after you turn over the food, then press "Start/Reset ", cooking will continue; If you do not want to turn over the food, the oven will continue to look cooking automatically after one minute pause.

5.Auto-Menu

You only need to select the food type and weight, it will help you to automatically adjust cooking power and time.

Example: Auto cooking 0.4 kg fish

- Press "Auto menu" button until "A-5" displayed.
- Press the "Time+" and "Time-" to set the weight 0.4kg.
- Press "Start/Reset".

Weight (kg) Touching Times	Menu	A-1 Rice	A-2 Vegetable	A-3 Meat	A-4 Noodles	A-5 Fish	A-6 Chicken	kg
1		0.1	0.1	0.2	1	0.1	0.2	
2		0.2	0.2	0.3	2	0.2	0.4	
3		0.3	0.3	0.4		0.3	0.6	
4		0.4	0.4	0.5		0.4	0.8	
5		0.5	0.5	0.6		0.5	1.0	
6			0.6	0.8		0.6	1.2	
7				1.0		0.7	1.4	
8						0.8	1.6	
9						0.9	1.8	
10						1.0	2.0	

Remark:Noodle in marked by lot,Each lot is around 0.1-0.15kg.

6. Child-safety-lock

Under standby situation, To activate the child safety lock, press "Auto menu" and "Clock/Timer" at the same time for 2 seconds. Press "Auto menu" and "Clock/Timer" at the same time for 2 seconds again, it will unlock the machine.

7. Clock

The oven has a 24-hour digital clock,

To input the time, for example to 16:40 :

- Press "Clock/Timer", the display will flash, adjust the hour with buttons "Time +" and "Time -".
- Press "Clock/Timer" again, adjust the minute with buttons "Time +" and "Time -".
- Press "Clock/Timer" again and the clock will be set.
- If you want to change the time, repeat above procedure.

8. Timer

This allows you to set the microwave oven start and finish cooking at pre-set time.

The clock must be set before you use this feature.

Example: The current time is 16:30 and you want to start cooking at 18:15 on P70 power for 10 minutes:

- Press "Clock/Timer", set the time to "18:15" by pressing "time up" and "time down" buttons, (same procedure as setting clock)
- Press "Micro/Grill" to select P70 power.
- Set cooking time for 10 minutes.
- Press "Start/Reset"

If you do not set the power and cooking time and directly press the start button once you have programmed the time, the appliance will only work as a clock.

At 18:15 there will be 10 bleeps and the appliance will be switched off.

9. PAUSE AND CANCEL

1) Open door status

Press "PAUSE/CANCEL" button to cancel setting or cooking program.

2) Close door status

Press "START" button to start cooking after setting cooking program.

Press "START" button to continue cooking when the cooking is in pause status.

Press "PAUSE/CANCEL" button to stop working when the microwave oven is operating.

CARE OF YOUR MICROWAVE OVEN

1.Turn the oven off and remove the power plug from the wall socket before cleaning.

2.Keep the inside of the oven clean.When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth.The use of harsh detergent or abrasives is not recommended.

3.The outside oven surface should be cleaned with a damp cloth.To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.

4.Do not allow the Control Panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth, Do not use detergents, abrasives or spray-on cleaners on the control Panel.

5.If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth.This may occur when the microwave oven is operated under high humidity conditions and in no way indicates malfunction of the unit.


6.It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning.Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.

7.The roller ring and oven cavity floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise.Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent, water or window cleaner and dry.The roller ring may be washed in mild sudsy water or dish washer.Cooking vapour collect during repeated use but in no way affect the bottom surface or roller ring wheels.

When removing the roller ring from cavity floor for cleaning,be sure to replace it in the proper position.

8.Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl. Microwave for 5 minutes, wipe thoroughly and dry with a soft cloth.

9.When it becomes necessary to replace the oven light,please consult a dealer to have it replaced.

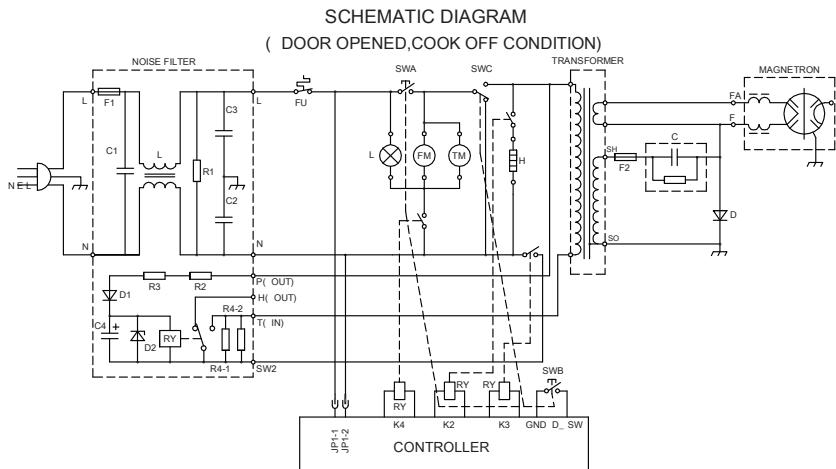

SWA: PRIMARY INTERLOCK SWITCH

SWB: SECONDARY INTERLOCK SWITCH

SWC: THE MONITOR INTERLOCK SWITCH

L: LAMP


FM: FAN MOTOR

TM: TURNTABLE MOTOR

H: HEATER

*CIRCUIT SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

20L FULL BUILT-IN MICROWAVE OVEN INSTALLATION MANUAL

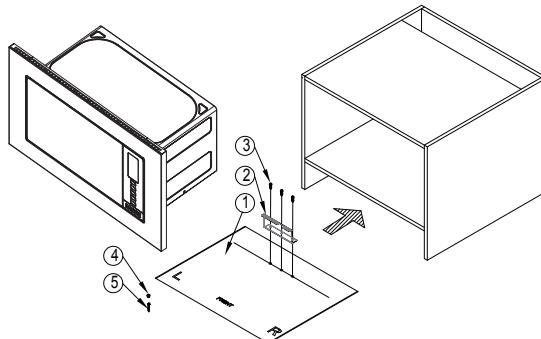

COMPONENTS

1、Plastic buckle setting paper	1PCS
2、orientation	1PCS
3、bolt Ø4X10	3PCS
4、screw cover	1PCS
5、bolt Ø4X35	1PCS

TRIM KIT SPECIFICATIONS

Cavity dimensions

Width 566mm

Height 358mm

Depth 550mm



FRAME dimensions

Width 592mm

Height 376mm

Depth 20mm



MICROWAVE OVEN CABINETRY

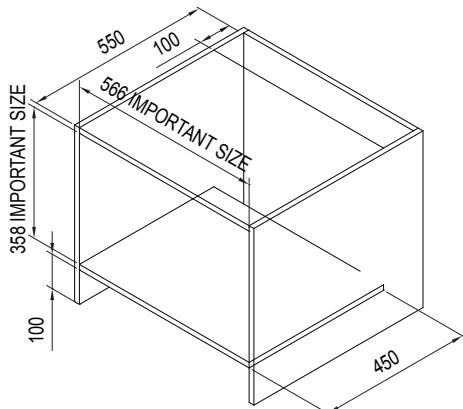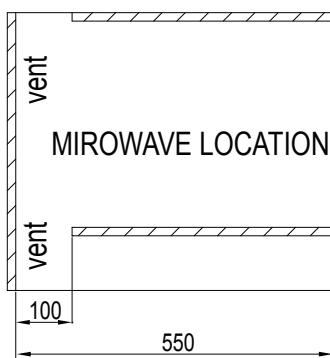

Cabinet measurement Requirements(illustrated above):



1. Cabinet's inner dimension in transverse direction is 566mm.
This is the minimum distance from the left batten to right batten. Do not alter.
2. Cabinet's inner dimension in longitudinal direction is 358mm.
This is the minimum distance from the left batten to right batten. Do not alter.
3. Cabinet's depth should be no less than 550mm.
4. Outside dimension of cabinet should be no less than 596mm,
as the frame length is 592mm.
5. Cabinet's board less than 15mm or 20mm thick.

FRAME INSTALLATION STEPS

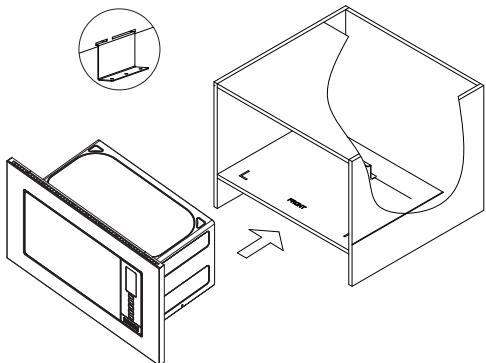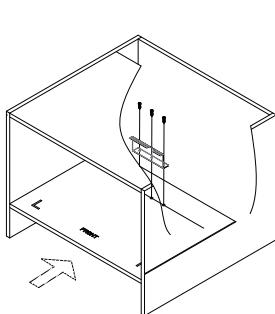

1.Cabinet must be finished as per cabinet dimensions.
Put the plastic buckle setting paper(Component 1) on the bottom board of cabinet cavity.
Keep the paper's front edge and the cabinet outside edge in one line. Then put the orientation(Component 2) on the paper and adjust their holes as per the hole position in the drawing. Then fix the bolt (Component 3).

2.Put the microwave oven into the cabinet and keep the microwave oven in a horizontal direction and keep the edge distance of two side as same.Then fix the orientation on then back of microwave oven.

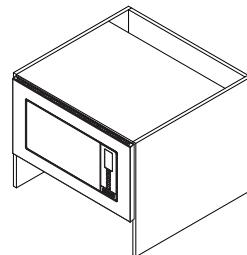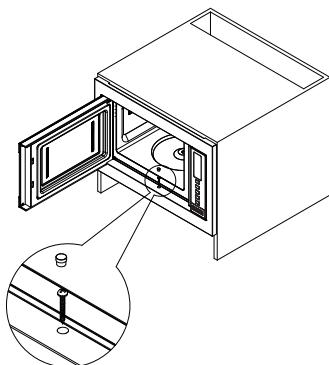

3、Open the microwave oven, fix the bolt (Component 5) and beat it into the cabinet, then install screw cover (Component 4)




The symbol on the product or its package indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it must be handed over to a specialized collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product to be correctly disposed, you help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Уважаемые клиенты!

Благодарим Вас за то, что выбрали нашей продукции. Надеемся, что она будет соответствовать Вашим требованиям. Внимательно следуйте рекомендациям, изложенным в данном руководстве, и Ваш продукт останется эффективной.

Не стесняйтесь обращаться к нам в случае необходимости. Мы всегда будем рядом с Вами, чтобы сотрудничать и давать Вам полезную информацию о всех продуктах бренда Eurolux.

Встроенная микроволновая печь

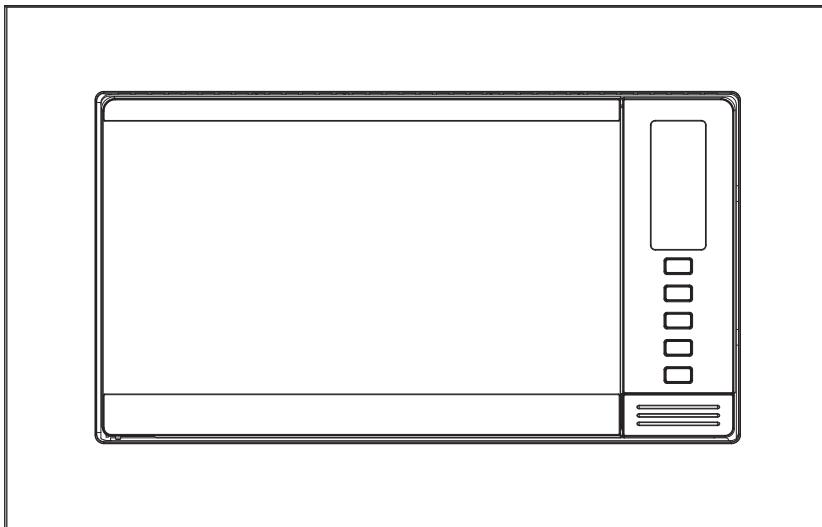

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических электроприборов основные меры предосторожности следует соблюдать:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! чтобы уменьшить риск ожогов, токов удар, пожар, ранение людей или воздействия чрезмерной микроволновой печи энергия:

1.Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством.

2.Используйте этот прибор только по его прямому назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте агрессивные и химические вещества в данном устройстве. Этот тип печи специально предназначен для нагрева, приготовленные или сухой корм. Он не предназначен для промышленного или лабораторного использования.

3.Не включайте печь пустой. Это может её повредить.

4.**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или

специалистом с равнозначной квалификацией. Не пользуйтесь прибором!

5.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! позволяют детям пользоваться печью без надзора, когда соответствующие инструкции были даны таким образом, чтобы ребенок мог пользоваться печью безопасным способом и понимает опасность неправильного использования.

6. Внимание: только позволяют детям пользоваться печью без присмотра, когда соответствующие инструкции были даны таким образом, чтобы ребенок мог пользоваться печью безопасным способом и понимает опасность неправильного использования.

Для снижения риска возникновения пожара в духовке:

a.При нагреве продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах не оставляйте прибор без присмотра: может произойти возгорание.

b.Удаляйте перекрученные проволочные-завязки с бумажных или пластиковых пакетов перед тем,

c.Если вы заметили дым или огонь, не открывайте дверцу печи, выключите прибор и извлеките вилку из штепсельной розетки или отсоедините печь от электропитания.

d.Не оставляйте хартиени продукти, прибори за готвене на храна в кухината, когато не се използва.

7.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не нагревайте жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах. Они могут взорваться.

8.Разогревание в микроволновой печи напитков может привести к задержанному бурному вскипанию. Следует проявлять осторожность при извлечении контейнера.

9. Не жарить пищу в приборе. Горячее масло может повредить печь части и посуду, и даже привести к ожогам кожи.

10.Не готовьте и не подогревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе и сваренные вкрутую яйца, так как они могут взорваться.

11. проколоть продукты с тяжелой шкуры, такие как картофель, целые кабачки, яблоки и каштаны перед приготовлением.

12.Содержимое бутылочек и баночек с детским питанием необходимо перемешать или взболтать и проверить температуру перед употреблением, чтобы избежать ожогов.

13.Во время работы прибора его внутренняя камера сильно нагревается. Не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри прибора. Помещая в прибор или извлекая из него посуду или аксессуары, всегда используйте кухонные рукавицы.

14. Используйте кухонную посуду и приспособления, которые подходят для использования в микроволновых печах.

15. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выполнение сервисных работ, связанных со снятием защитной крышки от излучения, неквалифицированными и неавторизованными производителем лицами опасно.

16. Этот продукт с классом I оборудованием. Определение класса I, защита от поражения электрическим током не полагаться только на основной изоляции. Она включает в себя дополнительные меры предосторожности в том, что проводящие доступные части подсоединенны к проводу защитного заземления в стационарной электропроводке установки таким образом, чтобы проводящие доступные части не могут оказаться под напряжением в случае выхода из строя основной изоляции. Для класса b оборудование оборудование подходит для использования в бытовых учреждениях. Для бытовых целей.

17. Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.

18. Следите, чтобы дети не играли с прибором.

19. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не устанавливайте печь над плитой или другой отопительной прибор. Если он установлен, он может быть поврежден и гарантия будет избежать.

20. Во время работы температура наружной поверхности прибора может значительно повышаться.

21. Микроволновую печь не следует устанавливать в шкаф, если она не была испытана для такого типа применения.

22. Дверь или внешняя поверхность может нагреваться, когда прибор работает.

23. Во время работы температура наружной поверхности прибора может значительно повышаться.

24. Задняя сторона данного вида приборов должна располагаться у стены.

25. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использовать печь, если повреждены дверца или уплотнитель. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.

26. Для безопасной эксплуатации прибора запрещается подключать прибор к дополнительному реле времени или отдельная система дистанционного управления.

27. Используйте прибор в жилых помещениях.

28. Никогда не снимайте держатель расстояния в спину или по бокам, поскольку оно обеспечивает минимальное расстояние от стены для циркуляции воздуха.

29. Пожалуйста, закрепите поворотный стол, прежде чем перемещать прибор во избежание повреждений.

30. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это опасно для ремонта или поддерживать прибор, не чем иным специалистом, потому что при этих обстоятельствах крышка должны быть удалены, который обеспечивает защиту от микроволнового излучения.

Это относится и к замене шнура питания или освещения. В этих случаях отправить прибор на нашу центральную сервис

31. Прибор предназначен для нагревания продуктов и напитков. Подсушивание продуктов, сушка одежды, разогрев грелок, шлопанцев, губок, влажной одежды и т.п. несет в себе риск травм, возгорания или пожара.

32. Используйте перчатки, если вы удалите нагретую еду.

33. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пар будет бежать, при открытии крышки или оберточной фольги.

34. При появлении дыма выключите прибор или извлеките вилку сетевого шнура из розетки и не открывайте дверцу, чтобы не допустить притока воздуха к источнику возгорания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При работе поверхности нагреваются.

Этим прибором могут пользоваться дети, старше 8 лет; лица с ограниченными возможностями, а также не имеющие опыта работы с подобным устройством, должны пользоваться им только под контролем и руководством лиц, обеспечивающих безопасное использование. Следите, чтобы дети не играли с прибором. Чистка и обслуживание не должны проводиться детьми младше 8 лет, либо под контролем взрослых. Храните прибор и его сетевой шнур в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность:	220-240V~ / 50Hz,1080W
мощность	700W
Грил:	800W
Рабочая частота:	2,450MHz
Внешние размеры:	592mm(ширина) X 335mm(глубоко) X 376mm(высота)
Духовки Размеры:	315mm(ширина) X 296mm(глубоко) X 211mm(высота)
Объем печи:	20 Л
Вес:	Приблизительно 13.0 кг

ПЕРЕД ЗВОНКОМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

- Если печь не функционирует совсем, не светится или пропадает дисплей:
 - проверьте, верно ли печь подключена к электросети. Если нет – вытащите вилку из розетки, подождите 10 секунд и плотно вставьте вилку назад.
 - проверьте, нет ли замыкания в электросети. Если всё в норме, протестируйте розетку с помощью другого прибора.
- Если не функционирует микроволновый режим:
 - проверьте, установлен ли таймер.
 - убедитесь, что дверца надёжно закрыта. Иначе микроволновая энергия не будет поступать в печь.

Если ни один из вышеперечисленного не исправило положение, обратитесь в авторизованную сервисную службу агента.

Заметка:

Прибор предназначен для домашнего использования для подогрева пищи и напитков с использованием электромагнитной энергии и только для внутреннего использования.

РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может спровоцировать помехи в работе вашего радио, телевизора и др. подобных приборов. Эти помехи можно нейтрализовать таким образом:

- почистите дверцу и уплотнитель печи.
- переставьте радио, телевизор и др. подальше от печи.
- правильно пользуйтесь антенной для радио, телевидения, чтобы получить сильный сигнал.

УСТАНОВКА

- Убедитесь, что весь упаковочный материал снят и вытянут из прибора.
- Осмотрите прибор на наличие визуальных повреждений, таких как:
 - неотрегулированная дверца
 - повреждённая дверца
 - вмятины и отверстия на стеклянной поверхности дверцы
 - вмятины в полости печи
 - если присутствует хотя бы одно из указанных повреждений – не пользуйтесь печью.
- Вес этой микроволновой печи составляет 13.0 кг, потому её следует устанавливать на поверхность, способную выдержать этот вес.
- Поместите печь подальше от источников высокой температуры и пара.

5. Не кладите никакие предметы на печь.
6. НЕ извлекайте вал стеклянный поднос.
- Следите за детьми, когда они пользуются печью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ДАННЫЙ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО

1. Розетка должна быть в пределах легкой досягаемости от шнура питания.
2. Для этой печи требуется 1,3 кВт для его ввода. консультации с инженером по обслуживанию предлагается при установке печи.

ВНИМАНИЕ: Данная печь защищена внутри от сети переменного тока 250В, 8А предохранитель.

ВАЖНЫЙ

Провода в сетевом шнуре окрашены в соответствии со следующим кодом:

Зеленый и желтый	: заземление
синий	: нейтральный
коричневый	: фаза

Поскольку цвета проводов в сети приводят прибора могут не соответствовать цветовой маркировке контактов вилки, выполните следующие действия:

Провод, окрашенный в зеленый и желтый цвет, должен быть подсоединен к терминалу в разъеме, обозначенному буквой Е или символом  заземления окрашен в зеленый цвет зеленый и желтый.

Провод синего цвета должен быть подключен к контакту, обозначенному буквой N или окрашенной в черный цвет.

Провод, который окрашен в коричневый цвет, должен быть подключен к контакту, обозначенному буквой L или окрашенному в красный цвет.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если печь оборудована комбинированным режимом приготовления, детям не разрешается ею пользоваться без присмотра взрослых из-за высоких температур в камере печи (в моделях с грилем).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использовать печь, если повреждены дверца или уплотнитель. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выполнение сервисных работ, связанных со снятием защитной крышки от излучения, неквалифицированными и неавторизованными производителем лицами опасно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не нагревайте продукты в плотно закрытых емкостях, так как они могут взорваться.

Следите, чтобы дети не играли с прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Позволять детям пользоваться печью без присмотра, когда были даны соответствующие инструкции, так что ребенок может пользоваться печью безопасным способом и понимает опасность неправильного использования;

- Не снимайте ножки микроволновой печи, на загораживайте вентиляционные отверстия. Прибор должен иметь достаточный поток воздуха. Держите 10 см пространство в задней части; 15 см с обеих сторон; 30 см сверху. Не снимайте ноги прибора. Не блокируют воздушные события прибора.
- Используйте кухонную посуду и приспособления, которые подходят для использования в микроволновых печах.
- Не оставляйте работающую печь без присмотра, особенно если используете посуду из бумаги, пластика и других горючих материалов, так как они могут оплавиться и загореться.
- Если вы заметили дым или огонь, не открывайте дверцу печи, выключите прибор и извлеките вилку из штепсельной розетки или отсоедините печь от электропитания.
- Будьте внимательны при нагреве жидкостей! Если вы резко достанете из микроволновой печи сосуд с жидкостью, близкой к температуре закипания, она может забурлить и выплынуться вам на руки.
- После подогрева детского питания в баночках и бутылках тщательно перемешайте или встряхните содержимое для обеспечения равномерной температуры. Перед кормлением обязательно проверьте температуру детского питания. ОПАСНОСТЬ ОЖОГА!
- Не готовьте и не подогревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе и сваренные вскруты яйца, так как они могут взорваться.
- Для очистки дверцы, уплотнителя, рабочей камеры используйте мягкие неабразивные чистящие средства и мягкие губки или тряпки.
- Регулярно очищайте печь. Удаляйте осевшие на стенках камеры остатки пищи.
- Если не следить за чистотой печи, ее поверхности будут портиться, что приведет к сокращению срока службы прибора, а также может стать причиной возникновения опасной ситуации.
- Замену поврежденного сетевого шнура может производить производительем, мастером авторизованного сервисного центра или квалифицированным специалистом для предотвращения опасных ситуаций.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ниже перечислены некоторые правила, чтобы следовать и меры безопасности заверяют максимальную производительность от этой печи:

1. Всегда есть стеклянный поддон, скрепление и роликовое на месте при работе печи.
2. Не используйте печь по любой причине, кроме приготовления пищи, например, как для сушки одежды, бумаги или других непродовольственных товаров, или для целей стерилизации.
3. Не включайте печь, когда она пуста. Это может привести к повреждению печи.
4. Не используйте полость печи для любого типа хранения, такие документы, поваренные книги и т.д.
5. Не готовьте пищу, окруженное оболочкой, такие как яичные желтки, картофель, куриную печень и т.д., предварительно не прокалывают несколько раз вилкой.
6. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия на внешнем корпусе.
7. Не в любое время удалить части из микроволновой печи, такие как ножки, муфты, болты и т.д.
8. Не готовьте пищу непосредственно на стеклянный поднос. Поместите пищу в/на правильной кухонной посуде перед размещением в микроволновой печи.

9. ВАЖНО! ПОСУДА, НЕ ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ:

не используйте:

- металлические сковороды или кастрюли или посуда с металлическими ручками.
- посуда с металлическими элементами.
- бумажная посуда с проволочными завязками или же пластиковые упаковки.
- меламиновая посуда, так как материал, который входит в его состав, поглощает микроволновую энергию. Это может привести к порче посуды и уменьшению скорости приготовления.

Не используйте Centura Посуда.

Не готовьте в контейнере с ограниченным отверстием, например, бутылка масла поп бутылки или салат, так как они могут взорваться при нагревании в микроволновой печи.

Не используйте обычные термометры для мяса и сладостей. Для микроволновой печи существует специально разработанный термометр, которым можно пользоваться при необходимости.

10. Посуду для микроволновой печи используйте только согласно инструкциям производителя.

11. Не пытайтесь жарить продукты в микроволновой печи.

12. В микроволновой печи продукты нагреваются быстрее, чем контейнер. Помните: даже если крышка не горячая на ощупь, то продукты под ней имеют высокую температуру, и будут создавать столько же пара, как и на обычной плите.

13. Всегда проверяйте температуру приготовленной пищи, особенно, если вы готовите её для младенцев. Желательно не употреблять пищу сразу после приготовления. Дайте ей постоять несколько минут и перемешайте для равномерного распределения температуры.

14. Продукты с содержанием жира и воды необходимо оставить в печи на 30-60 секунд после приготовления. Это даёт возможность смеси настояться и предотвращает образование пузырей.

15. Некоторые продукты (напр., пuding, джем, и др.) очень быстро нагреваются. При приготовлении пищи, которая содержит много жира или сахара, нельзя использовать пластиковую посуду

16. Кухонная посуда может нагреваться из-за тепла, передаваемого от нагретой пищи. Держатели посуды могут быть необходимы для обработки посуды.


17. Для снижения риска возникновения пожара в полости печи:

(а) Не готовьте слишком много пищи. Внимательно следите микроволновой печи, когда бумага, пластмасса или другие горючие материалы должны быть размещены внутри печи, чтобы облегчить приготовление пищи.

(б) Удаляйте перекрученные проволочные-связи из упаковки продуктов питания перед установкой его в микроволновой печи.


(с) Если материалы внутри печи начали гореть, держать дверь закрытой, выключите микроволновую печь на настенный выключатель, или выключить питание на предохранитель или автоматический выключатель панели.

Описание изделия

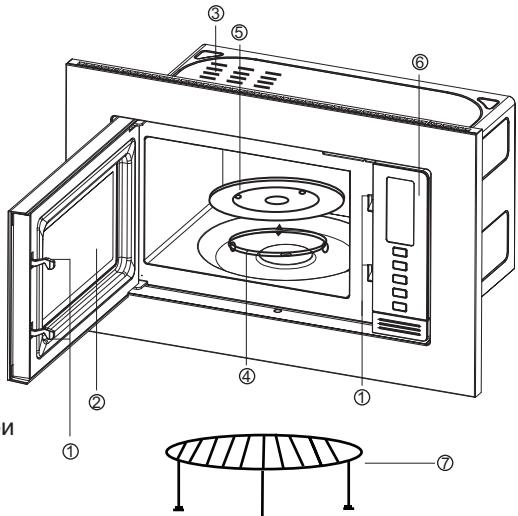

- (1) Система блокировки безопасности двери
- (2) Духовка окно
- (3) Система вентиляции печи
- (4) Кольцо
- (5) Стеклянный лоток
- (6) Панель управления
- (7) Гриль стойку

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

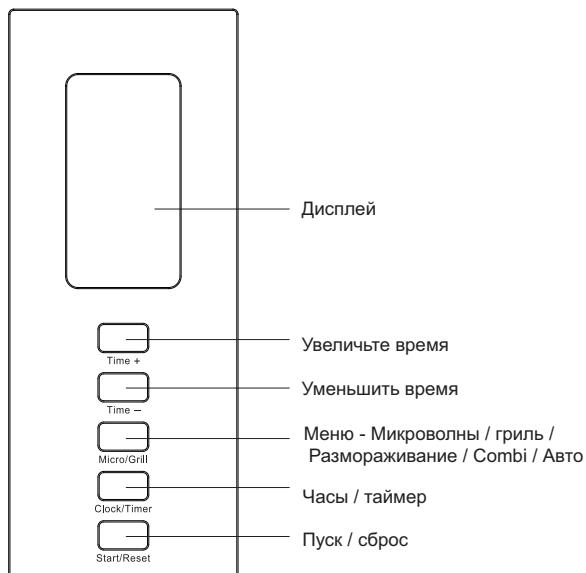

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Постой кулинария

Вам нужно всего лишь нажать кнопку "Старт / Сброс", чтобы начать приготовление пищи в течение 1 мин с Р100 СВЧ-мощности. После приготовления закончили вы будете звучать пять звуковых сигналов для напомнить.

Приготовления в микроволновой печи

(A) Метод быстрого приготовления

Например: Выбор мощности Р100 готовить пищу в течение 5 минут

- а) Нажмите кнопку "Time+" и кнопка "Time-", чтобы установить время "5:00" с
- б) Нажмите кнопку "Старт / Сброс"

(B) Управление вручную

Например: Выбор мощности Р70 готовить пищу в течение 10 минут

- а) Нажмите кнопку "Micro / Grill", чтобы выбрать Р70 силу;
- б) Нажмите время, чтобы установить время приготовления "10:00"
- в) Нажмите кнопку "Старт / Сброс"

Вы можете нажать кнопку "Micro / Grill", чтобы выбрать мощность.

Мощность СВЧ есть 5 параметров, и его Р10, Р7, Р5; Р30 и Р10 от высокой к низкой мощности.

Функция автоматического размораживания

Вам нужно нажать кнопку "Time+" и "Time-" в соответствии с весом пищевого продукта. Печь может выбрать программу размораживания и автоматического запуска разморозки.

Например: размораживать замороженные продукты 0,4кг

- 1) Нажмите кнопку "Micro / Grill", чтобы выбрать функцию размораживания, дисплей "DEF";
- 2) Набор веса "0,4кг", нажав кнопку "Time+" и кнопки "Time-".
- 3) Нажмите кнопку "Старт / Сброс".

Примечание: максимальный вес составляет 2 кг.

Функция приготовления пищи Гриль / комбинированный

Эта функция имеет четыре режима, вы можете выбрать любимый режим нажатием кнопки "Micro / Grill ". Максимальное время приготовления составляет 60 минут.

Мощность гриля есть 2 настройки, и его G-1 и G-2 от высокой к низкой мощности.

Combi питания имеют 2 настройки, принимая ссылку микроволновой энергии. Это с C-1 и C-2 от высокой к низкой мощности.

При работе гриля (эксклюзивная комбинация), то процедура сделает паузу автоматически и звук два звуковых сигнала, чтобы напомнить вам, чтобы перевернуть пищу на половину времени приготовления. Закройте дверцу духовки после того, как вы переверните пищу, а затем нажмите кнопку "Старт / Сброс", приготовление пищи будет продолжаться. Если вы не хотите, чтобы перевернуть пищу, печь будет продолжать смотреть приготовление пищи автоматически после одной минуты паузы.

Авто-меню

Вам нужно всего лишь выбрать тип пищи и вес, это поможет вам автоматически регулировать мощность и время приготовления.

Пример: автоматическое приготовление 0,4 кг рыбы

- а) Нажмите кнопку "Auto menu" до "A-5" отображается.
 б) Нажмите кнопку "Time+" и "Time-", чтобы установить вес 0,4кг.
 в) Нажмите кнопку "Старт / Сброс".

Broj dodira	Meni Težina kg	Pirinač A-1	Povrće A-2	Meso A-3	Nudle A-4	Riba A-5	Piletina A-6
1		0.1	0.1	0.2	1	0.1	0.2
2		0.2	0.2	0.3	2	0.2	0.4
3		0.3	0.3	0.4		0.3	0.6
4		0.4	0.4	0.5		0.4	0.8
5		0.5	0.5	0.6		0.5	1.0
6			0.6	0.8		0.6	1.2
7				1.0		0.7	1.4
8						0.8	1.6
9						0.9	1.8
10						1.0	2.0

Napomena: Rezanci su obeleženi u količini, svaka količina je oko 0.1- 0.15kg.

Замок безопасности для ребенка

Под ожидания ситуации для включения блокировки безопасности детей, нажмите "Auto menu" и "Clock / Timer" в то же время в течение 2 секунд.

Нажмите кнопку "Auto menu" и "Clock / Timer" в то же время в течение 2-х секунд снова, он будет разблокировать машину.

Часы

Печь имеет 24-часовой цифровые часы.

Для ввода времени, например, к 16:40 действуйте следующим образом:

- а) Нажмите кнопку "Clock / Timer", дисплей будет мигать, установить часы с помощью кнопок "Time +" и "Time -".
 б) Нажмите кнопку "Clock / Timer" снова, настройте минуту с помощью кнопок "Time +" и "Time -".
 в) Нажмите кнопку "Clock / Timer" снова и часы будут установлены.
 г) Если вы хотите изменить время, повторите описанную выше процедуру.

Таймер

Это позволяет установить микроволновую печь начать и закончить приготовления пищи в заранее установленное время.

Часы должны быть установлены, прежде чем использовать эту функцию.

Пример: текущее время 16:30, и вы хотите, чтобы начать готовить в 18:15 на P70 власти в течение 10 минут:

- а) Нажмите кнопку "Clock / Timer", установите время "18:15", нажав кнопку "время вверх" и

"вниз время" кнопки, (ту же процедуру, как установка часов).

б) Нажмите кнопку "Micro / Grill", чтобы выбрать P70 силу.

в) Установите время приготовления в течение 10 минут.

Нажмите кнопку "Старт / Сброс".

Если вы не установите мощность и время приготовления и непосредственно нажать кнопку запуска, как только вы запрограммировали время, прибор будет работать только как часы.

В 18:15 будет 10 звуковых сигналов, и прибор будет выключен.

Пауза и отменить

1) статус открытых дверей

Нажмите кнопку "PAUSE / CANCEL" для отмены установки или программы приготовления пищи.

2) Закрыть состояние двери

Нажмите кнопку "START", чтобы начать приготовление пищи после установки программы приготовления.

Нажмите кнопку "START", чтобы продолжить приготовление пищи, когда для приготовления пищи находится в состоянии паузы.

Нажмите кнопку "PAUSE / CANCEL", чтобы прекратить работу, когда микроволновая печь работает.

Примечание: микроволновая печь начнет приготовление пищи, как только таймер включен. Если необходимо задать при помощи таймера продолжительность работы меньше, чем 5 минут, сначала установите таймер на продолжительность, превышающую 5 минут, а затем верните его на требуемую отметку.

ВСЕГДА ВОЗВРАТ НАЗАД ТАЙМЕР в нулевое положение, когда пища удаляется из микроволновой печи, но установленное время приготовления пищи не завершена.

СТОП ПЕЧЬ: Поверните ручку таймера на отметку «0». Для временной остановки приготовления откройте дверцу, и приготовление остановится, а когда вы закроете дверцу, возобновится. Если оставшееся время приготовления не требуется, верните таймер обратно в нулевое положение перед закрытием двери.

УХОД ЗА МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬЮ

1.Отключите печь от электросети.

2.Содержите полость печи в чистоте. Если частицы пищи или напитка попали на стенки печи, вытрите их влажной тряпкой. Не рекомендуется использование абразивных и агрессивных чистящих средств.

3.Внешнюю поверхность печи нужно чистить при помощи влажной тряпки. Чтобы предотвратить повреждение функциональных деталей внутри печи, следите, чтобы вода не попала в вентиляционные отверстия.

4. Следите, чтобы влага не попадала на панель управления. Протирайте её мягкой влажной тряпкой. Не используйте для чистки панели управления абразивные и агрессивные моющие средства.

5.Если вокруг печи собирается пар, протрите печь влажной тряпкой. Это может происходить, когда в помещение высокий уровень влажности. Необходимо время от времени, чтобы удалить стеклянный поддон для чистки. Промыть лоток в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.


7.Валик кольцо и микроволновый резонатор следует регулярно чистить, чтобы избежать чрезмерного шума. Просто протрите нижнюю поверхность микроволновой печи с мягким моющим средством, водой или средством для мытья окон и сухой. Валик кольцо можно мыть в мягкой мыльной воде или посудомоечной машине. Приготовление пара собирают во

время повторного использования, но никоим образом не влияют на нижней поверхности или роликовой колеса. При снятии ролика кольца от пола полости для чистки, обязательно замените его в правильном положении.

8. Удалить запахи из микроволновой печи, комбинируя чашку воды с соком и кожей одного лимона в глубоком микроволновой печи миску. Микроволновая печь в течение 5 минут, тщательно протрите и сухой мягкой тканью.

9. Когда возникает необходимость заменить микроволновую свет, пожалуйста, обратитесь к дилеру, чтобы заменить его.

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА (ДВЕРЬ ОТКРЫТА, НЕТ ГОТОВКИ УСЛОВИЕ)

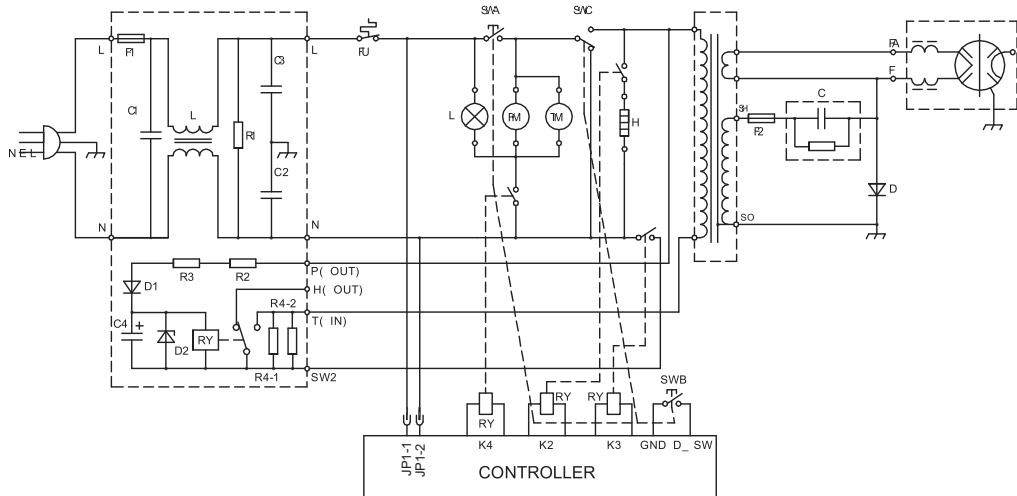

SWA: ОСНОВНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ

SWB: ВТОРИЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ

SWC: МОНИТОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ

L: ЛАМПА

T: ТАЙМЕР МОТОР


FM: ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА

TM: двигатель шпинделья

H: нагреватель

*ЦЕЛЬ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ

Встраиваемые микроволновые печи ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

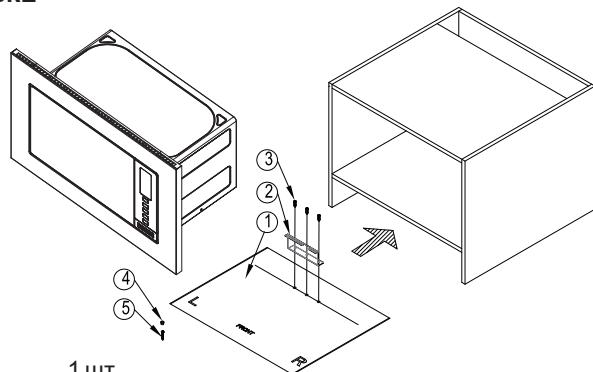

КОМПОНЕНТЫ

Шаблон Установка
дистанционный кронштейн
болт
винт крышки
болт

1 шт
1 шт
3 шт
1 шт
1 шт

Спецификации рамы



Размеры шкафа:

Ширина	566мм
Высота	358мм
Глубина	550мм

Размеры рамы

Ширина	592мм
Высота	376мм
Глубина	20мм


Шкаф Микроволновая печь

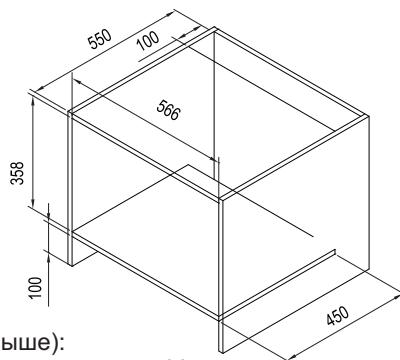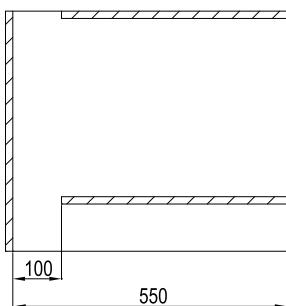


Требования измерения кабинета (показано выше):

- Внутренний размер кабинета в поперечном направлении 566mm.
- Это минимальное расстояние от левого обрешетки направо обрешетки. Не изменяйте.
- Кабинет внутренний размер в продольном направлении 358mm.
- Это минимальное расстояние от левого обрешетки направо обрешетки. Не изменяйте.
- Глубина шкафа должна быть не менее 550мм.
- Внешние размеры шкафа должна быть не менее 596mm, а длина кадра 592mm.
- Толщина плиты 15 мм - 20 мм.

Этапы монтажа

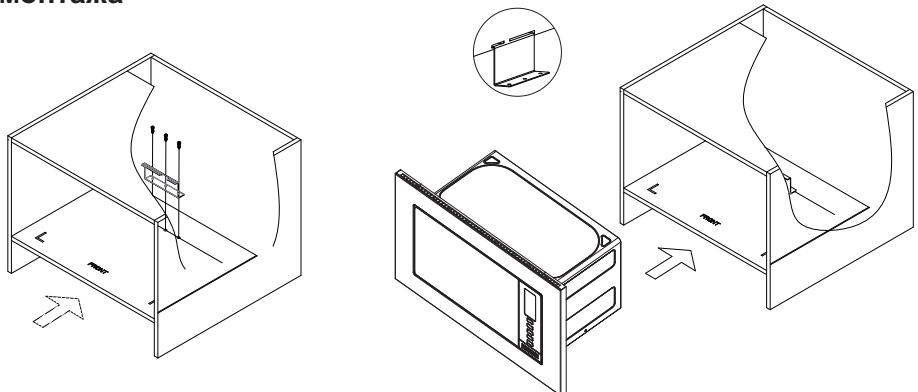

- Кухонный буфет должен быть завершен в соответствии с размерами шкафа. Поместите установке бумаги пластиковый (компонент 1) на нижней доске шкафа полости. Держите бумаг передний край и шкаф внешнего края в одной строке. Затем положить ориентацию (компонент2) на бумаге и корректировать свои отверстия в соответствии с положением отверстия на чертеже. Затем зафиксируйте болт (компонент3).
- Поместите микроволновую печь в шкаф и держать микроволновую печь в горизонтальном направлении, и держать края расстояние двух сторон, как то же самое. Затем зафиксировать ориентацию на задней стороне микроволновой печи.
- Откройте микроволновую печь, зафиксируйте болт (компонент 5) и избили его в корпус, а затем установите винт крышки (компонент 4).

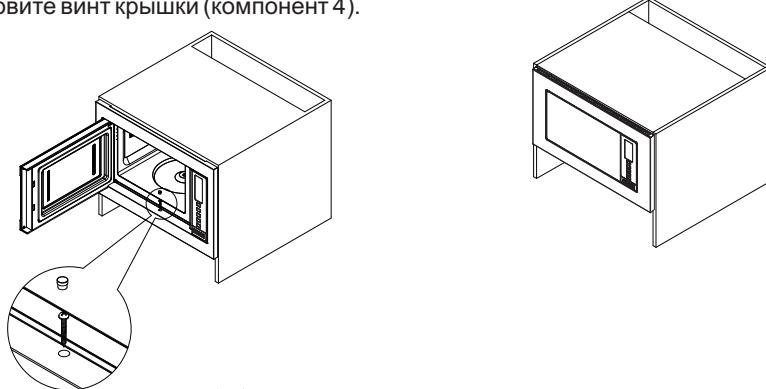

Символ на упаковке продукта указывает, что данный продукт нельзя рассматривать как бытовые отходы. Его необходимо доставить в соответствующий пункт сбора для последующей переработки электрического и электронного оборудования. При утилизации данного изделия надлежащим образом Вы можете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут иметь место при ненадлежащем удалении данного изделия. Для получения более подробной информации об утилизации данного продукта свяжитесь с местным представительством в Вашем городе, службой утилизации бытовых отходов или магазином, в котором был куплен данный продукт.

LEKS GROUP

BG

Централен офис – Ботевград: тел.: 0723/68 830, бул. Цар Освободител 28
София: 02/963 33 20, 963 33 80, ж.к. Сухата река, бл. 49, **Пловдив:** тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 32
Варна: тел.: 052/504 634, ул. Перла 10, **Бургас:** тел.: 056/700 103, к-с Славейков бл. 160, вх. А
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Рила 40, **Благоевград:** тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

BOOLEKS

SRB

Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597
Bul. Arsenija Čarnojevića 66

SKOLEKS

MK

Општина Илинден: 02/ 32 39 777, ул. 36; бр. 20
Тетово: 044/ 337 919, Ул. Видое Смилевски Бато, бр. 21А, лок.1

PRILEKS

RKS

Prishtinë: tel.: 038 60 22 02, Magjistralja Prishtinë-Gjilan km 2-të